



Philips Fidelio

사운드바 7.1.2 내장 서브
우퍼

Dolby Atmos. IMAX Enhanced

필립스 무선 홈 시스템
최대 620W 내장 서브우퍼
손쉬운 실내 보정



TAFB1

영화 애호가를 위해 제작

바로 장엄한 서라운드 사운드에 빠져보세요. 이 Fidelio 사운드바는 사용자 주위와 위쪽까지 감싸는 사운드를 제공하여 스타일 넘치는 경험을 선사합니다. 또한 다른 Fidelio 구성 요소에 연결하여 완벽한 홈시어터 사운드를 구현할 수 있습니다.

안정적인 환경

- 자주 사용하는 음성 지원 가능 장치에 연결
- 4K 패스스루 . HDR 패스스루 . HDMI 입력
- 실내 보정 . 어떤 방에서든 완벽한 Fidelio 사운드를 즐길 수 있습니다 .
- 최고의 음악

영화와 음악을 위한 새로운 차원의 디테일

- HDMI eARC. 고급 오디오 형식을 최대한 즐길 수 있습니다 .
- IMAX Enhanced 인증 . 몰입감 넘치고 가슴 뛰는 오디오
- DTS Play-Fi 지원 필립스 무선 홈 시스템
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

엔터테인먼트에 제공되는 최상의 사운드

- 선명한 대화 소리를 위한 전용 센터 채널
- 7.1.2 채널 . 최대 620W(1% THD 에서 310W RMS)
- Dolby Atmos. 긴장감을 고조시키세요
- 필립스 Fidelio FB1. 자연스러운 사운드 , 시대를 초월한 디자인

PHILIPS

주요 제품

Fidelio 사운드 및 디자인




내장 서브우퍼가 있는 Fidelio FB1 사운드바는 극적인 효과, 풍부한 사운드트랙 및 선명한 대화 기능으로 어느 방에서든 완벽한 음질을 제공합니다. 상단과 전면의 정교한 금속 메쉬와 대조를 이루는 무연탄색 뮤어헤드 가죽 트림을 갖춘 아름다운 디자인도 뽑냅니다.

7.1.2 채널, 최대 620W



두 개의 업 파이어링 스피커를 포함한 맞춤형 Fidelio 스피커로 주변의 소리를 들을 수 있습니다. 내장 서브우퍼가 진정한 무게감을 더해 줍니다. 전면 왼쪽, 전면 오른쪽, 중앙 채널은 모두 2 개의 중간 우퍼 사이에 트위터를 배치하여 선명한 음성, 보컬, 서라운드 사운드를 자랑합니다.

필립스 무선 홈 시스템

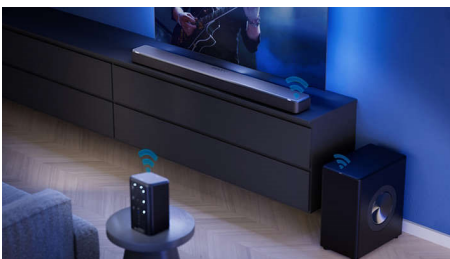

Play-Fi와 호환되는 Fidelio FB1 사운드바를 통해 완벽한 홈시어터 사운드를 구현할 수 있습니다. 사운드바를 외부 Fidelio FW1 서브우퍼에 연결하면 바로 영화와 음악의 사운드에 더욱 깊은 음질이 더해집니다. 더욱 깊은 몰입감을 느끼려면 페어링된 FS1 무선

스피커를 추가하여 진정한 서라운드 사운드 설정을 만들어 보세요.

실내 보정



방의 모양이나 크기와 관계없이 언제나 완벽한 Fidelio 사운드를 즐길 수 있습니다. 포함된 마이크를 연결한 다음 마이크를 TV를 시청할 위치에 놓기만 하면 됩니다. FB1 사운드바는 실내에서의 사운드 이동 형태를 측정하고 각 채널의 출력을 지능적으로 조정하여 최고의 서라운드 사운드를 보장합니다.

IMAX Enhanced 인증



Fidelio FB1 사운드바는 IMAX Enhanced 인증을 획득하여 엄청난 IMAX 스케일에 적합한 오디오 환경을 제공합니다. 순간적인 폭발음부터 심장이 멎는 속삭임 소리까지, IMAX 영화관에서 상영되는 영화의 모든 순간을 완전히 느껴보세요.

Dolby Atmos



FB1 사운드바만의 업 파이어링 스피커를 통해 Dolby Atmos를 완벽하게 경험할 수 있습니다. 좋아하는 영화와 쇼를 통해 사운드바

주변 및 상단으로 지나가면서 숨막히게 사실적인 사운드를 즐길 수 있습니다. Atmos 이외의 콘텐츠를 시청할 때는 사운드바가 조정되어 가장 풍부한 사운드를 제공합니다.

HDMI eARC

드라마에 몰입하는 동안 단 하나의 소리도 놓치지 마세요. FB1 사운드바는 Dolby Atmos 및 DTS:X 같은 고급 오디오의 효과를 모두 경험할 수 있도록 하는 고속 연결인 HDMI eARC와 호환됩니다.

최고의 음악

자연스러운 Fidelio 사운드가 스트리밍 음악을 최고 품질로 선사하여 좋아하시는 노래를 생생하게 즐길 수 있습니다. 풍부한 중저음과 중음 및 고음의 풍부한 디테일 등 따뜻하고 완벽한 타이밍을 보장합니다. Spotify Connect, Amazon, Spotify, Deezer, Tidal 스트리밍 서비스를 통해 스트리밍되는 재생 목록을 이용할 수 있습니다.

음성 지원에 연결



Alexa 지원 장치 또는 Google Assistant 지원 스피커에 사운드바를 통한 음악 재생을 요청하세요. Siri가 좋으신가요? 이 사운드바는 Apple AirPlay 2 기술을 사용하므로 Siri에 요청할 수도 있습니다. 음악 재생, 트랙 건너뛰기 모두 가능합니다. 모든 작업을 핸드프리로 수행해 보세요.

전용 센터 채널

선명한 대화 소리를 위한 전용 센터 채널

Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

4K 패스스루

4K 패스스루. HDR 패스스루. HDMI 입력

사양

사운드

- 음향 시스템 : Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- 이퀄라이저 설정 : 영화, 음악, 음성, 경기장, 사용자 지정
- 전체 고조파 왜곡 : 1%
- 스피커 시스템 출력 전원 : 최대 620W/310W RMS
- 자동 립싱크 지연 : (HDMI EDID 이용)
- 자동 실내 보정
- 수동 립싱크 지연 : 0~200ms
- 서라운드 모드 : 업믹스, 표준, AI

확성기

- 서브우퍼 유형 : 내장 서브우퍼
- 사운드 채널 수 : 7.1.2
- 우퍼 수 : 2
- 우퍼 직경 : 3.5"
- 사운드바 주파수 범위 : 40~20K Hz
- 센터 드라이버 : 전역 2 개 (L+R), 트위터 1 개
- 프론트 드라이버 : 전역 4 개 (L+R), 트위터 2 개 (L+R)
- 사이드 파이어링 드라이버 : 전역 2 개 (L+R)
- 업 파이어링 드라이버 : 전역 2 개 (L+R)
- SPL(최대 볼륨) : 96 dB

연결

- Bluetooth: 수신기
- Bluetooth 버전 : 5.0
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, 멀티포인트 (다중 페어링) 지원, 스트리밍 형식 : SBC
- EasyLink(HDMI-CEC)
- IR 포트 : IR 리피터
- Aux 입력 : 아니요
- USB 재생
- 광입력 1
- HDMI 콘텐츠 보호 : HDCP 1.4/2.3
- HDMI 출력 (eARC/ARC) x 1
- 마이크 입력 x 1 : (자동 실내 보정 시)
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
- HDMI 입력 1 개
- DLNA 표준 : 아니요
- 다중 스피커 연결
- 다중 스피커 기술 : DTS Play-Fi 멀티룸, DTS Play-Fi 홈 시어터
- 스마트 홈 : 내장된 Chromecast, Spotify 연결, Alexa 로 작업, Apple AirPlay 2 사용, OK Google 사용

지원되는 오디오 형식

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS 디지털 서라운드 (5.1 채널), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD 고해상도 오디오

오, DTS-HD 마스터 오디오

- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS 디지털 서라운드 (5.1 채널), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD 고해상도 오디오, DTS-HD 마스터 오디오
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 광학 : Dolby Digital, LPCM 2ch

• 3D 패스투루

외부 상자

- 소비자 패키지 수 : 2
- GTIN: 1 48 95229 12987 7

편의성

- 리모컨
- 디스플레이 유형 : 5 자리 14 세그먼트 LED 디스플레이
- 야간 모드 : 아니요

호환성

- 스마트폰 / 태블릿 앱 컨트롤

소비전력

- 전원 LED 표시등
- 본체 전원 공급 장치 : 100~240V AC, 50/60Hz
- 본체 대기 전력 : < 0.5 W
- 자동 대기
- 에코 대기 (Wi-Fi 꺼짐)

포장 크기

- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 적재
- EAN: 48 95229 12987 0

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 리모컨 (배터리 포함), 전원 코드, 사용 설명서, 보증서

디자인


- 색상 : 블랙
- 벽걸이형

규격

- 본체 (W x H x D): 1,200 x 73 x 125 mm
- 본체 중량 : 7.2 kg

동영상

- HDR 패스투루 : HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K 패스투루 : 최대 4k/60P/YUV4:4:4

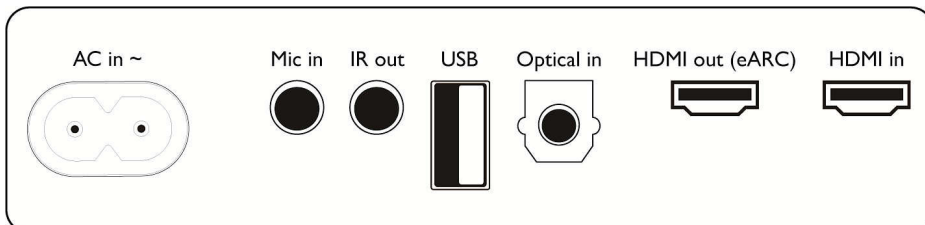

발행 일자 2024-05-06

버전 : 2.0.1

EAN: 48 95229 12987 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

