



Philips
Teléfono inalámbrico de
diseño Línea V

Contestador automático de 25
min

Pantalla 1,8"/retroiluminación
blanca
Manos libres



M3551B

La línea de conexión más fina

En el preciso Philips LINEA V, el diseño se convierte en el centro de atención gracias a una provocadora forma y una silueta icónica. La elegante arquitectura es compatible con funciones inteligentes y proporciona una gran comodidad. Todo ello hace que el LINEA V sea un producto imprescindible.

Diseño exquisito con ejecución de alta calidad

- Delgado y compacto para ahorrar espacio
- Botones calibrados e integrados perfectamente para una marcación precisa
- Carga el microteléfono en cualquier posición

Experiencia de comunicación definitiva

- Pantalla invertida de alto contraste de 2 líneas de 4,6 cm (1,8")
- HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio
- El altavoz te permite hablar en manos libres
- Guarda hasta 50 contactos favoritos en la agenda
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas
- Disfruta de 10 horas de conversación con una sola carga
- Hasta 25 minutos de mensajes en el contestador automático
- Mantente conectado durante cortes eléctricos con el cargador micro USB

Producto respetuoso con el medio ambiente

- Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado

PHILIPS

Destacados

Pantalla invertida de 4,6 cm (1,8")



La pantalla LCD invertida de alto contraste blanco sobre negro garantiza una lectura fácil y se integra perfectamente con el elegante idioma de diseño general.

Agenda de 50 nombres

Guarda hasta 50 contactos favoritos en la agenda.

Teclado calibrado



El teclado calibrado te permite sentir claramente cada pulsación de un botón, ya estés marcando un número o introduciendo un contacto en la agenda. Un estudio detallado de los materiales y las estructuras del teclado, además de amplias pruebas con usuarios, han dado como resultado un equilibrio adecuado entre la fuerza de pulsación de los botones y la respuesta de los mismos, para garantizar una marcación precisa.

Diseño compacto



Delgado y compacto para ahorrar espacio

Modo ECO+



Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente. Al activar el modo ECO, la radiación emitida se reduce hasta un 60 % y hasta un 95 % cuando el teléfono se está cargando. Con la activación del modo ECO+, la radiación se reduce a cero.


Manos libres

Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

Carga sin complicaciones

Carga el microteléfono en cualquier posición

HQ-Sound

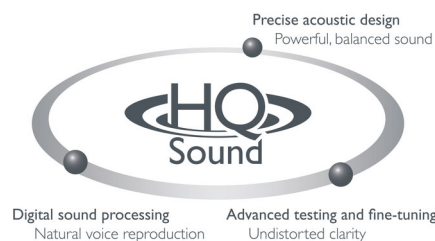

HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para una reproducción del sonido soberbia. Contamos con décadas de experiencia e innovaciones vanguardistas en el desarrollo de productos de audio Hi-Fi y auriculares de gama alta que nos permiten ofrecer una claridad de voz excelente en nuestros teléfonos DECT. Cuando se trata de mejorar la calidad de sonido, nuestros ingenieros y arquitectos de sonido han pensado en todo: componentes de

alta calidad, procesamiento digital de la señal, diseño acústico preciso, pruebas avanzadas y ajuste preciso. El resultado es un sonido nítido, claro y auténtico. Un sonido tan bueno y natural, que es casi como estar allí en persona.

Conector micro USB

La toma de conector micro USB integrada en la unidad base garantiza que el teléfono se mantiene cargado a través del cargador precargado, para que puedas realizar llamadas incluso si se corta la corriente. La función de carga del cargador es compatible con la mayoría de productos de carga que puedan proporcionar una corriente de salida mínima inferior a 85 mA sin apagado automático. El cargador se vende por separado.

Ajustes de privacidad

¿Valoras tu privacidad y tranquilidad en casa? La lista negra restringe las llamadas de números específicos o que empiecen por determinados dígitos, protegiéndote de la recepción de llamadas no deseadas. Puedes bloquear hasta 4 grupos de números. Cada grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. Tu teléfono no sonará si detecta que el número de una llamada entrante empieza por alguno de los grupos de números o los números exactos que has decidido bloquear. Gracias al bloqueo de llamadas, puedes evitar sorpresas negativas en tu factura telefónica bloqueando las llamadas a números específicos que comienzan con determinados dígitos (por ejemplo, números de pago).

Hasta 10 horas de conversación

Disfruta de 10 horas de conversación con una sola carga

Hasta 25 minutos de grabación

Con hasta 25 minutos de tiempo de grabación en el contestador automático, nunca te perderás ningún mensaje importante.

Especificaciones

Cómodas funciones

- Estructura del menú en el microteléfono: Menú de lista
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Fecha/hora en pantalla
- Indicador de carga de la batería
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teclas de acceso rápido programables: Clv 1
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Teclado retroiluminado: Ámbar suave
- Hasta 180 horas en modo de espera
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Alarmas: Reloj despertador
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Bloqueo de interlocutores/lista negra*: Restricción del teléfono para que no suene con números entrantes específicos
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para no realizar llamadas específicas
- Notificaciones de eventos: Para el estado de eventos
- Teclado iluminado
- Número de teclas: 20
- Hasta 10 horas de conversación

Sonido

- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos
- HQ-Sound
- Control de volumen en el microteléfono

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 1,8" (4,6 cm)
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea +

teclado numérico de 1 línea + teclas de iconos

- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco

Contestador automático

- Tiempo de grabación: Hasta 25 minutos
- Mensaje de salida pregrabado
- Control del contestador automático: solo desde el microteléfono
- Control del contestador automático
- Visualización en pantalla de llamadas: Sí, desde el microteléfono

Capacidad de la memoria

- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 10 entradas
- Lista de llamadas: 20 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

Potencia

- Capacidad de la batería: 300 mAh
- Tipo de pila: 2 pilas AAA NiMH recargables
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: <0,75 W

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Diseño ecológico

- Eco+

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Peso bruto: 0,498 kg
- Peso neto: 0,344 kg
- Peso tara: 0,154 kg
- EAN: 69 51613 99951 6

Carga USB

- Sí



Fecha de emisión
2022-05-15

Versión: 2.2.4

12 NC: 8670 001 46723
EAN: 69 51613 99951 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* **Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.