



Philips Fidelio
Altifalante sem fios
SoundAvia

• com AirPlay



AD7050W

Experimente a riqueza do som natural

com este altifalante sem fios

O altifalante sem fios Philips Fidelio AD7050W/10 dá-lhe a liberdade para reproduzir músicas do seu iPod touch, iPhone, iPad e do iTunes do seu computador sem fios através do AirPlay. Elegante e potente, este enche a sua casa com música excelente.

Som limpo

- SoundAvia para som envolvente impressionante
- O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
- Potência de saída total RMS de 40 W

Elegante e contemporâneo

- Design contemporâneo adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
- Acabamento em alumínio de alta qualidade

Versatilidade avançada

- Transmita música com a tecnologia AirPlay sem fios
- Configuração do AirPlay num só passo
- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad através da porta USB
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Controlos intuitivos

- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio

PHILIPS
Fidelio

Destaques

SoundAvia



Concebido para satisfazer os aficionados de música mais exigentes, o SoundAvia encherá a sua sala com uma qualidade de áudio impressionante de um dispositivo compacto. Diafragmas de altifalantes de gama total com projecção frontal e tubos de graves de projecção posterior optimizam o equilíbrio de som, enquanto o design deflector levemente curvo aumenta a área de audição ideal de forma elegante.

FullSound™



A tecnologia FullSound patenteada da Philips utiliza o processamento de sinais digitais de última geração para melhorar fielmente a apresentação da música. O conteúdo musical é analisado dinamicamente e é optimizado para poder experimentar a música com imensos detalhes e sentimento.


Tecnologia AirPlay sem fios



O AirPlay permite-lhe transmitir a sua colecção de música completa do iTunes para as


suas estações de base Philips Fidelio. Este reproduz sem fios a partir do programa iTunes no seu computador, iPhone, iPad ou iPod touch para qualquer altifalante com AirPlay em sua casa. Apenas tem de garantir que os seus altifalantes estão ligados à sua rede Wi-Fi. O AirPlay também lhe permite reproduzir simultaneamente em todos os altifalantes de todas as divisões. Faça com que as suas músicas favoritas o sigam para cada divisão.

Configuração do AirPlay num só passo

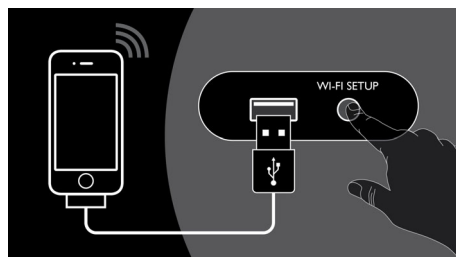

Com a configuração incrivelmente simples do AirPlay de um só passo, o seu altifalante sem fios será ligado facilmente à sua rede doméstica. Basta ligar o altifalante ao seu iPod touch, iPhone, iPad com o cabo de 30 pinos ou o conector de base, premir o botão de configuração do Wi-Fi e, com apenas um clique, pode permitir a partilha da configuração do Wi-Fi no seu dispositivo de Apple - e está pronto para desfrutar!


Aplicação SoundStudio

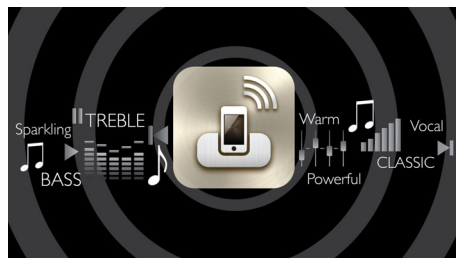

Ouça música exactamente como gosta. O SoundStudio fornece-lhe um controlo total sobre a sua música. Este permite-lhe mudar todos os aspectos do som, utilizando apenas o seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. Agora pode ajustar, adaptar e criar a experiência de som desejada e dar uma nova vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio

também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, alargando ainda mais a sua experiência musical.

Reproduza e carregue o iPod/iPhone/iPad

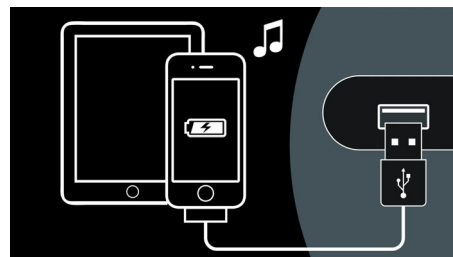

Este altifalante é fornecido com uma porta USB, que lhe permite carregar comodamente o seu iPod, iPhone, iPad. Basta ligar o seu dispositivo Apple com o respectivo cabo USB à parte posterior do altifalante. Pode reproduzir qualquer música do seu dispositivo Apple enquanto este carrega.

Ligação AUX-in



A ligação AUX-in permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo altifalante, a ligação AUX-in é também extremamente prática, já que necessita apenas de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao altifalante.

Especificações

Compatibilidade

- Compatível com: todos os iPods, iPhones e iPads

Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 diafragmas de 3"/8 cm de gama total
- Potência de saída (RMS): 40 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial, Manual de

início rápido

- Manual do utilizador: em CD

Conectividade

- AirPlay
- Entrada Aux
- USB: para reproduzir e carregar iPod/iPhone/iPad

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 358 x 137 x 202 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 466 x 175 x 250 mm
- Peso do produto: 2,4 kg
- Peso incl. embalagem: 3,06 kg

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2013-09-02

Versão: 5.0.4

12 NC: 8670 000 87098
EAN: 87 12581 63483 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com