

Philips
Soundbar-højttaler

3.1-kanals trådløs subwoofer

Bluetooth® og NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Uovertruffen stemmeklarhed fra 3.1-kanal

med trådløs subwoofer

Opgrader dit TV med forbedret taleklarhed og virtuel surroundlyd for at få en bedre filmoplevelelse samt trådløs streaming af musik med NFC-parring med ét tryk.

Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV
- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke

Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelelse
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Trådløs subwoofer gør handlingen ekstra spændende


Tilslut og nyd al din underholdning

- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere
- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Få glæde af MP3/WMA-musik direkte fra dine bærbare USB-enheder

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Virtual Surround Sound

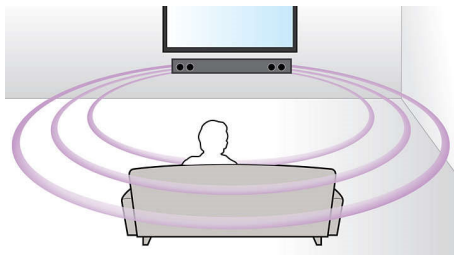

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Dolby Digital og Pro Logic II

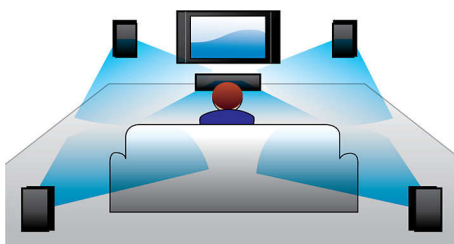

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

Betjening med ét tryk med NFC



Det er nemt at parre Bluetooth®-enheder med one touch-NFC-teknologi (NFC står for Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en SoundStage for at aktivere SoundStage, starte Bluetooth®-parring og begynde at streame musik.

Bluetooth



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf


og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Trådløs subwoofer



Trådløs subwoofer gør handlingen ekstra spændende

Touch panel til afspilning

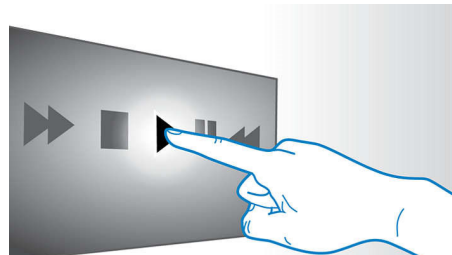

Intuitiv touch panel-betjening giver dig mulighed for at indstille lydstyrken og andre afspilningsindstillinger ved at trykke på det berørgsfølsomme frontpanel.

USB-afspilning



Slut blot din enhed til USB-porten på din SoundBar-højttaler fra Philips. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling, Diskant- og basregulering, Virtual Surround Sound, Lydsynkronisering, Film, Musik, Stemmestyring
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Subwooferoutput: 105 W
- Højttalerudgangseffekt: 32 W x 3
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 200 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Subwoofer-type: Trådløs subwoofer
- Subwoofer-impedans: 2 ohm
- Højttaler-impedans: 4 ohm
- Diskantenhed - impedans: 4 ohm
- Drivere pr. SoundBar: 3 x race track-woofere, 3 x diskantenheder

Tilslutningsmuligheder

- Integrerede tilslutninger: Bluetooth, NFC
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, HDMI 1.4 output (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang, via Bluetooth
- Øverste tilslutninger: Lydindgang (3,5 mm), USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et

tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby, Audio Return Channel

Strøm

- Subwoofer-strømforbrug: 30 W
- Strømforsyning til subwoofer: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforsyning til hovedenhed: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Subwoofer-strømforbrug i standby: <0,5 W
- Hovedenhedens strømforbrug ved standby: <0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, AAA-batteri (x1), AC-adapter, 2 x strømledninger, Skruer (6 stk.), Optisk lydkabel

Design

- Kan hænges på væggen

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 950 x 51 x 69 mm
- Vægt inkl. emballage: 9 kg
- Vægt for hovedenhed: 1,7 kg
- Emballage (B x H x D): 400 x 418 x 372 mm
- Subwoofer (B x H x D): 180 x 303 x 330 mm
- Subwoofers vægt: 4,5 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com