


PHILIPS

Kulak ii

TAUN102

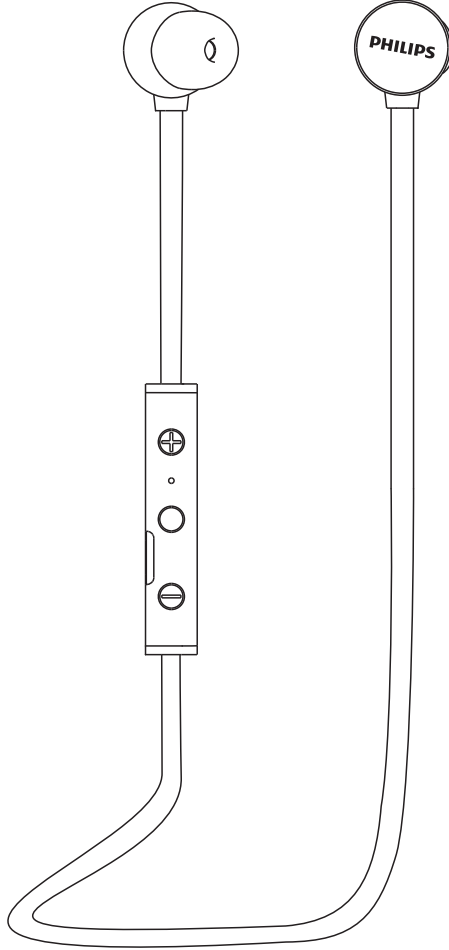

Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kulak içi kulaklıklar	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulak içi kulaklıklara genel bakış	3
3	Başlarken	4
	Kulaklığı şarj etme	4
	Kulaklıkları cep telefonu ile eşleştirme	4
4	Kulaklıkların kullanımı	5
	Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama	5
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	5
5	Teknik veriler	7
6	Bildirim	8
	Uygunluk bildirimini	8
	Uygunluk beyanı	8
	Eski ürünün ve pilin atılması	8
	EMF ile uyumluluk	9
	Ticari Markalar	9
7	Sıkça sorulan Sorular	10

I Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklığınızı yüksek seste kullandığınız zaman ses sınırını ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısaldır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme cihazınız adapte olurken sesi sürekliliği yukarı doğru ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklardan ve kulaklık setinden gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında her iki kulakta kulaklık setinin kullanılması önerilmez ve sürüş esnasında bu, bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dolayı dikkatinizin dağılmasını önleyin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızadan kaçınmak için:

! Dikkat

- Kulaklık setini aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklıkları sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızın suya batırılmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Temizleme gerekirse, ürünü temizlemek için, minimum miktarda su ile veya seyreltilmiş hafif sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pili güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.

Çalıştırma ve depolama sıcaklıkları ve nem hakkında

- Sıcaklığın -15°C (5°F) ve 55°C (131°F) arasında (bağıl nemin %90 kadar) olduğu yerlerde çalıştırın ve depolayın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.


2 Bluetooth kulak içi kulaklıklar

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm destekten yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydediniz.


Bu Philips kablosuz kulak içi kulaklıklar ile şunları yapabilirsiniz:

- Uygun kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarabilir;
- Kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve kontrol edebilir;
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kutu içeriği



Philips Bluetooth kulak içi kulaklıklar TAUN102

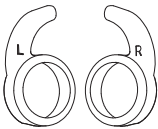

Kulak kanatları



Kapaklar (M/L)



USB şarj kablosu
(sadece şarj için)




Hızlı başlangıç rehberi

Diğer cihazlar

Bluetooth özelliğini destekleyen ve kulaklıkla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (Bkz. 'Teknik veriler' sayfa 7).

Bluetooth kablosuz kulak içi kulaklıklara genel bakış

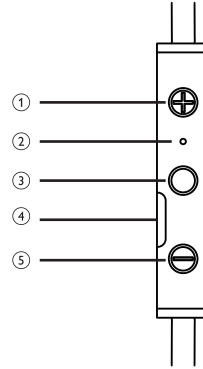

- ① İleri / Ses yükseltme
- ② MİKROFON / LED göstergesi
- ③ Açma/kapama, müzik/çağrı kontrol düğmesi
- ④ Mikro USB şarj yuvası
- ⑤ Önceki/Sesi azaltma

3 Başlarken

Kulaklığı şarj etme

Not

- Kulaklığınızı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve ömrü için 5 saat boyunca şarj edin.
- Zarar görmemesi için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklıklarınızı şarj etmeden önce aramanızı bitirin, kulaklıkları şarj için şarj için bağlama kulaklıkların kapanmasına neden olur.

Verilen USB şarj kablosunu aşağıdakilere bağlayın:

- Kulaklık üzerindeki mikro USB şarj yuvasına ve
 - Şarj cihazına/Bilgisayarın USB bağlantı noktasına
- ↳ Şarj sırasında LED Kırmızı yanar ve kulaklıklar tamamen şarj olduğunda mavi yanar.

İpucu

- Normalde tam şarj 2 saat sürer.



Kulaklıkları cep telefonu ile eşleştirme

Kulaklıkları ilk kez cep telefonu ile kullanmadan önce, cep telefonu ile eşleştirin. Başarılı bir eşleşme, kulaklıklar ile cep telefonu arasında benzersiz bir şifreli bağlantı kurar. Kulaklık, hafızada en son 8 cihazı kaydeder. Eğer 8'den fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, önce eşleşmiş olan cihazın yerine yeni olan cihaz geçer.

- 1 Kulaklıkların tamamen şarj olduğundan ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Açma/Kapama düğmesine basılı tutun, mavi ve kırmızı LED sırasıyla yanıp söner. Başarılı bir eşleştirme için mavi ışık yanıp söner.
↳ Kulaklıklar eşleştirme modunda 5 dakika boyunca kalır.
- 3 Cep telefonunun açık ve Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Kulaklıkları, cep telefonunuz ile eşleştirin. Detaylı bilgi için, cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları cep telefonunuz ile nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

- 1 Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, Philips UN102 seçeneğini seçin.
- 2 Eğer istenirse kulaklık şifresi "0000" (4 sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya daha yüksek olan cep telefonları için şifre girmenize gerek yoktur.

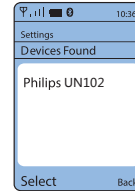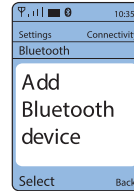

4 Kulaklıkların kullanımı

Kulaklıđı Bluetooth cihazınıza bađlama

1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.

2 Kulaklıkları açmak için açma/kapatma düđmesine 2 saniye basılı tutun.

- ↳ Mavi LED yanıp söner.
- ↳ Kulaklıklar en son bađlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bađlanır. Eđer son bađlanan cihaz mevcut deđilse, kulaklık arama yapacaktır ve ikinci son bađlanan cihaz ile yeniden bađlanacaktır.

İpucu

- Kulaklıkları açtıktan sonra cep telefonunu/Bluetooth cihazını veya Bluetooth fonksiyonu açarsanız, kulaklıkları ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak bađlamazınız.

Not

- Kulaklık 5 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bađlanamazsa, pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

Aramalarınızı ve müziđinizi yönetme

Açma/kapama

Görev	Düđme	İşlem
Kulaklıđı açma.	Açma/kapama, müzik/çađrı kontrol	1 saniye basılı tutun.

Kulaklıđı kapatma.	Açma/kapama, müzik/çađrı kontrol	3 saniye basılı tutun. ↳ Kırmızı LED yanar ve söner.
--------------------	----------------------------------	---

Müzik kontrolü

Görev	Düđme	İşlem
Müzik çalma veya duraklatma.	Açma/kapama, müzik/çađrı kontrol	Bir kez basın.
Ses düzeyini ayarlama	+/-	Bir kez basın.
Sonraki parça.	+	Uzun basın.
Önceki parça.	-	Uzun basın.

Çađrı kontrolü

Görev	Düđme	İşlem
Bir çađrıtı kabul et/reddet	Açma/kapama, müzik/çađrı kontrol	Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.
Bir arama sırasında arayanı deđiştirme.	Açma/kapama, müzik/çađrı kontrol	1 saniye basılı tutun. ↳ 1 bip sesi.

Kulaklıđın diđer gösterge durumları

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bekleme modundayken veya müzik dinlerken kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bađlıdır.	Mavi LED her 10 saniyede bir yanıp söner.
Kulaklıklar eşleştirmeye hazırdır.	LED mavi yanıp söner.
Kulaklık açık ama bir Bluetooth cihazına bađlı deđil.	Hiçbir bađlantısı kurulamıyorsa, kırmızı LED her 3 saniyede bir yanıp sönecektir, kulaklıklar 5 dakika içinde kendiliđinden kapanacaktır.

Düşük pil seviyesi	Kırmızı LED, her 3 saniyede 2 defa güç tükenene kadar yanıp söner.
--------------------	--

Pil tam şarj oldu.	Kırmızı LED kapalı ve mavi LED açıktır.
--------------------	---

5 Teknik veriler

- Müzik süresi: 7 saat
- Konuşma süresi: 6 saat
- Bekleme süresi: 150 saat
- Tam şarj için normal süre: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (80 mAh)
- Bluetooth 5.0, Bluetooth mono desteği (Kulaklık Profili - HSP, Eller-Serest Profili - HFP), Bluetooth stereo desteği (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili-AVRCP)
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar (33 fit)
- Dijital yankı ve gürültü azaltma
- Otomatik kapanma



Not

- Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

6 Bildirim

Uygunluk bildirimi

ABD için uyarı

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15'i ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı, paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya değiştirilmemelidir.

Dikkat: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılmaktadır.

Kanada için uyarı:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan parazitleri kabul etmesi gerekir.

Uygunluk beyanı

Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürünün ve pilin atılması

Bu cihaz, kurşun ve cıva içerebilir. Bu malzemelerin imha edilmesi çevresel hususlar nedeniyle düzenlenebilir. Atma veya geri dönüşüm bilgileri için yerel yetkililerle irtibata geçin veya www.recycle.philips.com adresini ziyaret edin.

Bu ürün çıkarılmayan piller içerir:

- Yakmayın. Piller aşırı ısınrsa patlayabilir.
- Atma veya geri dönüşüm bilgileri için yerel yetkililerle irtibata geçin veya www.recycle.philips.com adresini ziyaret edin.



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Profesyonel bir şekilde şarj edilebilir pili çıkarmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.


Entegre pilin çıkartılması



Not

- Pili çıkarmadan önce kulaklık USB şarj kablosu bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Ülkenizdeki elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.



EMF ile uyumluluk

Bu ürün elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası) Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Ticari Markalar

Bluetooth

Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

7 Sıkça sorulan Sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.
Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı cep telefonuyla eşleştiremiyorum.
Bluetooth devre dışı bırakılmış. Cep telefonunuzdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Cep telefonunuzu açın.

Eşleştirme çalışmıyor.
Kulaklıkların eşleştirme modunda olduğundan emin olun.

- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan adımları izleyin.
- Arama/Müzik düğmesini bırakmadan önce LED lambanın dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp söndüğünden emin olun. Eğer sadece mavi LED görürseniz düğmeye basılı tutmayı bırakmayın.

Cep telefonu kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce eşleştirilmiş olan başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde cep telefonu ile tekrar eşleştirin.

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.
Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi düşük ve çattırıcı sesi duyulabiliyor.
Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklı mikrofon seti ile Bluetooth cihaz arasındaki mesafeyi azaltın veya bunlar arasındaki engelleri kaldırın.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi düşük veya ses akışı hiç çalışmıyor.
Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HSP/HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi de desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 7).

Bluetooth cihazımdaki müziği duyabiliyorum ama kontrol edemiyorum (örn. oynat/duraklat/ileri/geri atla).
Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 7).

Daha fazla destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips ve Philips Shield Amblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır; MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

