

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth
cu MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



Sunet stereo HiFi care se potrivește casei tale

Ascultă-ți melodiile de pe smartphone, transmite-ți biblioteca de muzică prin Bluetooth și redă CD-uri MP3 pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncțional. Apoi ascultă emisiunile preferate de la radio cu compatibilitatea cu DAB+ și FM.

Savurează muzică din diverse surse

- Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă
- Transmite muzică prin Bluetooth® cu sincronizarea multi-dispozitiv
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Putere maximă de ieșire de 20 W RMS

Design care se potrivește interiorului

- Designul compact se potrivește la orice spațiu, orice stil de viață
- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă

Ușor de utilizat

- Mod standby Bluetooth permanent activat pentru reconectare ușoară
- Încărcare rapidă și eficientă prin USB pentru dispozitivul inteligent

PHILIPS

Repere

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică

frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Compatibilitate DAB+ și FM

Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă

Transferă muzică între 2 dispozitive

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.

Montare pe perete



Combină perfectă între un design suplu și flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spațiul de


locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în siguranță pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispui de aceeași flexibilitate ca în cazul stativului independent.

Mod standby Bluetooth



După ce dispozitivul inteligent a fost conectat o dată, sistemul muzical Philips poate fi activat din modul standby de funcția Bluetooth a dispozitivului inteligent. Aceasta va activa și sursa Bluetooth, permițând transmiterea ușoară și rapidă a muzicii, în orice moment.

Încărcare rapidă prin USB

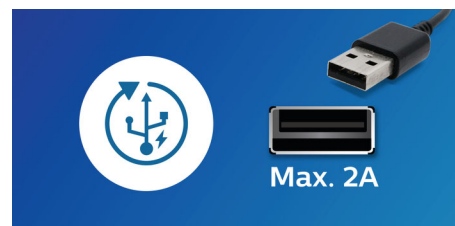

Portul USB nu este doar pentru redarea muzicii. Sistemul inteligent de gestionare a alimentării USB permite un curent de încărcare de 2 A pentru încărcarea rapidă a dispozitivului inteligent atunci când sistemul muzical este în modul standby.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Putere maximă ieșire (RMS): 20 W

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 2,75"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- DAB/DAB+: Afișare informații
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)
- Profiluri Bluetooth: A2DP

Confort

- Ceas: Pe afișajul principal, temporizator de oprire
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: slot

Accesorii

- Telecomandă: cu 21 de taste
- Accesorii incluse: Antenă FM, Ghid de utilizare rapidă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensiuni

- Lățime ambalaj: 520 mm
- Înălțime ambalaj: 323 mm
- Adâncime ambalaj: 123 mm
- Greutate brută: 3,6 kg
- Greutate netă: 2,4 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 433 x 67 x 226 mm (fără suport)



Data apariției 2022-05-16

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com