




Philips
Controle remoto
multimídia



SRM5100

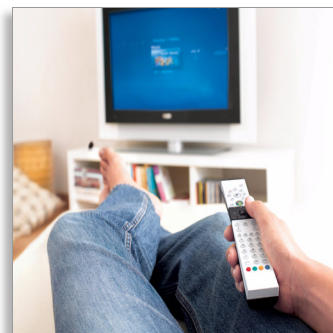

O kit de extensão perfeito para seu PC Vista!

A solução perfeita para operar as funções da central de mídia do seu PC. Basta conectar a dock USB ao PC e controlar remotamente a TV, o DVD e as funções de gravação no disco rígido de seu PC.

Controle todo o conteúdo de mídia com apenas alguns cliques

- Navegue por seus arquivos de música usando sua TV/monitor
- Tecla de acesso direto para controlar o PC com Microsoft MediaCenter
- Compatibilidade com o Microsoft Vista (MediaCenter Editions)

Controle único para a maioria dos aparelhos/marcas

- Controle remoto 4 em 1 para PC, TV, decodificador e amplificador
- Extenso banco de dados de códigos de infravermelho da maioria dos dispositivos e marcas

Total comodidade

- Prático aprendizado do IR de outro controle

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Praticidade

- Funções de DVD: Teclas de transporte, Controle do menu do sistema, Controle do menu do disco, Teclas de dígitos
- Fácil de instalar: Pesquisa automática
- Suporte a idiomas: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/ FIN/P
- Número de códigos: 45
- Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE
- Funções de SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controle do menu, Guia, informações, Favoritos
- Funções de TV: Programa para cima/para baixo, Aumentar/diminuir volume, mudo, Ligado/em espera, Teclas de dígitos, Seleção de AV, externa, Controle do menu, Controle de cor/brilho, Teclas rápidas de texto, Programa anterior, Guia, informações
- Banco de dados universal de IR: TV, DVD, SAT., CABO, RECEPTOR, AMPLIFICADOR, PVR, DVB-T, PC

Alimentação

- Duração da pilha: 12 meses
- N° de pilhas: 2
- Gerenciador de economia de pilha: Liga/desliga automático

Sensores infravermelhos

- Distância operacional: 7 m
- Memorização de códigos de IR
- Faixa de frequência de aprendizado: 30 kHz - 60 kHz
- LEDs transmissores: 1
- Banco de dados universal de códigos IR
- Número de marcas no banco de dados: Mais de 1.000
- Faixa de frequência da portadora: 28 - 70 kHz
- Ângulo de transmissão: 90 grau

Embalagem externa

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- Altura: 180 mm
- Comprimento: 346 mm
- Quantidade: 6
- Largura: 120 mm

Dados da embalagem

- 12NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- Peso bruto: 0,36 kg
- Altura: 38 mm
- Comprimento: 338 mm
- Largura: 162 mm

Destaques

Banco de dados universal de códigos IR

Um banco de dados de códigos de IR universais é uma biblioteca de códigos de infravermelho integrados a um determinado controle remoto. Esse recurso permite o controle de um equipamento sem que o controle remoto precise aprender sinais individuais. Selecione no banco de dados os códigos de infravermelho corretos dos dispositivos desejados para ter o controle de praticamente todos os sistemas de áudio/vídeo do mercado, independentemente do modelo ou da marca.

Controles da Microsoft incluídos

Um botão verde destinado ao Microsoft MediaCenter vem incluído no controle remoto, permitindo o acesso ao menu do Microsoft MediaCenter do PC.

Função de aprendizado

A função de aprendizado se refere ao processo pelo qual um controle remoto captura e armazena sinais infravermelhos de outros controles remotos para serem usados posteriormente. Quando os códigos do dispositivo não estão incluídos no banco de dados interno, eles podem ser aprendidos a partir do controle remoto original, simplesmente apontando um controle para o outro.

Compatibilidade com o Microsoft Vista

Para reproduzir seus arquivos favoritos no Microsoft Vista MediaCenter PC, o controle dispõe de códigos de IR para controlar seu PC Vista por meio de um dock de IR fornecido. Após ligar o monitor do PC e pressionar o botão verde, o menu do seu PC Vista será exibido e você poderá rolar pelo conteúdo usando o controle remoto.



Data de emissão
2009-04-11

Versão: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com