


Philips 5000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

3D-avspilling

DivX Plus HD Net TV

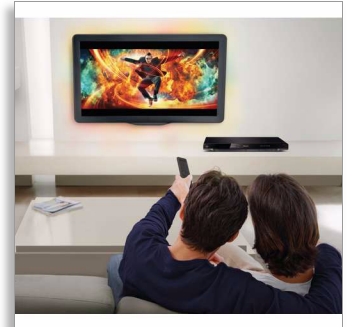

BDP5200

Blu-ray 3D og det beste fra Internett på TVen

La deg imponere av Blu-ray 3D, og opplev en ny dimensjon ved filmopplevelsen hjemme. Gled deg over det beste fra Internett på TVen med Net TV, helt problemfritt med innebygd rask WiFi-n. Du kan spille av mer enn noen gang tidligere med DivX Plus HD.

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- Net TV for populære elektroniske tjenester, inkludert videobutikker*
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Med DLNA-nettverkskobling kan du glede deg over videoer og bilder fra PCen.
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

Finn frem mer

- Innebygd WiFi-n for raskere og bredere trådløs ytelse
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur for enkel bruk av Net TV og Internett
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll



PHILIPS

sense and simplicity


Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

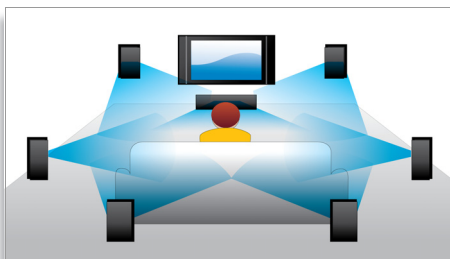

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for ekte HD-digital video.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PC'er, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

DLNA-nettverkskobling



DLNA-nettverkskobling gir deg enkel tilgang til personlige bilder, musikk, videoer eller filmer

på PC'en eller hjemmenettverket. Den bruker Ethernet-tilkoblingen (LAN) med DLNA-protokoll som sikrer at DLNA-sertifiserte produkter fungerer sømløst sammen. Ved å koble TV'en til hjemmenettverket kan du få tilgang til informasjon fra alle DLNA-sertifiserte enheter. Med det intuitive brukergrensesnittet som er laget for enkel søking, får du tilgang til all underholdningen din med et enkelt knapptrykk.

Net TV med video-on-demand*



Opplev mange elektroniske tjenester, inkludert video-on-demand. Nyt filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TV'en når du vil via Philips Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget. Nå får du også tilgang til utvalgte videobutikker på Internett* direkte på TV'en. Du kan enkelt velge en leiefilm, og nyte den. Det har aldri vært så enkelt å ha en filmkveld hjemme. *Tilgjengelighet varierer etter land. Gå til www.philips.com/blu-ray hvis du vil ha mer informasjon.

Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur



Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur for enkel bruk av Net TV og Internett

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon, DivX, CD
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- DVD-sone: 2

Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støy-forhold: = 100 dB
- Dynamisk område (1 kHz): = 90 dB
- Frekvensområde: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 k., DVD) Hz Hz
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flerkana), MP3, PCM, WMA

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning, Snu, Zoom,

Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet, SD-/SDHC-kortspor
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: 802.11 b/g/n, Innebygd WiFi
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert

Anvendelighet

- EasyLink: Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Gresk
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Elektroniske tjenester: Net TV
- Enkel bruk: Program for AV-fjernkontroll, Rask oppvåkning

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstart-guide, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, Fransk, Tysk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Finsk, Gresk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 18 W
- Effektforbruk i standby: 0,18 W

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg
- Produktmål (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvekt: 1,65 kg



Utgivelsesdato
2012-04-20

Versjon: 5.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com