

Philips Fidelio
X3 kablolu kulak üstü
arkası açık kulaklıklar

Geniş, doğal ses alanı

Tüy hafifliğinde konfor
Kaliteli deri/metal yüzey
Sökülebilir 3 m kablo

X3



Konser salonu kulaklarınızda

Audiophile'ler için tasarlandı

Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz.

Telefonlardan yüksek kaliteli hi-fi sistemlere kadar

- Yüksek Çözünürlüklü Ses. Her ayrıntıyı duyun
- 6,3 - 3,5 mm jakla birlikte fiber kablo içerir
- Her kaynaktan özgün ses

Muhteşem performans

- Hafızalı köpüğe sahip, tüy kadar hafif, kadife kulak kapağı yastıkları
- Müziğin tutkusunu hissedin. Kaliteli tasarım
- Sorumlu şekilde tedarik edilmiş gösterişli Muirhead deri
- Akustik olarak şeffaf Kvadrat kumaş

Hassasiyet. Denge. Ayrıntı.

- Olağanüstü performans için geliştirildi
- Kusursuz detaylara sahip yüksek frekanslar
- Denge sanatı. Mükemmel ayarlanmış 50 mm sürücüler
- Arkası açık tasarım. Geniş ve doğal ses çıkışı
- Kusursuz ve etkili bas. Dengeli orta aralık

PHILIPS

X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar

Geniş, doğal ses alanı Tüy hafifliğinde konfor, Kaliteli deri/metal yüzey, Sökülebilir 3 m kablo

Özellikler

Olağanüstü performans



Philips Fidelio X3 kulaklıklar , rezonansı ve titreşimi azaltan çift katmanlı kulaklık modüllerine sahiptir. Neodimyum sürücüler, kulağınızın doğal geometrisine uyum sağlayarak yüksek frekanslarda ideal netlik sağlamak üzere 15 derece eğimle üretilmiştir. Zengin detaylarla kusursuz performans sunar.

Müziğin tutkusunu hissedin



Bu kulak üstü kulaklıklar kusursuz ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz rahattır. Hafif ve yumuşak iç kafa bandı kulağa göre kusursuz şekilde ayarlanabilir. Dış kafa bandı kulaklığa güven sağlayan bir ağırlık katarken hafızalı köpüğe sahip, tüy kadar hafif kulak kapağı yastıkları mükemmel bir uyum sunar. Uzun süre müzik dinlemek için idealdir.

Arkası açık tasarım



Arkası açık kulak kapağı tasarımı, akustik olarak şeffaf Kvadrat kulaklık kumaşı ile kaplıdır. Havanın içinde serbest şekilde hareket etmesine izin veren kumaş, diyaframın


arkasında biriken hava basıncını azaltarak etkileyici ve derin bir ses sunar.

Denge sanatı.



50 mm akustik sürücüler, polimer katmanlardan oluşan durdurma jeli ile doldurulmuş diyaframlara sahiptir. Esnek ve pürüzsüz diyaframlar mükemmel şekilde dengeli bir ses sunar. Diğer tonları bastırmayan etkili bir bas sağlar. Orta aralık frekanslar dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar, kusursuz detaylara sahiptir.

Yüksek Çözünürlüklü Ses.

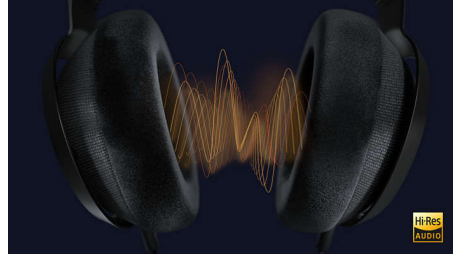

Parlak piyano sesleri. Rock müziğin şiddeti. Yüksek Çözünürlüklü Ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun duyduğunuz her notanın hakkını verir. Yüksek Çözünürlüklü bir kaynağa bağlandığında olağanüstü gerçekçi performans için CD'lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiz bir şekilde yaşarsınız.


X3/00

Şeffaf Kvadrat kumaş



Bu üst düzey kulak üstü kulaklıklar, sade ve şık tasarımıyla bir önceki efsanevi model Fidelio X2'nin önüne geçiyor. Metal çerçevenin koyu satin yüzeyi, kulak kapaklarını kaplayan siyah renkteki dayanıklı Kvadrat kumaş üzerinde süzülüyor gibi görünüyor.

Bilinçli şekilde tedarik edilmiş

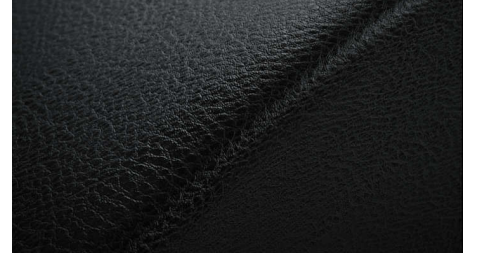

Dış ve iç kafa bandını kaplayan İskoçya'ya özgü siyah Muirhead deri, sürdürülebilir ve etik şekilde tedarik edilir. Yumuşak ve dokulu bu yüksek performanslı deri, kulaklığa sofistike bir dokunuş katar.

Özgün ses deneyimi



En sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Ürünle birlikte gelen kablunun 6,3-3,5 mm jak adaptörü sayesinde kulaklığı hem akıllı cihazınızda hem de evinizde kullanabilirsiniz.

-
6,3 - 3,5 mm jakla birlikte fiber kablo içerir

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: Açık
- Frekans aralığı: 5 - 40.000 Hz
- Hoparlör çapı: 50 mm
- Empedans: 30 Ohm
- Maksimum güç girişi: 100 mW
- Hassasiyet: 1 mW'de 98 dB
- Bozulma (THD): < 0,1 THD
- Sürücü tipi: Dinamik
- Yüksek Çözünürlüklü Ses

Bağlantı

- Çıkarılabilir kablo
- Kulaklık soketi: 3.5 mm

Dış Karton

- Uzunluk: 26.5 cm
- Ambalaj sayısı: 2
- Genişlik: 26 cm
- Brüt ağırlık: 3.18 kg
- Yükseklik: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Net ağırlık: 2.8 kg
- Dara ağırlığı: 0.38 kg

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 29 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 24.5 cm

- Derinlik: 12.2 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Brüt ağırlık: 1.59 kg
- Net ağırlık: 1.4 kg
- Dara ağırlığı: 0.19 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 22 cm
- Genişlik: 17.5 cm
- Derinlik: 11 cm
- Ağırlık: 0.34 kg

Aksesuarlar

- Diğerleri: 2,5-3,5 mm TRRS kablosu, U=3 m, 1 adet kablo yönetim klipsi
- Ses kablosu: 3,5 mm stereo kablo, U=3 m
- Birlikte verilen adaptörler: 3,5-6,3 mm adaptör fişi
- OFC (Oksijensiz kablo)

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Kulak bağlantısı malzemesi: Kumaş
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası açık

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Yayın tarihi 2024-04-28

Sürüm: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com