


Philips
DVD 播放器

DVP3002

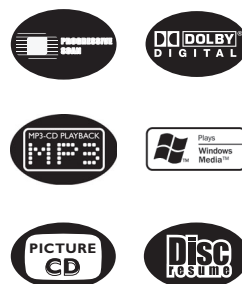

颠覆您的娱乐体验

倡导极致视听享受

引入您梦寐以求的播放器，它可以提供完美、逼真的画质，还可以播放几乎所有光盘！飞利浦 DVD 播放器为您提供了极佳的影音娱乐体验。

出色的影音性能

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入

全程播放

- 电影：DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- 音乐：CD、MP3-CD、CD-R/RW 和 Windows Media™ 音频
- 照片：Picture CD (JPEG)

无所不往，无往不胜

- 迷你机身设计
- 超薄设计

PHILIPS
sense and simplicity

规格

图片 / 显示

- **宽高比**: 16:9, 4:3
- **D/A 转换器**: 12 比特, 108 兆赫
- **画面增强**: 逐行扫描, 视频提升采样

音响

- **D/A 转换器**: 24 位, 192 kHz
- **频率响应**: 30-20000 赫兹
- **信噪比**: 90
- **失真和噪音 (1kHz)**: 70 dB
- **串音 (1kHz)**: 70 dB
- **动态范围 (1kHz)**: 80 dB
- **声音系统**: 杜比数字

视频播放

- **播放媒介**: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW
- **压缩格式**: MPEG1, MPEG2
- **光盘播放系统**: PAL, NTSC

音频播放

- **播放媒介**: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **压缩格式**: 杜比数字, MP3, WMA, PCM
- **MP3 比特率**: 32 - 256 kbps

静态照片播放

- **播放媒介**: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/

RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **图像压缩格式**: JPEG
- **画面增强**: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 缩放

连通性

- **背面连接**: 模拟音频 L/R 输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 逐行分量视频输出

便利性

- **儿童保护**: 儿童锁, 儿童锁
- **屏幕显示语言**: 英语, 简体中文

电源

- **电源**: 50/60 Hz, 110-240V
- **功耗**: < 10 瓦
- **待机功耗**: < 0.8 W

配件

- **随附配件**: 2 节 AA 电池, 音频/视频电缆, 快速入门指南, 遥控器, 全球保修单, 保修单, 用户手册
- **遥控器 I2NC**: 3141 017 90221

尺寸

- **装置尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚))**: 360 × 37 × 265 毫米
- **包装尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚))**: 415 × 82 × 350 毫米

产品集锦

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

192kHz/24 位音频 DAC

192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

多格式电影

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和观看愉悦。

音乐: Windows Media™ 音频

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和聆听愉悦。

Picture CD (JPEG)

多格式播放能力使您可以在舒适的起居室内欣赏图片, 播放大部分的光盘格式, 以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。

超薄设计

这款手机机身超薄, 别具风味。



发行日期 2007-11-24

版本: 6.0

12 NC: 8622 810 13343
EAN: 87 10895 94110 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com