



Philips  
Căști true wireless

Anularea zgomotului Pro  
Reducere zgomot produs de vânt  
Design sofisticat  
Potrivire universală



TAT8506WT

## Cufundă-te în stil

Obține sunet perfect cu căștile intraauriculare true wireless care oferă o experiență audio superioară, pe măsura aspectului. Anularea zgomotului Pro blochează zgomotele exterioare, astfel încât te poți cufunda în podcasturi și liste de redare. Vorbești la telefon afară? Vei fi auzit clar, chiar dacă este vânt.

### Oriunde ai merge.

- Apeluri de claritate excepțională. Reducerea zgomotului vântului
- Rezistență IPX4 la stropire și transpirație, indiferent de condițiile meteo
- Șapte dimensiuni de capete auriculare din silicon
- 35 de ore de redare cu tocul de încărcare compatibil Qi

### Sunet superb. Căști intraauriculare frumoase.

- Concentrează-te unde dorești. Anularea zgomotului Pro
- Sunet detaliat. Bas puternic
- Design circular rafinat. Fixare perfect confortabilă
- Conectivitate multipunct Bluetooth. Lucrează mai bine

### Extraordinare fără efort

- Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îți scoți o cască
- Aplicația Philips Headphones. Controlează anularea zgomotului și nu numai
- Asociere rapidă și comenzi tactile

# PHILIPS

Căști true wireless

Anularea zgomotului Pro Reducere zgomot produs de vânt, Design sofisticat, Potrivire universală

## Repere

### Anularea zgomotului Pro



Concentrează-te pe sunetele pe care vrei să le auzi. Tehnologia hibridă de anulare a zgomotului utilizează mai multe microfoane și procesare audio avansată pentru a elimina zgomotele exterioare. Poți activa modul de conștientizare prin atingerea unei căști și poți controla reducerea zgomotului produs de vânt din aplicația Philips Headphones.

### Sunet detaliat. Bas puternic



Indiferent că este vorba de o melodie sau un podcast, difuzoarele de 13 mm reglate perfect oferă bas bogat și claritate senzațională. Sunetul se întrerupe dacă scoți o cască și este selectat automat cel mai bun codec pentru dispozitivul tău iOS sau Android. Vei beneficia de sunet superb indiferent de serviciul de streaming pe care îl folosești.

### Design rafinat



Designul circular al acestor căști intraauriculare atrage atenția și poți alege o

combinație de culori închise sau deschise pentru a se asorta cu aspectul tău. Cele șase dimensiuni de capete auriculare din silicon și o pereche suplimentară de burete Comply asigură o potrivire sigură și confortabilă.

### Bluetooth multipunct



Simplifică-ți ziua de lucru. Poți conecta aceste căști true wireless la două dispozitive Bluetooth în același timp – și poți comuta între ele după cum ai nevoie. Astfel încât să poți prelua apeluri de pe laptop și să ascuți muzică pe telefon.


### Apeluri de claritate excepțională



Microfoane multiple și un algoritm dedicat se concentrează atât pe sunetul vocii tale, cât și pe reducerea zgomotului exterior. Este filtrat chiar și sunetul vântului, astfel încât să poți fi auzit clar chiar și atunci când ești într-un apel telefonic afară.

TAT8506WT/00

### Durată de redare de 35 de ore cu tocul

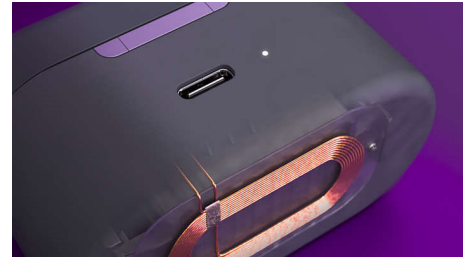

Cu aceste căști intraauriculare complet încărcate – și un toc complet încărcat – poți călători beneficiind de peste o zi de redare. În plus, muzica se întrerupe dacă scoți o cască, astfel că nu vei pierde niciun ritm. Tocul compatibil Qi poate fi încărcat wireless prin USB-C.

### Aplicația Philips Headphones

Cu aplicația Philips Headphones poți să reglezi nivelul de anulare a zgomotului comutând între modurile presetate și să activezi anularea zgomotului produs de vânt. Egalizatorul îți permite să reglezi fin sunetele în funcție de dispoziție.

### Asociere rapidă. Comenzi tactile

Comenzile tactile simplifică lucrurile, iar Google Fast Pair îți permite să asociezi căștile cu un dispozitiv Android compatibil, printr-o singură atingere. Atunci când căștile sunt plasate în apropierea dispozitivului tău Android, ești întrebă automat dacă dorești să te conectezi.

### Senzor IR

Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îți scoți o cască

### capac auricular din silicon

Șapte dimensiuni de capete auriculare din silicon

### Rezistență IPX4 la stropire/transpirație

Rezistență IPX4 la stropire și transpirație, indiferent de condițiile meteo

# Specificații

## Sunet

- Gamă de frecvențe: 7 - 40.000 Hz
- Diametru difuzor: 13 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 104 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Dinamic
- Hi-Res Audio

## Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.2
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: LDAC, AAC, SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

## Cutie exterioară

- Lungime: 44.8 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 31.1 cm
- Greutate brută: 7.045 kg
- Înălțime: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11856 7
- Greutate netă: 1.704 kg
- Greutate proprie: 5.341 kg

## Confort

- Întrerupere automată: 60 de minute
- Rezistență la apă: IPX4
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Mod mono pentru TWS
- Întrerupere automată (senzor IR)
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

## Cutie interioară

- Lungime: 14.7 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 10.5 cm
- Înălțime: 16.7 cm
- Greutate netă: 0.213 kg
- Greutate brută: 0.633 kg
- Greutate proprie: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11856 4

## Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Timp de convorbire: 9 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Încărcare wireless
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 8 + 24 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 9 + 27 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr
- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)

- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 10.1 g
- Capacitatea bateriei (toc): 410 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 50 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 200 hr

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17.7 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 9.7 cm
- Adâncime: 4.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11856 0
- Greutate brută: 0.243 kg
- Greutate netă: 0.071 kg
- Greutate proprie: 0.172 kg

## Dimensiuni produs

- Înălțime: 4.3 cm
- Lățime: 6.8 cm
- Adâncime: 3.3 cm
- Greutate: 0.071 kg

## Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 6 perechi
- Toc de încărcare
- Burete Comply: 1 pair
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

## Design

- Culoare: Alb
- Stil de purtare: Intraauriculare
- Material de contact: Burete Comply, Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculare
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

## Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 3 mic
- Microfon ENC
- Reducerea zgomotului vântului

## UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

## Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro+
- Mod Conștientizare
- ANC adaptiv
- Microfon pentru ANC: 4 microfoane
- ANC (Anulare activă a zgomotului)

## Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Asistent Google, Apple Siri
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 7.7.1

EAN: 48 95229 11856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)