


Philips  
Système de surveillance  
HD sans fil In.Sight

### Wi-Fi et HD

Grand angle, vision nocturne  
Pour smartphone, tablette  
Avec technologie iVideon

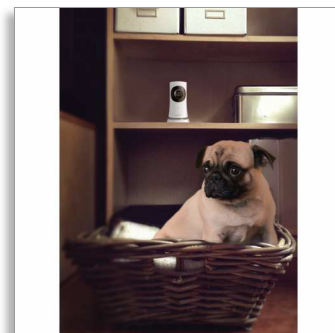

M120E



## Surveillez votre maison depuis votre smartphone

### Avec HD et vision nocturne

Surveillez votre maison depuis votre smartphone/tablette avec le système de surveillance HD sans fil In.Sight. Grâce à la vidéo HD et à la vision nocturne, l'image est parfaitement claire, de jour comme de nuit. Facile à installer, l'appareil vous alerte dès qu'il détecte un mouvement ou du bruit.

#### Restez proche de votre famille même lors de vos déplacements

- Compatible Wi-Fi pour un positionnement libre dans votre maison
- Visionnage illimité en direct via Wi-Fi / 3G / 4G LTE
- Objectif très grand angle, pour un champ de vision plus large
- Application In.SightHD disponible sur l'Apple Store et Google Play
- Mode de vision nocturne pour voir dans l'obscurité

#### Alertes et notifications, pour une tranquillité d'esprit totale

- Le téléphone reçoit une alerte lorsqu'un mouvement ou un bruit est détecté
- Appuyez pour parler depuis votre smartphone/tablette
- Partage des systèmes de surveillance avec d'autres utilisateurs de smartphones ou de tablettes
- Enregistrement de vidéos sur le cloud en option lorsqu'un bruit ou un mouvement est détecté

#### Facile, sûr et sécurisé

- Configuration simple du système de surveillance par QR code
- Vidéo chiffrée pour une connexion sécurisée
- Avec technologie iVideon, un leader dans le secteur des solutions de vidéos sur le cloud

# PHILIPS

## Points forts

### Compatible Wi-Fi



Le système de surveillance sans fil In.Sight est compatible Wi-Fi. Il utilise votre réseau domestique sans fil pour transmettre l'image et le son vers votre smartphone ou tablette. Vous pouvez installer la caméra où vous le souhaitez.

### Objectif très grand angle




Avec son angle de vue de 102 degrés, la caméra HD Philips In.Sight M120 permet de voir une plus grande partie de la pièce à la fois. Son champ de vision est plus large que celui d'autres caméras de surveillance.

### Alertes de mouvement et de bruit



Il est impossible de prédire les événements. Le système de surveillance In.Sight est aux aguets avec sa technologie de détection paramétrable du bruit et des mouvements. Vous êtes alerté automatiquement dès que du bruit ou des mouvements sont détectés.

### Mode de vision nocturne

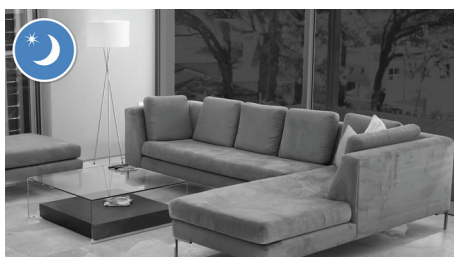

Le mode de vision nocturne infrarouge vous permet de surveiller votre maison, même dans le noir. L'éclairage infrarouge s'allume pour permettre à la caméra de capturer une vidéo claire en noir et blanc dans l'obscurité. Le mode de vision nocturne s'active et se désactive automatiquement, mais vous pouvez également le régler manuellement.

### Configuration simple par QR code



L'application In.Sight+ simplifie la configuration. Elle génère un QR code pour les paramètres Wi-Fi de votre maison. Grâce au QR code, le système de surveillance s'appare automatiquement, facilement et instantanément avec votre réseau Wi-Fi.

### Appuyez pour parler

Avec le système de surveillance In.Sight, vous pouvez non seulement surveiller votre maison, mais également converser avec vos proches. Appuyez simplement sur « parler » sur votre smartphone ou votre tablette pour communiquer instantanément. Quelle merveilleuse façon de dire bonjour !

### Partager

Laissez votre famille ou vos amis consulter vos systèmes de surveillance pour leur permettre de surveiller votre maison pour vous. L'application In.Sight+ vous permet de partager chaque caméra avec d'autres utilisateurs, de manière à ce qu'ils puissent eux aussi accéder à la vidéo en direct.



# Caractéristiques

## Objectif et capteur

- Capteur: HD 720p
- Mise au point: Fixe
- Angle de vue: 102 degrés
- Plage de mise au point: 0,8 m à l'infini
- Capteur de luminosité ambiante: Oui, mode jour/mode
- Mode nuit: Infrarouge

## Qualité vidéo

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Formats: Compression vidéo H.264
- Balance des blancs: Balance des blancs automatique
- Exposition: Contrôle de l'exposition automatique

## Caractéristiques

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Détection de mouvements
- Détection du bruit
- LED
- Vision nocturne
- Base: Orientation réglable

## Logiciels

- Nom de l'application: InSightHD
- Installation: via l'application pour Android et Apple
- Mise à jour automatique de l'appli: Oui, pour Android et Apple

- Système pris en charge: Android version 2.3 ou ultérieure, iOS6 ou supérieur
- Compatible iPad: iPad 2 et ultérieur
- Compatibilité iPhone: iPhone 4S et ultérieur
- Compatibilité iPod: iPod touch 4e génération ou ultérieure
- Compatibilité avec les téléphones Android: Philips recommande des téléphones haute performance Samsung Galaxy S3 ou ultérieurs

## Accessoires inclus

- Adaptateur USB: 1
- Câble USB: Oui, 3 m
- Support mural
- Vis/chevilles: 2
- Guide de démarrage rapide

## Entrée et sortie

- Microphone: Haute sensibilité, Mono
- USB: Port Mini-USB
- Haut-parleur: Intégré

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
158 x 160 x 78 mm
- Dimensions du produit (l x H x P):  
65 x 114 x 65 mm



Date de publication  
2015-01-23

Version: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448  
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)