




Philips
Caixa de som Philips
Georg Jensen

Bluetooth®

Potência de saída de 4 W
Tempo de reprodução de 6 horas
À prova d'água, IPX7

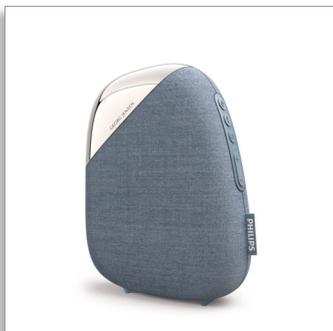

TAJS30

Leve a música. Com estilo.

Lindamente curvada, com uma bela sensação tátil. O tecido da caixa de som misturado com lã e a placa superior de aço polido desta pequena caixa de som Bluetooth chamam a atenção onde quer que você vá. Você obtém um som nítido e até 6 horas de tempo de reprodução.

Caixa de som Bluetooth. Belo design tátil.

- Uma companhia elegante
- Harmonia tátil. Elementos em aço polido Georg Jensen
- Tecido de caixa acústica Kvadrat. Projetado para deixar o som passar
- Formato organicamente curvado. Base estável.

Funciona bem onde quer que você vá

- Tempo de reprodução de 6 horas. Emparelhe para obter som estéreo
- Som nítido e claro. Driver de longo alcance de 1,75"
- Microfone embutido para chamadas usando o viva-voz
- Caixa de som interna com classificação IPX7. Para sua tranquilidade

Controle simples. Design compacto.

- Fácil emparelhamento via Bluetooth. Alcance wireless de até 20 m
- Botões para volume, reproduzir/pausar, ligar/desligar, emparelhamento de caixa de som
- Carregamento via USB: 2 horas de duração
- Dimensões: 98 x 131 x 43 mm

PHILIPS

Destaques

Harmonia tátil



Projetada em conjunto com Georg Jensen, esta pequena caixa de som curvada Bluetooth é simples, mas impressionante. A placa superior em aço polido contrasta lindamente com o tecido tátil da caixa de som Kvadrat. As assinaturas discretas da marca remetem sutilmente à Philips e Georg Jensen.

Tecido da caixa acústica Kvadrat



Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.

Tempo de reprodução de 6 horas



A bateria fornece 6 horas de reprodução com uma carga completa e há botões na caixa de som para controle de volume. Você pode emparelhar com uma caixa de som Philips Georg Jensen idêntica para curtir suas músicas em estéreo. Basta pressionar o botão liga/desliga por 2 segundos.

Uma companhia elegante

Com seu formato curvado e contrastes atraentes, esta caixa de som causa uma bela impressão. O tecido Kvadrat tem a vantagem extra de facilitar o manuseio da caixa de som.

Fácil emparelhamento via Bluetooth

É fácil emparelhar com seu dispositivo Bluetooth e a caixa de som lembra o último dispositivo com o qual foi emparelhada. O alcance wireless é de até 20 m e o seu carregamento leva 2 horas através do cabo USB-C incluso.

Caixa de som interna com classificação IPX7

A classificação IPX7 significa que o driver do alto-falante interno pode ficar submerso por até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m. O tecido da caixa de som Kvadrat com mistura de lã não é à prova d'água, mas pode resistir a algumas gotas de chuva.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 4 W
- Sistema de áudio: Mono

Caixas acústicas

- Drivers dos alto-falantes: 1 drivers de longo alcance de 1,75" e 1 radiadores passivos

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 20 m ou 66 pés
- Versão do Bluetooth: 5,0
- Wireless: Sim, emparelhamento TWS

Conforto

- À prova d'água: IPX7
- Controle de volume: Digital para cima/para baixo
- Desligamento automático
- Microfone embutido
- Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar chamada
- Fácil de instalar: Emparelhamento automático

Lig/Desl

- LED de energia: Azul
- Tipo da bateria: Íon de lítio (integrado)
- Capacidade da bateria: 2200 mAh, 7,4 V
- Tempo de operação com bateria: 6 h
- Tempo de carregamento: 2 h

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de instalação rápida, Cartão de garantia, Folheto de garantia mundial
- Cabo: Cabo para carregamento USB

Dimensões

- Dimensões do produto (L x P x A): 98 x 43 x 131 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 196 x 130 x 70 mm
- Peso do produto: 0,36 kg
- Peso, incluindo embalagem: 0,62 kg



Data de emissão
2022-05-15

Versão: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com