

Philips 5000 series
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

Smart TV Plus
Skype Ready
3D

BDP5510



Blu-ray 3D opció és az Internet előnyei a TV-készüléken

Hagyja magát elkápráztatni a Philips BDP5510 3D Blu-ray/DVD lejátszó nyújtotta moziélmény által saját otthonában! Élvezze problémamentesen az internetes tartalmak legjobbjait TV-jén a Smart TV Plus készülékkel, a beépített WiFi-n segítségével. A DivX Plus HD pedig sokkal több lejátszást biztosít Önnek, mint valaha.

Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- A Smart TV Pluszal online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
- Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet

- Beépített Wi-Fi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé

PHILIPS


Fénypontok

Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realiztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítvé megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

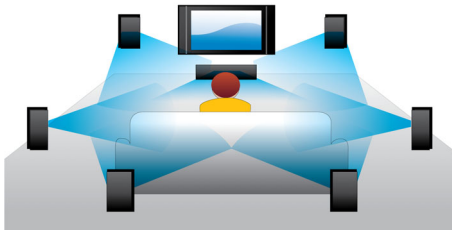

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, az pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagy felbontás nyújtotta élményhez.

DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX

technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagyfelbontású digitális videóért.

Smart TV Plus



A Philips házimozsi-rendszer és Blu-ray lejátszó a Smart TV Plus-szal a funkciók bőséges választékát kínálja, többek között a Net TV, a SimplyShare és a MyRemote nyújtotta lehetőségeket. A Net TV használatával az online információ és szórakozás széles skáláját érheti el tévéje képernyőjén, például az igény szerinti videolejátszást (video-on-demand). A SimplyShare funkción keresztül fotelja kényelméből hozzáférhet a számítógépen tárolt fényképeikhez, zeneszámaihoz és filmjeihez. Okostelefon/táblagép segítségével a Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is vezérelheti a házimozsi-rendszert.

Azonnali 2D - 3D átalakítás



Élvezze a 3D élményt otthonában a már meglévő 2D-s filmgyűjteményét használva. Az azonnali 3D átalakítás a legújabb digitális technológia segítségével 2D-s DVD-k videotartalmát elemzi, és így képes elkülöníteni

az előtér és a háttér tárgyait. Ezen adatok alapján létrejön egy mélységtérkép, amely a szokványos 2D videoformátumokat átalakítja izgalmas 3D formátumúvá. A kompatibilis 3D TV-jével most már átélheti a Full HD 3D élményt!

SimplyShare



A Philips SimplyShare segítségével könnyedén áttöltheti zenéjét, videóit és fotóit táblagépről, okostelefonról és számítógépről a házimozsi-rendszerére és Blu-ray lejátszójára. Letölthet mindenféle szórakoztató tartalmat a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező készülékeiről, vagy használhatja a távvezérlőt a médiafájlok számítógépről való áttöltéséhez. A tökéletes vezeték nélküli műveletek érdekében telepítse a SimplyShare alkalmazást a táblagépére/ okostelefonjára. Most már felhőtlenül élvezheti bármelyik szórakoztató formát.

Wi-Fi-n



A Wi-Fi n, más néven IEEE 802.11n, egy új, vezeték nélküli hálózati szabvány. A vezeték nélküli kapcsolat minőségének fejlesztésére irányuló rengeteg új opciót tartalmaz, nagyobb sebességet és hatótávolságot kínálva a korábbi Wi-Fi szabványokhoz képest. A Wi-Fi n visszafelé kompatibilis, azaz ez a lejátszó képes régebbi Wi-Fi szabványok szerint működő routerekre jelet küldeni és onnan fogadni.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, Termékregrisztációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv
- Opcionális tartozékok: Kiválasztott Skype-kamera*

Audielejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- BD régiókód: B
- DVD régiókód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Deep Color, x.v.Color

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Csatlakoztathóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített Wi-Fi
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet, SD/SDHC memóriakártya foglalat, USB

2.0

- Smart TV Plus: MyRemote alkalmazás, Net TV, SimplyShare

Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Egyszerű használat: Gyorsindítás, MyRemote alkalmazás
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, norvég, Fényezés, portugál, román, szlovák, spanyol, svéd, török
- Skype Ready

Méretek

- Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 38 x 213 mm
- Termék tömege: 1,82 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 495 x 87 x 300 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,26 kg

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Képváltás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
- Blu-ray 3D: 2D - 3D átalakítás, Full HD 1080p

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 20 W
- Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Készenléti fogyasztás: 0,3 W

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikataromány (1 kHz-en): = 90 dB
- Frekvenciamenet (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2 cs., DVD) Hz Hz
- Jel-zaj viszony: = 100 dB
- Hangzsjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Kiadás dátuma
2014-10-07

Verzió: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181
EAN: 08 71258 16486 40

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Speciális FreeTalk Skype kamera <TALK-7191>, a részletekért látogasson el a www.freetalk.me/philips weboldalra