


飞利浦
便携式 DVD 播放机



PET944

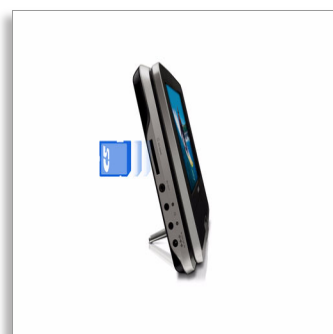

非凡的画质

具有高密度 (800x480) 像素 LCD

有了飞利浦便携式 DVD 播放机 PET944，您可在外出时享受更丰富的电影和其它娱乐。9 英寸数字彩色液晶显示屏可呈现栩栩如生的画面。显示和分享数字照片非常简便。机身轻盈小巧，可支持 6 小时的播放时间。

随时随地播放您喜爱的影片、音乐和照片

- DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD 兼容
- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 查看图片光盘中的 JPEG 图像

轻松显示您的数码照片

- 9 英寸高密度 (800x480) 液晶显示屏
- 180 度旋转屏幕提供更自由的观赏视角
- 显示照片和照片幻灯片
- 直接从存储卡、DVD 和 CD 查看照片

额外的触控钮带给您更多方便

- 享受长达 6 小时的不间断影音播放 *
- SD/SDHC 卡插槽让您可轻松播放音乐、照片和视频
- 智能车载装置简单易用
- 包含交流变压器、车载套件和 AV 线缆



PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

180 度旋转屏幕




屏幕可旋转 180 度，让您可以从最佳的观看角度欣赏电影和照片。旋转屏幕或上下调整可降低亮度并获得最佳视角。

9 英寸高密度液晶显示屏



高分辨率 (800x480) 彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。

显示照片

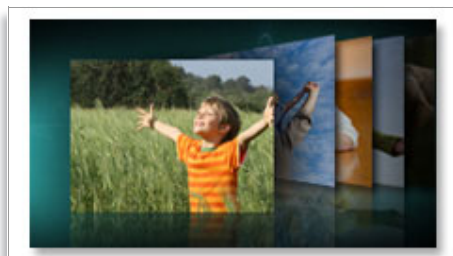

凭借完备的文件传输功能，您可以轻松享受以幻灯片模式显示数码照片的方便和乐

趣。只需将光盘、存储卡或 USB 存储设备插入播放机，设备将直接播放数码照片。现在，您可以随心所欲地重温与家人和好友在一起的温馨时刻了！

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW




借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

智能车载装置




要随时享受娱乐时光，何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机？独特的车载装置系统可确保使用的方便性，随附快速释放杆，便于您在不使用时轻松移除播放机。您可以将本装置留在车内，只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。

长达 6 小时的影音播放

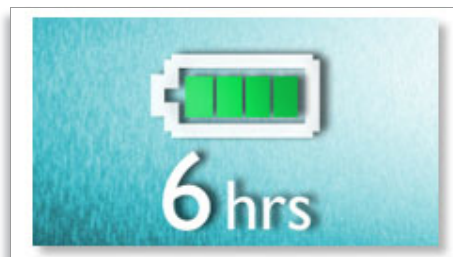

此飞利浦播放机随附有电量持久的小号内置充电电池。只需一次充电，您就可以连续欣赏影片、照片和音乐 6 个小时。插入电源线即可为播放机充电，一切如此简单。

通过 DivX 认证

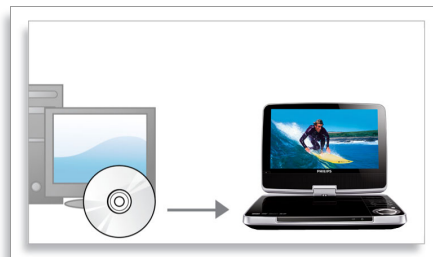

借助 DivX® 支持，您可尽情享受 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，可让您将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘上。



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 9 英寸
- 分辨率 : 800 (宽) x 480 (高) x3 (RGB)
- 显示屏类型 : LCD TFT
- 亮度 : 200 堪 / 平方米
- 对比度 (标准) : 250:1
- LCD 面板类型 : 防眩偏振
- 有效显示区 : 198.240 (宽) x 111.735 (高) 毫米
- 响应时间 (标准) : 30 毫秒

音响

- 输出功率 : 600mW RMS (内置扬声器)
- 输出功率 (RMS) : 5 毫瓦 RMS (耳机)
- 信噪比 : >80dB (耳机), >62dB (内置扬声器)

视频播放

- 播放媒介 : DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/-RW, CD, WMA
- 光盘播放模式 : A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 重放, 随机播放, 缩放
- 光盘播放系统 : NTSC, PAL
- 压缩格式 : Divx, MPEG4

音频播放

- 压缩格式 : 杜比数字, MP3, WMA
- MP3 比特率 : 32 - 320 kbps
- WMA 比特率 : 32 - 192 kbps
- 播放媒介 : CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- 支持文件系统 : ISO-9660, Joliet

连接

- 直流输入 : 9 伏, 1.5 安
- 耳机插孔 : 3.5 毫米立体声耳机 x 2
- AV 输出 : 复合 (CVBS) x1
- SD/MMC 存储卡插槽 : SD/SDHC 卡插槽

方便

- 电池充电显示灯
- 防震

附件

- 交流 / 直流变压器 : 直流 9 伏, 1.5 安, 110-240 伏, 50/60 赫兹
- 车载套件 : 点烟座适配器, 12 伏直流
- 遥控器 : AY5509 超薄遥控器
- 电缆 : 1 x AV 电缆
- 用户手册 : 简体中文
- 智能车载装置

电源

- 电池类型 : 内置电池
- 电池寿命 : 长达 6 小时 *

尺寸

- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) : 225 x 295 x 280 毫米
- 外箱数量 : 3
- 外箱重量 : 5.9 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 272 x 285 x 70 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 238 x 32 x 175 毫米
- 包装类型 : D-box
- 产品重量 : 1.2 千克



发行日期 2009-10-26

版本 : 1.1.2

12 NC: 8670 000 53609
EAN: 87 12581 48806 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标, 并在授权下使用。

* Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家 / 地区的商标或注册商标。

* 充电电池的充电周期次数有限, 最终难免需要更换。电池使用寿命和充电周期次数因使用情况和设置而有所不同。

* 电池使用寿命因使用情况和设置而异。

* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体使用情况而异。要优化电池寿命, 用户应将 LCD 背光调至最低亮度, 连接耳机 (而非内置扬声器) 并以中等音量收听, 且应在室温下使用产品。