




Philips
Boxă portabilă

Alb

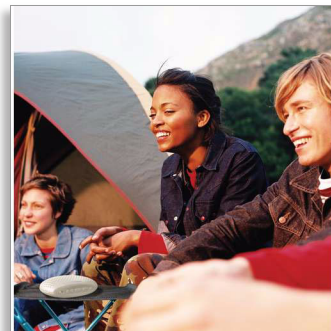

SBM100WHI



Boxa dvs. portabilă all-in-one

Bucurați-vă de muzică cu boxa portabilă all-in-one de la Philips. Redați melodiile dvs. preferate prin conectivitate cu card MicroSD/intrare auxiliară. Boxa cu tehnologie wOOx™ este compactă, fiind echipată cu baterie reîncărcabilă și disponibilă în mai multe culori.

Savurați muzica din surse multiple

- Redare simplă de pe cardul MicroSD
- Radio FM digital încorporat
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Sunet clar și bogat

- Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
- Putere de ieșire de 1,5 W RMS

Ușor de utilizat

- Acumulator reîncărcabil încorporat
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară
- Compact și mobil

PHILIPS
sense and simplicity

Boxă portabilă
Alb

Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 10,7 x 7,1 x 3,6 cm
- Dimensiuni produs (L x l x A): 4,2 x 2,8 x 1,4 inch
- Greutate: 0,104 kg
- Greutate: 0,229 lb

Boxe dreapta/stânga

- Driver boxă: 1 x driver wOOx, 1 x 1,5" Gamă completă
- Gamă putere driver: 0-5 W x 1
- Gamă de frecvențe: 100 Hz-20 kHz

Sisteme audio

- Caracteristici superioare sunet: Tehnologie wOOx
- Amplificator putere audio: Amplificator digital clasa „AB”
- Puterea totală de ieșire: 1,5 W RMS (maxim)
- Gamă de frecvențe: 20 Hz-20 kHz
- Raport semnal/zgomot: > 70 dB
- THD: <1%
- Sensibilitate intrare: 600 mV



Redare audio

- Format audio acceptat: MP3
- Medii de redare: Card MicroSD
- Mod Redare: Redare și Pauză, Repede înainte și înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară

Conectivitate

- Intrare AUX
- Ieșire căști
- Încărcare USB

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM

Accesorii

- Cablu USB: pentru încărcare
- mufă antenă de 3,5 mm

Alimentare

- Tip baterie: Litiu încorporată
- Timp de redare muzică: 6 oră

SBM100WHI/00

Repere

Card MicroSD

Doar încărcați pe card conținutul dorit, conectați-l la player - și nu va mai trebui să vă îngrijorați niciodată că rămâneți fără opțiuni de divertisment.

Radio FM digital

Radioul digital este nu numai un sistem de transmisie analogică FM, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate excepțională a sunetului, clar și fără bruiă. De asemenea, acest lucru permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

Putere de ieșire de 1,5 W RMS

Acest sistem are o putere de ieșire de 1,5 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Tehnologia boxelor wOOx™

Tehnologia wOOx™ este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandviș perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.



Data apariției 2013-02-14

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 95206
EAN: 69 23410 71794 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com