



Philips BeNear
Juhtmeta telefon

Seeria 4000

2,0" ekraan/valge taustvalgustus
Kõlartelefon



CD4901B

Tuues inimesi üksteisele lähemale

Suurepärase heli on ühendatud peene stiiliga

Nüüd saate nautida erakordselt head heliesitust, suurt ja hõlpsasti loetavat mustvalget ekraani ja uusi kvaliteetseid disainielemente. Elegants mõistliku hinnaga.

Erakordne heli

- Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
- MySound profiilid, mis ühtivad teie helieelistusega
- Täisdupleksne kaja eemaldamine tagab sujuva vestluse.
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärase
- Kõlartelefon võimaldab vabakäekõnelusi

Sama lihtne kui alati

- Selgelt loetav 5,1 cm (2,0") mustvalge ekraan
- Ikoonidega menüü navigeerimise lihtsustamiseks
- Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 200 lemmikisikut
- Kuni 20 tundi kõneaega

Keskkonnahoidlik toode

- ECO-režiimi aktiveerimisel on kiirgus 60% väiksem
- Vähene voolutarve: < 0,50 W ooterežiimis



asimpleswitch.com

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kvaliteetne heli




Kvaliteetse heliga Philipsi juhtmeteta telefonid: selge hääle edastamiseks oma DECT-telefonides tugineme aastakümnetepikkusele kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-Fi-audioodete ja tippasemel kõrvaklappide väljaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel on meie akustika insenerid ja arhitektid mõelnud kõigele: kvaliteetsed komponendid, digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, nagu viibiksite isiklikult kohal.

Täisdupleksne kaja eemaldamine



Loomulik vestlus ei tähenda kordamööda rääkimist – alati räägitakse veidi teineteisest üle. Nüüd on tänu meie täisduplekssele kaja eemaldamisele kuuldavus täiuslik, isegi kui räägite mõlemad üheaegselt.

MySound (Minu heli) profiilid

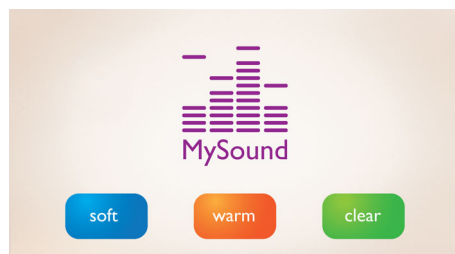

Helitaju on subjektiivne ja igaühel on oma individuaalne kuulamiseelistus. MySound

muudab iga vestluse taas isikupäraseks ning võimaldab teil valida sellise heliprofiili, mis sobib teie helieelistustega kõige paremini: selge – muudab häälekõla väga teravaks ja selgeks; pehme – muudab häälekõla sõbralikumaks ja pehmemaks; soe – muudab häälekõla lahkeks ja soojaks.

Kõlartelefon




Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helitaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

200 nime mahutav telefoniraamat



Hoidke alati oma lähedaste telefoninumbrid käeulatuses: Salvestage telefoniraamatusse kuni 200 nime.

5,1 cm (2,0") mustvalge ekraan

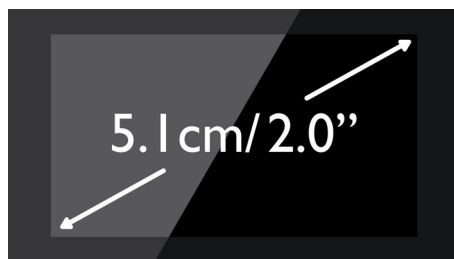

Selgelt loetav 5,1 cm (2,0") mustvalge ekraan

Ikoonidega menüü



Lihtsasti kasutatava, moodsa ikoonidega menüü abil leiate kõik vajamineva kohe üles.

Vähene voolutarve: < 0,50 W



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda. Nüüd tarbivad telefonid ooterežiimil vähem kui 0,50 W energiat.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO₂ heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Heli

- Kvaliteetne heli
- Heliprofiil: MySound
- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 polüfoonilist helinat

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 5,1 cm / 2,0"
- Ekraani tüüp: FSTN (hele tekst tumedal taustal) – punktmaatriks
- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Valge

Mugavus

- Menüü telefonis: Ikoonidega menüü
- Kõlartelefon – rääkides on käed vabad
- Isiklikud valikud: Vaikne režiim ja öörežiim
- Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad kõned
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Viieribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Toa jälgimine
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Äratuskell
- Tuli telefonil
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, AOH / helistaja tuvastamine, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne registreerimine
- Automaatne kõne katkestus
- Mitme aluse kasutamise võimalus: 1

- Mitme telefoni kasutamise võimalus: Kuni 5
- Nuppude arv: 22
- Tagantvalgustusega klahvilukk: Valge
- Valitavate numbrite suurendamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 20 tundi kõneaega
- Kuni 300 tundi ooteaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m

Mälumaht

- VIP kõnetuvastus
- Telefoniraamat: 200 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 20 kirjet
- Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 600 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,5 W

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- EcoMode: automaatne ja käsitsi



Väljalaske kuupäev
2015-12-23

Versioon: 5.0.6

12 NC: 8670 000 79906
EAN: 87 12581 61311 2

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com