




Philips
dockinghøjtaler med
Bluetooth®

til iPod/iPhone

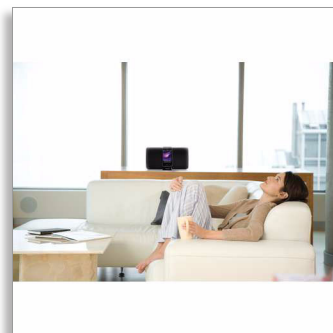

AD530

Nyd musik fra din iPod/iPhone

med denne dockinghøjtaler

Denne elegante Philips-dockinghøjtaler AD530/12 har indbyggede basreflekshøjtalere og leverer fyldig, dyb bas og kraftfuld lyd. Den smarte dock giver dig mulighed for at oplade din iPod/iPhone uden at fjerne beskyttelsesetuiet.

Krystalklar lyd

- Basreflekshøjtalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
- Samlet udgangseffekt på 8 W RMS

Nyd din favoritmusik

- Afspil og oplad din iPod/iPhone samtidigt
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Avanceret alsidighed

- Trådløs musikstreaming med Bluetooth fra iPod/iPhone
- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

PHILIPS

dockinghøjtaler med Bluetooth®
til iPod/iPhone

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6. generation, iPod touch 4. generation, iPod touch 3. generation, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod touch 2. generation, iPod nano 5. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt: 8 W RMS

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Bluetooth-version: 2,1

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør

- Lysnetadapter

Komfort

- Opladningsenhed: iPod, iPhone

Mål

- Produktmål (B x D x H): 260 x 103 x 131 mm
- Emballagemål (B x D x H): 354 x 136 x 167 mm
- Produktvægt: 1,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,3 kg



AD530/12

Vigtigste nyheder

Bluetooth musikstreaming

Bluetooth er en korttrækkende trådløs kommunikationsteknologi, som er både robust og energibesparende. Med teknologien oprettes nemt trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra din iPod eller iPhone på dit Philips-lydsystem - bekvemt og lige når du vil.

Bass reflex-højtalersystem



Et basreflekshøjtalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.



Udgivelsesdato
2016-09-20

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501
EAN: 87 12581 64259 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com