



Philips
SoundBar-luidspreker

Virtual Surround

Geïntegreerde subwoofer
2 HDMI in en HDMI out ARC
Bluetooth®

HTL5120

Krachtig geluid voor alle TV's

met geïntegreerde subwoofer

Gebruik het volledige geluidspotentieel van al uw media-apparaten. Met de geïntegreerde subwoofer en oriëntatiesensor hebt u de vrijheid om de Philips SoundBar-luidspreker HTL5120/12 precies zo te plaatsen als u zelf wilt.

Vol en gedetailleerd geluid

- Geïntegreerde actieve subwoofer voor krachtige bas
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Aansluiten op HDMI x 2 voor geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Intenser geluid voor TV en film.

- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
- Oriëntatiesensor verzekert u van het beste geluid, op iedere locatie

PHILIPS


Kenmerken

Geïntegreerde actieve subwoofer




Geïntegreerde actieve subwoofer voor krachtige bas

Virtual Surround Sound

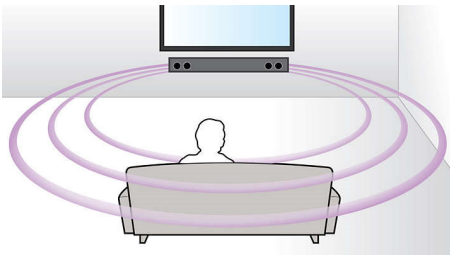


Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Dolby Digital

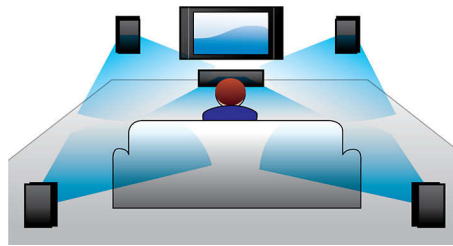

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

HDMI x 2

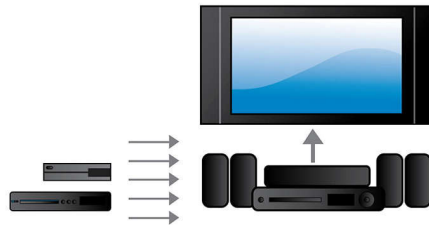

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.


Bluetooth



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik,

die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

Oriëntatiesensor

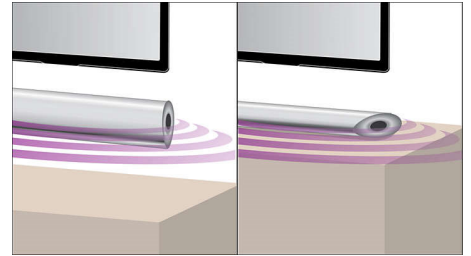

De kwaliteit van uw geluidservaring wordt bepaald door de plaatsing van de SoundBar in de ruimte. Gelukkig wordt dit systeem geleverd met een slimme, automatische oriëntatiesensor die de geluidskwaliteit direct optimaliseert zodra is gedetecteerd of de SoundBar horizontaal of verticaal is geplaatst. Dus of u er nu voor kiest uw SoundBar op een plank te zetten of aan de muur te monteren: u bent altijd verzekerd van een uitmuntende audio-ervaring.

Minimalistisch chic ontwerp

Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Dubbel basgeluid, FullSound, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 60 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 120 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Luidsprekers aan elke kant: 1 tweeter van 1 inch, 1 woofer van 4 inch
- Frequentiebereik van de luidspreker: 55 - 18 k Hz
- Luidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Tweeterimpedantie: 12 ohm

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2
- iPod/iPhone: via 3,5mm-Music iLink
- Zijaansluitingen: Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met

één druk op de knop, Bediening via

- afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Energieverbruik: 40 W
- Stroomvoorziening: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1010 x 154 x 81 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,2 kg
- Gewicht hoofdunit: 3,9 kg
- Verpakking (b x h x d): 1112 x 218 x 142 mm

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 6.1.4

EAN: 87 12581 65794 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com