



Philips  
Reproductor de DVD con  
escalado de vídeo a 1080i

HDMI  
Reproducción de DivX

DVP5960



## Potencia tu experiencia visual

Con reproducción de JPEG de alta resolución

Déjate impresionar por este reproductor DVD de Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en casa disfrutando con vídeo de alta definición (720p/1080i).

### Excepcional rendimiento de vídeo

- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable
- Escalado de vídeo a 1080i para una mejor resolución
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes reales

### Disfruta más de tus películas.

- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

### Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)

### Se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte

- Diseño ultracompacto

# PHILIPS

# Destacados

## HDMI para una conexión AV sencilla

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

## Escalado de vídeo a 1080i

Con el escalado de vídeo se puede aumentar la resolución de las señales de vídeo SD (Standard Definition, Definición estándar) que utiliza el DVD a HD (High Definition, Alta definición), de modo que podrás ver más detalles gracias a una imagen más nítida y real. La señal de salida de vídeo en HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición).

## Reproducción JPEG de alta definición

La reproducción de JPEG de alta definición te permite ver las imágenes en el televisor con una resolución de hasta 2 megapíxeles. Ya puedes ver imágenes digitales con total claridad, sin pérdida alguna de calidad o

detalles, y compartirlas con familiares y amigos en el confort de tu propio salón.

## Escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

## Certificación DivX Ultra

Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes,

como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

## Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

## Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes digitales. Al introducir un Picture CD en el reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. Simplemente selecciona los archivos de música e imágenes que deseas disfrutar y pulsa Play (Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el televisor con la música reproduciéndose al mismo tiempo.

## Diseño ultracompacto

Dimensiones atractivas con un perfil ultracompacto.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i), Escaneo progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de vídeo, Realce visual

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Relación señal / ruido: 100
- Distorsión y ruido (1 kHz): 85 dB
- Cruce (1kHz): 100 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD-R/RW, CD de WMA
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 256 kbps

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción

de MP3, Resolución de alta definición

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por compon., Euroconector

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Polaco

## Accesorios


- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de config. rápida, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual de usuario

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 435 x 37 x 235 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 490 x 82 x 320 mm

## Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 0,8 W

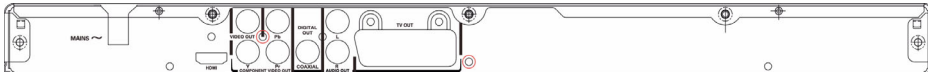

Fecha de emisión  
2018-04-11

Versión: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119  
EAN: 87 10895 93943 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)