


Philips
Безжичен HD домашен
монитор In.Sight

Wi-Fi и HD

Широкоъглен, нощно виждане
За iPhone, iPad
Работи с iVideon

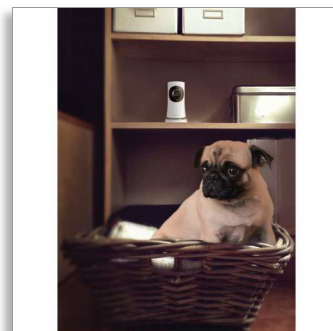

M120

Наблюдавайте дома си от вашия iPhone/iPad

С HD и нощно виждане

Дръжте дома си под око с безжичния HD домашен монитор In.Sight чрез своя iPhone/iPad. С HD видео и нощно виждане той ви позволява да виждате дома си ясно на дневна светлина или на тъмно. Лесно се настройва и ще ви предупреждава, когато долови движение/шум.

Останете близо до обичаните от вас хора, докато сте в движение

- Поддържа Wi-Fi за поставяне навсякъде в дома
- Неограничено гледане на живо чрез Wi-Fi/3G/4G LTE
- Свръхширокоъглен обектив, за да виждате повече
- Приложение In.SightHD, налично в Apple Store
- Режим за нощно виждане за гледане в тъмното

Предупреждения и известия за пълно спокойствие

- Телефонът получава известие, когато засече движение/звук.
- Push to talk чрез iPhone/iPad
- Споделяйте монитори с други потребители на iPhone/iPad
- Опционален облачен видеозапис при установяване на звук/движение

Лесно, безопасно и сигурно

- Лесна настройка на монитора чрез QR код
- Шифровано видео за защитена връзка
- Работи с iVideon, водеща фирма в решенията за облачно видео



PHILIPS

Акценти

Поддържа Wi-Fi



Безжичният домашен монитор In.Sight поддържа Wi-Fi и използва безжичната ви домашна мрежа за стрийминг на видео и аудио на живо с монитор, който можете да разположите навсякъде в дома си.

Режим за нощно виждане



Режимът за инфрачервено нощно виждане ви позволява да наблюдавате дома си дори в тъмното. Когато е тъмно, инфрачервената светлина продължава да работи, така че мониторът да заснема ясно черно-бяло видео. Режимът за нощно виждане се

включва и изключва автоматично, а също така можете да го регулирате ръчно.

Свърхширокоъгълен обектив



Безжичният монитор In.Sight M120 на Philips разполага със зрителен ъгъл от 102 градуса, който ви показва по-голяма част от стаята наведнъж, като ви позволява да виждате много повече от другите монитори.

Push to talk (Натисни, за да говориш)

С мониторът In.Sight можете не само да държите дома си под око, но и да говорите с членовете на семейството или близките си. Просто натиснете "talk" (говор) на своя iPhone или iPad и комуникирайте на момента. Какъв чудесен начин да кажете "здравей"!

Известия за движение/звук



Невъзможно е да се предскаже кога ще се случи нещо. In.Sight продължава да гледа с регулируемо засичане на движение и звук. Ще бъдете уведомени автоматично, когато се засече звук или движение.

Лесна настройка чрез QR код



С приложението In.Sight+ настройката е лесна. Приложението ще генерира QR код за вашите домашни настройки на Wi-Fi. С QR кода мониторът автоматично ще се сдвои с вашата Wi-Fi мрежа – лесно и мигновено.



Спецификации

Обектив и сензор

- Сензор: HD 720p
- Режим на фокусиране: Неподвижен
- Зрителен ъгъл: 102 градуса
- Обхват на фокуса: 0,8М до безкрайност
- Сензор за околна светлина: Да, дневен и нощен режим
- Нощен режим: Инфрачервено нощно виждане

Видео качество

- Поточно предаване на HD/VGA/QVGA
- Формати: Видеокомпресия H.264
- Баланс на бялото: Автоматичен баланс на бялото
- Експонация: Автоматичен контрол на експонацията

Характеристики

- Wi-Fi: 802,11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Разпознаване на движение
- Откриване на шум
- Светодиоден (LED) индикатор
- Нощно виждане
- База: Регулиране на посоката

Софтуер

- Име на приложението: InSightHD

- Инсталиране: чрез приложение
- Автоматично актуализиране на приложението
- Поддържани системи: iOS6 или по-нова
- Съвместимост с iPad: iPad 2 и по-нови
- Съвместимост с iPhone: iPhone 4S и по-нови
- Съвместимост с iPod: iPod Touch 4-то поколение и по-нови

Приложени аксесоари

- USB адаптер за захранване: 1
- USB кабел: Да, 3 м
- Конзола за стена
- Винтове/анкери за стена: 2
- Ръководство за бърз старт

Вход и изход

- Микрофон: Високочувствителен, Моно
- USB: Порт мини-USB
- Високоговорител: Вградено

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
158 x 160 x 78 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
65 x 114 x 65 мм



Дата на издаване
2014-12-11

Версия: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com