

Philips  
5.1 Home Entertainment-  
System

DVD  
USB 2.0

HTD5510



## Kräftiger Surround Sound mit vollem Klang wie im Kino

Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Dieses Philips Home Entertainment-System verfügt über Lautsprecher mit zwei Bassröhren, die leistungsstarken Surround Sound mit 1000 W bieten, und lässt die DVD-Wiedergabe mit Full HD 1080p zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

### Großartiges Hörerlebnis

- 1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

### Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note

### Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- HDMI für HD-Filme und hohe Bildqualität
- Gibt DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 1000 W Leistung (RMS)



1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

### Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.


### DivX Ultra-zertifiziert



Dank DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme, einschließlich gekaufter Hollywood-Filme, aus dem Internet

ganz bequem auf einem Fernseher anzeigen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW und DVDs speichern können, um sie auf Ihrem DivX Ultra-zertifizierten Philips Blu-ray- oder DVD-Player wiederzugeben. DivX Ultra verbindet die DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem praktischen Dateiformat.

### Dolby Digital

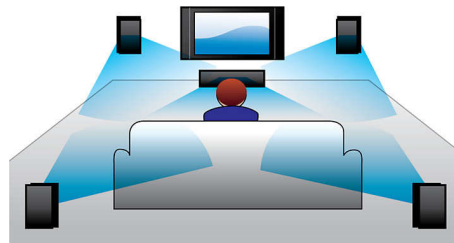

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

### EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI

CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

### Exponierte Lautsprecher



Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

### HDMI für HD-Filme



Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in echter High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern.

### Modernes Design

Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 166 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 4 x 166 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 1000 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 4 x Satellitenlautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: Audio-Eingang, High-Speed USB
- Rückseitige Anschlüsse: Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Mini Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, Composite-Videoausgang (FBAS), AUX IN 1

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 67787 9
- Länge: 60 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 39.3 cm
- Bruttogewicht: 9.6 kg
- Höhe: 32.7 cm
- Nettogewicht: 8.4 kg
- Eigengewicht: 1.2 kg

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC)

## Leistung

- Stromverbrauch: 105 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 32.7 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 60 cm
- Tiefe: 39.3 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 67787 9
- Bruttogewicht: 9.6 kg
- Nettogewicht: 8.4 kg
- Eigengewicht: 1.2 kg

## Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm

- Höhe: 5.55 cm
- Breite: 43.5 cm
- Tiefe: 34 cm
- Gewicht: 3.1 kg

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Lautsprecherständer STS3001
- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Fernbedienung, AAA-Batterie (1 x), Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Center-Lautsprecher (B x H x T): 223 x 100 x 80 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,65 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (B x H x T): 178 x 300 x 343 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 0,53 kg
- Gewicht des Subwoofers: 3,66 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 3 m
- Rück-Lautsprecher (B x H x T): 90 x 185 x 82 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 0,53 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 7 m
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, BMP

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Video Upscaling

# Daten

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.2

EAN: 87 12581 67787 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von  
DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.  
\* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von  
Dolby Laboratories Inc.