

Philips
„SoundBar“ garsiakalbis

2.1 kanalo belaidis žemųjų dažnių
gars.

„Bluetooth®“ ir NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140S



Galingas bet kokio televizoriaus garsas

su belaide žemųjų dažnių kolonėle

Klausykitės nuostabaus erdvinio garso, sklindančio iš jūsų televizoriaus, prijungę tik vieną laidą! Be filmų, galėsite mėgautis ir aukščiausios kokybės „Music iLink“ MP3 įrašais iš mobiliųjų įrenginių.

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų
- Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

Suprojektuota paprastumui

- Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių
- Lankstus patalpinimas ant sienos, stalo ar stovo

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai – optimaliai aiškus garsas
- Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvina veiksmą

PHILIPS


Ypatybės

Virtualus erdvinis garsas



Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namų pripildančiais garsais.

„Dolby Digital“

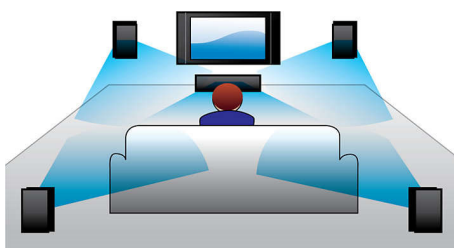

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai (HC 1212)

Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai – optimaliai aiškus garsas

USB



Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų

Juo galima valdyti daugybę prietaisų

Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų „Philips“ namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą,

„SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Žemas profilis



Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC



Lengvai susiekite „Bluetooth®“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio – angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija „SoundStage“ NFC srityje, kad įjungtumėte „SoundStage“, paleistumėte „Bluetooth®“ siejamą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Virtualus erdvinis garsas
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 120 W
- Garsiakalbio išvesties galia: 2 x 40 W
- Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 200 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 45–200 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 ohm
- Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 1 žemųjų dažnių garsiakalbis, 1 „Mylar“ aukštųjų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių varža: 8 ohm
- Aukštų dažnių siųstuvo varža: 16 ohm

Prijungimo galimybė

- Integruotos jungtys: „Bluetooth“, NFC
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC)
- „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį, per „Bluetooth“
- Populiariausios jungtys: Garso įvestis (3,5 mm), USB 2.0

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Automatinis garso

įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas, Garso grįžtamasis kanalas

- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 20 W
- Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas, AAA baterija (x1), Kintamosios srovės adapteris, 2 x maitinimo laidai

Konstrukcija

- Montuojamas ant sienos

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 843x 52x 60 mm
- Svoris su pakuote: 8,2 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 1,4 kg
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 292 x 349 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 226 x 251 x 306 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 4,14 kg

Pastovumas

- Pakuotė: Sojos rašalas, 80% perdirbto gofruotojo kartono



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 3.1.3

EAN: 87 12581 72118 3

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com