



Philips
Lecteur DVD

HDMI 1080p
USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus



DVP2980

Lecteur DVD polyvalent

avec HDMI et USB

Le lecteur de vos rêves offre une image réaliste impeccable quelle que soit la source !

Égayez vos contenus audio et vidéo

- CinemaPlus pour des images de meilleure qualité, plus nettes et plus claires
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran

Facile à utiliser

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Lecteur ProReader pour une lecture parfaite quel que soit le disque


Connectez-vous à plusieurs sources

- Liaison multimédia USB pour une lecture des données multimédias des clés USB

PHILIPS

Points forts

CinemaPlus

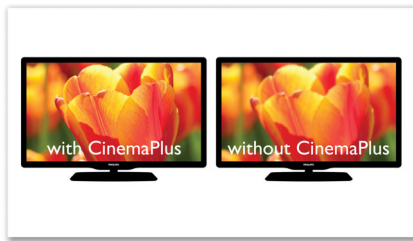

Prenez-en plein les yeux avec des images d'une netteté et d'un réalisme éblouissants. Avec son algorithme intelligent, la technologie CinemaPlus analyse et traite le moindre pixel avant d'optimiser la netteté et la stabilité des couleurs. Le résultat est impressionnant : précision des détails, images incroyablement nettes et rendu ultra-naturel. Une véritable révolution pour vos soirées télé.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodés en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

HDMI 1080p



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

DivX multimédia


Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Lecteur ProReader



Le lecteur ProReader vous permet de profiter de vos films et vidéos en toute sérénité. Même si vos vieux disques sont tachés ou rayés, vous savez que vous bénéficierez d'une lecture sans interruption du début à la fin, sans aucun signe d'endommagement. Grâce à une technologie de pointe, le lecteur ProReader convertit les signaux analogiques faibles en signaux numériques puissants en procédant à l'extraction des informations qui permettent aux disques abîmés de fonctionner normalement. Grâce à sa prise en charge de quasiment tous les formats vidéo, le lecteur ProReader vous offre une garantie imbattable : tout ce que vous insérez dans le lecteur devrait être lu sans problème.

Screen Fit

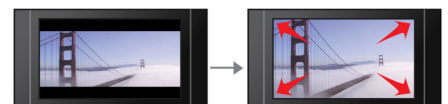

Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le programme que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.

Caractéristiques

Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Image: JPEG
- Vidéo: AVI, DivX, MPEG, MPG

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, CD photos Kodak, SVCD, VCD

Lecture de photos

- Format de compression: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3, Zoom

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbits/s
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo (720p, 1080i/p)

Connectivité

- Connexions en façade: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI

Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage enfant, Contrôle parental

Alimentation

- Consommation électrique: < 11 W
- Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Son

- Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 100 dB
- Système audio: Dolby Digital

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile AAA, Câble audio/vidéo, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Livret de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 18 x 18 x 5,3 cm
- Poids: 0,4 kg

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 25 x 21 x 8 cm
- Poids brut: 0,8 kg
- Poids net: 0,6 kg
- Poids à vide: 0,2 kg
- EAN: 48 95185 61382 6

Carton externe

- Nombre d'emballages: 6
- Carton externe (l x l x H): 49,2 x 23,1 x 27,1 cm
- Poids brut: 6 kg
- Poids net: 3,6 kg
- Poids à vide: 2,4 kg
- GTIN: 1 48 95185 61382 3



Date de publication
2017-04-04

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 001 28297
EAN: 48 95185 61382 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com