

Philips SoundHub
Domáce kino so zvukom
Crystal Clear Sound

3D Blu-ray

dok pre iPod/iPhone

SoundHub

HTS7202



Technológia Crystal Clear Sound pre filmy a hudbu

Posadnutí zvukom

Toto nové domáce kino Philips SoundHub série 7000 s 3D Blu-ray poskytuje úžasnú čistotu zvuku a vytvára skutočne pohlcujúci zážitok z priestorového zvuku. Začnite si vychutnávať každý zvukový detail vo svojich obľúbených filmoch aj skladbách.

Objavte technológiu Crystal Clear Sound

- Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily
- Jemné kužeľové výškové reproduktory pre čistý zvuk a jasný hlas
- Špičkové zosilňovače triedy D zachovávajú každý zvukový detail
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Elegantné reproduktory v hliníkovom a sklenenom prevedení pre pôsobivý zvuk

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Obsahuje dok na pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod/iPhone
- Obsahuje príslušenstvo WiFi, aby ste si mohli jednoducho vychutnať svoje pripojené médiá
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora



PHILIPS
sense and simplicity


Hlavné prvky

Jemné kuželové výškové reproduktory




Jemné kuželové výškové reproduktory reprodukovávajú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov.

Špičkové zosilňovače triedy D

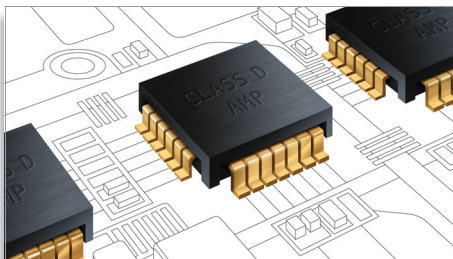

Patentované špičkové zosilňovače triedy D od spoločnosti Philips sú navrhnuté tak, aby zachovali pôvodný zvuk zdroja a poskytli väčšiu presnosť zvukových signálov, čím umožňujú akustickým detailom v hudbe a vo filmoch vyniknúť tak, ako si to interpret alebo režisér želal.

Virtuálny priestorový zvuk

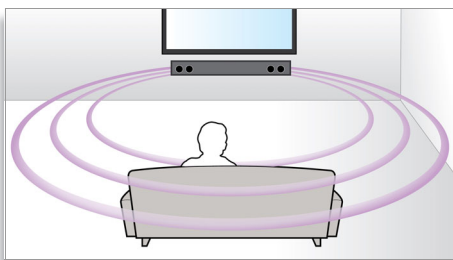

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reprodukovávajú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viackanálový

priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu displejov s rýchlym prepínaním, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.


Smart TV



Systémy domáceho kina Philips s funkciou Smart TV vám ponúkajú množstvo vylepšení, vrátane Net TV, DLNA a diaľkového ovládania MyRemote. Net TV prináša do vášho televízora široké spektrum online informácií a zábavy. Stačí vybrať Net TV v ponuke Doma a môžete začať s prehliadaním služieb ako napríklad požičovne videí na požiadanie* s najhorúcejšími filmovými novinkami v rozlíšení

HD či funkciu Catch-up TV. S funkciou DLNA získate jednoduchý prístup k fotkám, hudbe a filmom v počítači z pohodlia vášho gauča. Neviete, kam ste položili diaľkové ovládanie? Nevadí, vďaka aplikácii Philips MyRemote môžete prepínať domáce kino prostredníctvom svojho inteligentného telefónu alebo počítača tablet PC.

Obsahuje dok pre iPod/iPhone

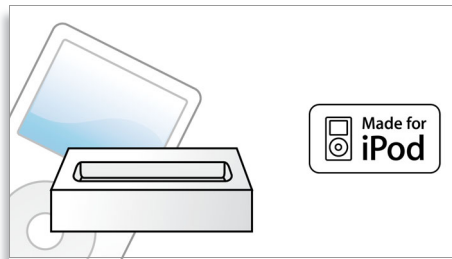

Pomocou dokovacej stanice pre iPod a iPhone si môžete vychutnať hudbu uloženú vo Vašom prehrávači iPod a iPhone priamo cez systém domáceho kina.



Dokonale kompatibilné s televízormi Philips série 7000*

Dokonale kompatibilný s televízormi Philips série 7000
Prehľadte si divácky zážitok u Vás doma s kompatibilným televízorom Philips 2011 série 7000. 3D televízory v sebe spájajú výkonnú obrazovú technológiu LED podsvietenia s funkciou Ambilight, takže prinášajú fascinujúci filmový zážitok v 3D. Televízor aj domáce kino je možné ovládať jedným diaľkovým ovládaním a táto kombinovaná súprava poskytuje najlepší výkon obrazu a zvuku s pripojením Philips Easylink cez HDMI. Okrem toho sú oba navrhnuté z rovnakých materiálov a s rovnakou povrchovou úpravou, takže vizuálne tvoria dokonalý pár!

Technické údaje

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Stojany pre reproduktory STS9501, Konzoly na upevnenie na stenu STS9510
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, FM anténa, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Wi-Fi USB adaptér WUB1110

Kompatibilné televízory Philips*

- 2D série 7000: 32PFL7406, 42PFL7406
- 3D série 7000: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma, wav
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Služba Net TV
- Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Zásuvka na karty SD/SDHC, Wi-Fi USB

Vybavenie a vlastnosti

- Easy Link: Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel, Typ

obsahu, Deep Color

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 70 x 345 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,36 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 1,5 kg
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 4 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5,3 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 564 x 389 x 400 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 15 kg

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 výškový reproduktor, 2 x 3" basové reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 85 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Zdokonalenie dialógov, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 120 W x 2
- Výstupný výkon subwoofera: 200 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 440 W

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Elektronický návod na používanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania
2012-08-04

Verzia: 9.2.10

12 NC: 8670 000 75144
EAN: 87 12581 59811 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.