




Philips Prestige
Telecomando universal

PRESTIGO

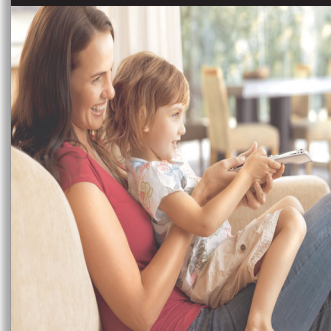

SRU8015

Os seus canais preferidos na ponta dos dedos

Percorra os seus canais preferidos com o nosso telecomando universal com base em ícones a cores! Unindo a tecnologia e o conforto, o Prestige SRU8015 oferece o equilíbrio ideal entre o controlo através de ecrã táctil e botões.

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas

- Controle até 15 dispositivos numa selecção máxima de 25
- Enorme biblioteca de ícones de canal para uma escolha fácil
- Extensa base de dados de códigos IV para a maioria dos dispositivos

Uso inteligente e intuitivo

- Visor LCD a cores de alta resolução de 2,0", para uma leitura fácil
- Controle vários dispositivos com um simples toque num botão
- Cursor rotativo para navegação fácil do menu
- Ecrã LCD com retroiluminação para utilização fácil no escuro

Configuração rápida e fácil

- Não é necessário manual para a configuração
- Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
- Adicione e identifique facilmente funcionalidades extra



PHILIPS

Destaques

Telecomando para 15 dispositivos num máximo de 25

Com o telecomando 15 em 1, pode controlar até 15 dispositivos de entretenimento em casa - com um só telecomando! É possível programar o telecomando para controlar quase todas as marcas de quase todos os equipamentos de áudio/vídeo (através da base de dados de códigos IV integrada). Um só telecomando para controlar todos os seus dispositivos - já não tem de procurar pelo comando correcto!

Ícones de canal

O telecomando integra uma biblioteca de ícones de canal das principais estações de TV de inúmeros países. Através do visor LCD, é possível programar os ícones de canal adequados para cada canal. Após a configuração, a info do visor LCD permite percorrer os canais utilizando os ícones de estações de TV, em vez dos botões numerados no telecomando.

Base de dados de código IV universal

Uma base de dados universal de códigos IV é uma biblioteca de códigos infravermelhos incorporada num determinado comando. Esta função oferece-lhe um comando que controla o equipamento sem que seja necessário conhecer os sinais individuais. Selecciona, na base de dados, o conjunto de códigos infravermelhos correspondente aos dispositivos que deseja controlar, de modo a activar o controlo de praticamente todos os elementos de sistemas áudio/vídeo actualmente disponíveis - seja qual for o modelo ou marca.

Configuração assistida

Ao contrário de outros telecomandos universais, em que é necessário introduzir um código de 3 dígitos para identificar uma marca e um dispositivo, este telecomando possui instruções para que possa configurar passo a passo o seu equipamento, independentemente da marca.

Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados

posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

Adicione funcionalidades extra

A forma melhorada das funções de adição e identificação torna mais fácil e rápida a forma de adicionar funcionalidades extra. Agora já vai poder utilizar todas as funções.

Visor TFT a cores de 2,0"

Para ler sem dificuldades os conteúdos do visor LCD, este possui uma qualidade de alta resolução (TFT de 220 x 175 pixels). A sua elevada qualidade garante a legibilidade dos conteúdos no visor

Interf. utiliz. baseada em actividade

Em vez de operar os seus componentes um a um, o controlo baseado em actividades combina as funções mais comuns como "Ver um filme" ou "Ouvir um CD". Quando o utilizador selecciona a primeira opção, em vez de ter de o fazer para cada aparelho - como o leitor de DVD, o televisor e o receptor de multimédia -, todos os comandos necessários são incluídos num único botão: ligue o televisor, ligue o amplificador e a entrada adequada, ligue o leitor de DVD e dê início à reprodução.

Cursor rotativo intuitivo

O cursor com uma roda rotativa permite-lhe navegar através do menu de configuração e das páginas do dispositivo, na direcção dos ponteiros do relógio e na direcção contrária à dos ponteiros do relógio.

Ecrã retroiluminado

A retroiluminação é uma função que ilumina o ecrã LCD ou o teclado numérico, para utilização no escuro. Os dois tipos mais comuns de retroiluminação são a retroiluminação por LED e a electroluminescente (EL). Telecomandos retroiluminados com LEDs são tipicamente brilhantes mas instáveis, com cor amarela ou verde, enquanto que os painéis EL são suaves, com tons azuis, brancos e verdes.

Especificações

Comodidade

- Dispositivos suportados: TV, DVD, AMP, Sistema áudio, CABO, CD/MD, Receptor multimédia digital, Persianas/cortinados (IV), DSS, DVB-T/S, Gravador de DVD, Combo DVDR-HDD, Combo DVD-VCR, DVR, Consola de jogos, Cinema em casa, HTS, Sistemas HVAC e Ventoinhas (IV), Iluminação (IV), PC, Projector (IV), PVR, RECEPTOR, SAT, Rádio satélite, CASSETE, Sintonizador, Combo TV-DVD, Combo TV-VCR, Combo TV-VCR-DVD, VCD, Disco laser, videogravador
- Tipo de Ecrã: LCD
- Biblioteca de ícones de canal: 400
- Ícones de canal programáveis: 100
- Número de actividades: 15
- Roda de navegação
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Holandês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branco
- Indicação de bateria fraca

Alimentação

- Número de pilhas: 3
- Tipo de pilhas: AA / LR6 Alcalina
- Gestão de economia da bateria: Ligar/desligar automático

Capacidades de Infravermelhos

- Distância de funcionamento: 10 m
- Conhecer os código IV
- Limites de frequência da portadora: 19kHz - 455 kHz
- LEDs de transmissão: 2

Especificações do Sistema

- Tamanho da memória flash: 4 MB

Embalagem exterior

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Peso bruto: 1,4 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Peso líquido: 0,44 kg
- Tara: 0,96 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 10895 99812 3
- Número de produtos incluídos: 2
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Peso bruto: 0,44 kg
- Peso líquido: 0,22 kg
- Tara: 0,22 kg



Data de publicação
2018-03-30

Versão: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com