

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

DVD

HTS3538



Sonido envolvente de alta potencia

desde altavoces compactos

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los altavoces expuestos que ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y al escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para obtener imágenes cercanas a la alta definición.

Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 600 W RMS para un excelente sonido de música y películas
- Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Diseñado para mejorar el cine en casa

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

Simplemente el mejor entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- HDMI para películas en alta definición y calidad de la imagen
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada

PHILIPS


Destacados

Potencia de 600 W RMS



Potencia de 600 W RMS para un excelente sonido de música y películas

Dolby Digital

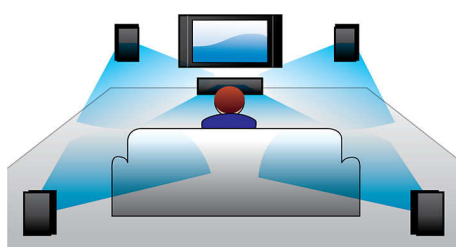

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Controladores externos del altavoz



Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia

Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa capaz de transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora puedes disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles, e imágenes más reales.

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Potencia de salida del subwoofer: 100 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Cine, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 100 W
- Potencia de salida del altavoz Tallboy: 2 x 100 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 100 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 600 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 2 altavoces satélite, 2 altavoces Tallboy
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de 2,5"
- Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Conectores de altavoz Click-fit, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fija

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Caja exterior

- EAN: 87 12581 63684 5
- Longitud: 90.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 37.7 cm
- Peso bruto: 13.21 kg
- Altura: 26.1 cm
- Peso neto: 11.08 kg
- Peso de tara: 2.13 kg

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through), Modo de espera del sistema

Energía

- Consumo de energía: 75 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W

Dimensiones del envase

- Altura: 26.1 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 90.5 cm
- Profundidad: 37.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 63684 5
- Peso bruto: 13.21 kg
- Peso neto: 11.08 kg
- Peso de tara: 2.13 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 5.8 cm
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 33.5 cm
- Peso: 2.66 kg

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable HDMI, Cable de alimentación, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 360 x 58 x 325 mm
- Peso con empaque incluido: 12 kg
- Peso de la unidad principal: 2,4 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 905 x 261 x 377 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 85 x 160 x 95 mm
- Peso del altavoz central: 0,3 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 85 x 160 x 95 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 160 x 265 x 265 mm
- Peso del altavoz frontal: 0.3 kg
- Peso del subwoofer: 2,6 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz posterior Tallboy (An x Al x Pr): 240 x 1007 x 240 mm
- Peso del altavoz trasero: 1.6 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 7 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

Especificaciones

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de publicación
2024-05-02

Versión: 8.1.6

EAN: 87 12581 63684 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com