

Philips
Minichaîne hi-fi

600 W
caisson de basses
Changeur 3 CD

FWM608



L'obsession du son

Changeur 3 CD, 30 heures de lecture continue et encodage de tous vos contenus musicaux à partir de CD, cassettes et tuner directement sur un périphérique USB : cette minichaîne hi-fi Philips est une surdouée. Avec Max Sound et l'amplification dynamique des basses, vous bénéficiez en plus d'un son sublime.

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- MP3 Link pour transporter votre musique
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Système Rip-Plus pour l'enregistrement MP3 d'une seule touche à partir de plusieurs sources

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification instantanée
- Amplificateur double pour une qualité sonore supérieure
- Puissance de sortie totale de 600 W RMS

La musique dans la peau

- Karaké, pour des heures à vous amuser en chantant

Facile à utiliser

- Changeur 3 CD pour passer facilement d'un disque à l'autre
- Horloge, alarme et réveil
- Connexion TV ou lecteur DVD

PHILIPS


Points forts

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Amplificateur double

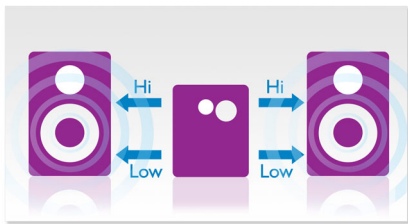

Le double amplificateur garantit des performances sonores optimales en réduisant l'intermodulation entre le caisson de basses et le tweeter car chaque transducteur a un amplificateur dédié. Résultat : des basses profondes et puissantes qui résonnent sans interférer avec les hautes fréquences, pour un son pur et net. Ajoutez à cela une conception mixte précise et active et vous obtenez un meilleur contrôle des phrases et fréquences de chaque transducteur, pour un son plus naturel et équilibré.

600 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 600 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la

puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Karaoqué



La fonction karaoké de votre lecteur DVD vous offre des heures de loisirs musicaux. Vous pouvez améliorer vos performances vocales en ajoutant un effet d'écho. En outre, la commande de touches vous permet de choisir la touche la plus appropriée à votre voix.

Changeur 3 CD



Avec le changeur 3 CD profitez d'un choix de 3 CD différents dans votre lecteur. Cette fonction très pratique vous permet d'écouter une plus grande variété de morceaux sans avoir à changer de CD manuellement.

Horloge, alarme et réveil

Horloge, alarme et réveil



Caractéristiques

Son

- Puissance totale (RMS): 600 W
- Accentuation du son: MAX Sound, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Incredible Surround, contrôle numérique du son 4 modes, Virtual Ambiance Control
- Puissance de sortie: 600 W RMS, 4 x 105 W/ch + 180 W RMS

Enceintes

- Nombre d'enceintes: 3
- Haut-parleurs: Tweeter 2", Haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Haut-parleur de graves 8", passif
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche album suivant/précédent, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Périphérique USB
- Modes d'enregistrement USB: enregistrement instantané, pistes programmées, programme des stations radio, disque unique, piste unique
- Sources d'enregistrement USB: CD, tuner, entrée microphone, AUX

Tuner/réception/transmission

- Préréglages: 40
- Bandes du tuner: FM, MW
- Antenne: Antenne FM, Antenne MW
- RDS: texte radio, nom de la station
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Connectivité

- Entrée AUX: 2 x RCA (Audio)
- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Microphone: double prise pour microphone

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme USB, alarme radio
- Nombre de disques: 3
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: changeur 3 CD
- affichage - améliorations: Mode DIM
- Type d'affichage: Écran VFD
- Karaoké: Volume MIC, contrôle de l'écho

Accessoires

- Télécommande: 36 touches, 2 piles AAA
- Câbles/Connexion: Câble MP3 Link, cordon d'alimentation
- Mode d'emploi: Multilingue
- Autres: piles pour télécommande, Antenne FM/MW, Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 27 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 230 x 279 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 345 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 356 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 270 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 345 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 345 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 265 millimètre
- Profondeur du caisson de basses: 396 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 396 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 480 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 155 millimètre

Alimentation

- Alimentation électrique: 220 - 240 volt



Date de publication
2017-07-29

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 58907
EAN: 87 12581 51996 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com