



Philips CarStudio
Auton äänijärjestelmä

USB/SDHC

Bluetooth
Häviötön ääni

CarStudio

CE235BT

Nauti elävästä musiikista autossasi

Hulluna ääneen

Kuuntele musiikkia autossa useista lähteistä Philips CE235BT -järjestelmällä. Voit kuunnella musiikkia mobiililaitteestasi ja olla tärkeiden puhelujen tavoitettavana kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen ansiosta. Järjestelmä sisältää myös irrotettavat varkauksia estävät etupaneelit.

Loistava äänenlaatu

- MAX Sound lisää tehoa
- Kuuntelualueen optimointi Music Zone -tekniikalla
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.
- Katkotonta musiikkia tehokkaan iskunsuojauksen ansiosta
- Erinomainen äänenlaatu kiinteillä 4 x 50 W vahvistimilla
- Tukee häviöttömiä äänimuotoja – selkeä ja aito ääni

Helppokäyttöinen

- Tee pikahaku tai tarkastele sisältöä selaamalla kansion tai kappaleen mukaan
- Kiinteä Bluetooth-vastaanotin puheluiden hoitamiseen ja musiikin suoratoistoon
- USB-paikka musiikin toistoon ja pikalataukseen
- Äänilähtö lisävahvistimelle


Muotoilu, joka sopii autoosi

- Täydellinen katselukokemus teräväkontrastisella LCD:llä
- Irrotettava varkauksia estävä etupaneeli

PHILIPS

Kohokohdat

Music Zone

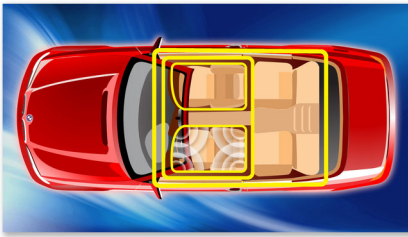

Philipsin innovatiivisen Music Zone -tekniikan ansiosta kuljettaja ja matkustajat voivat nauttia musiikista todentuntuisemmin ja juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Käyttäjät voivat vaivattomasti vaihtaa musiikinkuuntelualuetta kuljettajasta matkustajiin ja takaisin äänen optimaaliseksi kohdentamiseksi autossa. Erillinen kuuntelun alueen hallintapainike sisältää kolme ennalta määritettyä asetusta – vasen, oikea ja etuosa (ja kaikki) – joten voit vaivattomasti ja dynaamisesti optimoida kuuntelukokemuksen sen perusteella, oletko autossa yksin vai matkustajien seurassa.

DBB (Dynamic Bass Boost) -tehostus



Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. Bassoääni on aina vakuuttava.

Selaa kansion tai kappaleen mukaan



Tämän toiminnon avulla voit hakea raitoja tai albumeja nopeammin, koska voit selata kappaleita ja kansioita, joita USB/SDHC-laitteet yleensä sisältävät. Erillisen kansio/kappale-painikkeen ansiosta tarvitset vain kolme askelta haun suorittamiseen: paina kansio/kappale-painiketta, käännä äänenvoimakkuuden säätönappia ja tee valinta painamalla nuppia alaspäin. Tämän yksinkertaisen keinon avulla voit hakea musiikkia nopeasti ja helposti ja keskittyä samalla ajamiseen.

MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa ja diskanttia, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa basso- ja

diskanttitoistoon sekä äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Kiinteä Bluetooth-vastaanotin



Bluetooth-handsfree-ansiosta voit käyttää matkapuhelintasi turvallisesti ajaessa ja olet aina tärkeiden puhelujen tavoitettavissa. Kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen kautta voit myös vaivattomasti toistaa musiikkia puhelimestasi auton viihdejärjestelmään.

USB-toisto ja pikalataus



Uusi Philipsin universaali USB-latausliitäntä syöttää älylaitteeseen yhden ampeerin virran, joka lataa akun ja mahdollistaa intensiivisen käytön. Ohjelmisto on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien älypuhelimien kanssa, ja se käynnistää latauksen välittömästi, kun USB-liitäntä kytketään.

Tekniset tiedot

Näyttö

- Tyyppi: Teräväkontrastinen mustavalkoinen LCD
- Näppäimistön valaistus: Sininen

Toistomuodot

- USB Flash -asema
- SD/SDHC-kortti
- MP3 Link: musiikin toistamiseen kannettavasta MP3-soittimesta
- Musiikin suoratoisto Bluetoothin kautta

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, FLAC, WAV
- ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
- MP3-bitinopeudet: 32–320 kbps ja vaihtuva bitinopeus
- USB/SDHC-tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

Virittimen vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: AM, FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen parannukset: Automaattinen haku ja tallennus
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Aseman nimi, Ohjelman tyyppi, Uutiset ja liikenne, Automaattinen taajuushaku

Ääni

- Taajuuskorjain: 2-kaistainen
- Taajuuskorjaimen asetukset: Classic, Jazz, Pop, Rock, Litteä, Optimaalinen, Tekno, Käyttäjän oma
- Äänenparannus: MAX-ääni, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Music Zone
- Lähtöteho (MAX): Kanavat 4 x 50 W
- Lähtöteho (RMS): Kanavat 4 x 22 W (4 ohmia, harmoninen kokonaissärö 10 %)

Liitännät

- Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni, Tulo ulkoiselle mikrofonille
- Esivahvistimen lähtö: RCA, 1 pari (vasen/oikea)

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Bluetooth-versio: 2.0+ EDR
- Ohjauspyörän kaukosäätimen tulo

Varkauden esto

- Etupaneeli: Irrotettava

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: Ei toimiteta laitteen mukana
- Käyttöopas: englantia, hollantia, ranska, saksa, italia
- Pikaopas: englantia, ranska, hollantia, saksa, italia, espanja, portugali

Virta

- Virtalähde: 12 V DC
- USB-pikalataus: enintään 5 V 1 A

Mitat

- Alusta: 1 Din
- Tuotteen mitat (leveys/paneeli): 188 x 58 x 122 mm (L x K x S)
- Tuotteen paino (leveys/paneeli): 0,653 kg
- Tuotteen mitat (ilman paneelia): 188 x 58 x 107 mm (L x K x S)
- Tuotteen paino (ilman paneelia): 0,538 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Kokonaispaino: 1,02 kg
- Nettopaino: 0,88 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 6
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Kokonaispaino: 6,55 kg
- Nettopaino: 5,28 kg
- Bruttopaino: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Julkaisupäivä 2022-05-03

Versio: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com