




Philips  
głośnik ze stacją dokującą

ze złączem Lightning

do urządzeń iPod/iPhone  
10 W, zasilanie sieciowe lub  
bateryjne

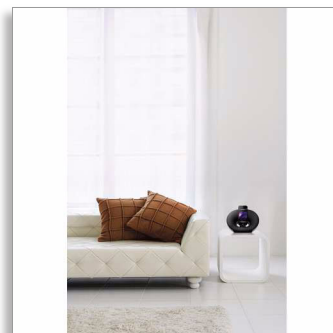

DS3205



## Dźwięk pasujący do Twojego domu

Głośnik ze stacją dokującą DS3205 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Umożliwia odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu iPod/iPhone w krystalicznie czystej jakości. Może być zasilany sieciowo lub bateryjnie.

### Krystalicznie czysty dźwięk

- System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
- Głośniki neodymowe gwarantujące czyste i optymalne brzmienie
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
- Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

### Elegancja i niewielkie rozmiary

- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie
- 360-stopniowa konstrukcja gwarantująca niesamowity wygląd z każdej strony

### Zaawansowana wszechstronność

- Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

# PHILIPS

Głośnik ze stacją dokującą  
ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone, 10 W, zasilanie sieciowe lub bateryjne

## Dane techniczne

### Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone 5

### Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod nano 7. generacji, iPod touch 5. generacji

### Dźwięk

- System dźwięku: stereo
- Regulator głośności: w górę/dół
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Moc wyjściowa: 10 W RMS

### Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)



### Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AA (LR6)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4
- Czas eksploatacji baterii: 8 godz.

### Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 224 x 120 x 162 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 240 x 145 x 240 mm
- Waga produktu: 1,1 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,33 kg

DS3205/12

## Zalety

### Odtwarzanie i ładowanie przez złącze Lightning



Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

### Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

### Głośniki neodymowe

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czyste, optymalne brzmienie.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 3.0.7

12 NC: 8670 001 00346  
EAN: 08 71258 16781 28

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)