

Philips
Soundbar-kaiutin

Virtual surround

Ulkoinen subwoofer
Optinen, koaksiaali, Aux-tulo,
äänitulo

HTL2150



Tehokas ääni televisioon

Vaatii vain yhden johdon

Nauti elokuvista ja -musiikista vain yhden johdon vaativan Virtual Surround -äänen ja syvän basson ansiosta. Philipsin SoundBar-kaiutin erillisellä subwooferilla rikastaa viihdekokemusta myös televisioiden, BD/DVD-soitinten, pelikonsolien ja MP3-soitinten osalta.

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen
- Erittäin pienikokoinen, 80 cm leveä soundbar sopii jokaiseen kotiin


Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuviin

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden
- Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

PHILIPS


Kohokohdat

Virtual Surround -ääni

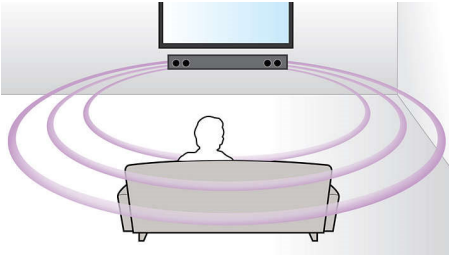

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Dolby Digital

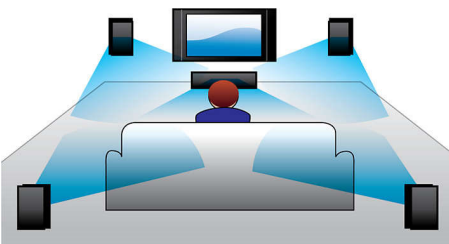

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Matalaprofiilinen



Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Ulkoinen subwoofer



Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

Erittäin pienikokoinen soundbar

Erittäin pienikokoinen, 80 cm leveä soundbar sopii jokaiseen kotiin

Kaksi diskanttikaiutinta (HC 2012)

Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Virtual Surround -ääni
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Subwooferin lähtöteho: 30 W
- Kaiuttimen lähtöteho: 15 W x 2
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 60 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 45 - 200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin impedanssi: 8 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: 1 bassokaiutin, 1 Mylar-diskanttikaiutin
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohm
- Diskanttikaiuttimen impedanssi: 8 ohm

Liitännät

- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Subwooferin lähtöliitäntä, AUX-tulo
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta
- Liitännät sivulla: Äänitulo (3,5 mm)

Virta

- Virrankulutus: 30 W
- Virtalähde: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 x CR2025 paristo, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Paino pakattuna: 5,4 kg
- Päälaitteen paino: 1,2 kg
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (L x K x S): 165 x 240 x 295 mm
- Subwooferin paino: 2,6 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste

