




Philips  
Sistema de cinema em casa  
5.1 com altifalantes  
angulares 3D

Blu-ray 3D  
base para iPod/iPhone

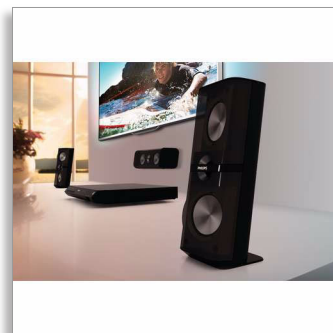

HTB7530D

Desfrute de cinema em casa poderoso com altifalantes angulares

3D

Obcecado pelo som

Maximize a sua experiência de som do cinema em casa com altifalantes angulares dinâmicos 3D direcionais! Reproduza todos os seus conteúdos de entretenimento preferidos - incluindo Blu-ray 3D - neste sistema de cinema em casa inovador HTB7530 da Philips.

#### Estupenda experiência de som

- Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Altifalantes angulares 3D distribuem o som uniformemente pela divisão
- DynamicSurround para uma experiência surround mais envolvente

#### Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
- Base incluída para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod/iPhone
- Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
- Conversão 2D para 3D instantânea para uma experiência cinematográfica realista
- Rádio na Internet para desfrutar do mundo das emissoras de rádio online
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips

**PHILIPS**


# Destques

## CinemaPerfect HD




O CinemaPerfect HD Engine da Philips apresenta um novo padrão na reprodução de vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas para lhe proporcionar imagens de vídeo com uma qualidade nunca antes vista. A redução do ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da imagem trabalham na redução do ruído que é criado quando o vídeo é comprimido no formato MPEG. Com o processamento melhorado da cor, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

## Altifalantes angulares 3D

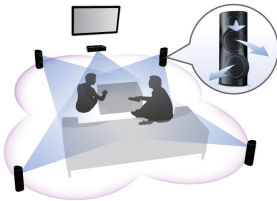

Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.

## Opção de altifalantes traseiros sem fios

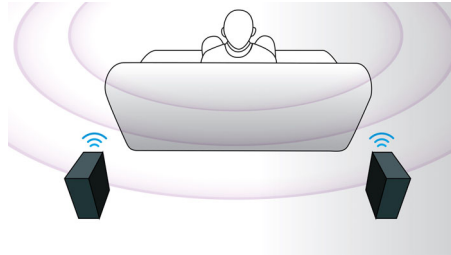

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

## Conversão 2D para 3D instantânea



Desfrute da emoção dos filmes em 3D em sua casa com a colecção de filmes 2D que já possui. A conversão 3D instantânea utiliza a tecnologia digital mais recente para analisar o conteúdo de vídeos 2D para distinguir entre os objectos em primeiro plano e em segundo plano. Este detalhe gera um mapa de profundidade que converte os formatos de vídeo 2D normais em 3D excitante. Em combinação com o seu televisor Philips 3D, tem tudo o que necessita para experimentar o 3D Full HD.


## Philips MyRemote



A aplicação Philips MyRemote permite-lhe utilizar o seu smartphone ou tablet como


telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips que estão ligados à sua rede Wi-Fi doméstica e proporciona-lhe um controlo instantâneo a partir de em qualquer ponto de sua casa. Esta também inclui funções úteis, como o SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios; o MySound para personalizar as suas preferências de audição; e o SurroundMe para calibrar o melhor som surround.

## DynamicSurround

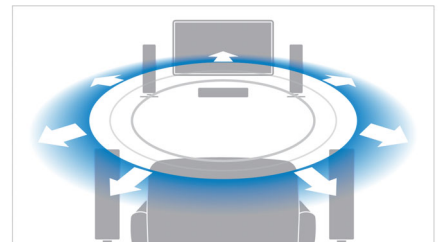

O DynamicSurround utiliza algoritmos de som extremamente avançados que reproduzem de forma fiel as características sonoras do ambiente ideal de surround total. Este compensa os ouvintes com uma experiência de audição envolvente de um sistema 7.1 e, visto que aproveita ao máximo os altifalantes em menor número, protege as divisões da confusão criada por um sistema 7.1, sem comprometer a experiência de som surround.

## Wi-Fi incorporado

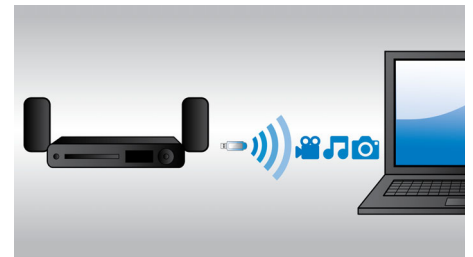

Graças ao Wi-Fi incorporado, através de uma ligação simples do seu sistema de cinema em casa à sua rede doméstica, pode ter à disposição uma vasta selecção de serviços online populares. Pode desfrutar de alguns dos melhores Web sites que disponibilizam filmes, imagens, infoentretenimento e outros conteúdos online adaptados ao ecrã do seu televisor.

# Especificações

## Som

- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, Som com graves duplos, FullSound, Modo Nocturno, Surround Plus, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potência de saída do altifalante central: 230 W
- Potência de saída do altifalante satélite: 4 x 135 W
- Potência de saída do subwoofer: 230 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 1000 W

## Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes satélites
- Diafragmas do altifalante central: 2 woofers de 2,5"
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 3 ohms
- Diagramas por altifalante satélite: 2 Woofers de 3"
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 5 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohms

## Conectividade

- Ligações frontais: Music iLINK, USB
- Ligações integradas: Wi-Fi
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2, Ficha da base para iPod/iPhone, Ranhura para cartão SD/SDHC, Áudio traseiro sem fios
- Aplicação MyRemote: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Telecomando virtual

## Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Rádio da Internet
- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40
- RDS: Notícias, Notícias e Trânsito, Nome da estação

## Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW,

DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

## Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

## Alimentação

- Consumo de energia: 105 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,2 - 0,25 W

## Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do utilizador electrónico

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 56 x 344 mm
- Peso da unidade principal: 3,35 kg
- Altifalante central (L x A x P): 266 x 87 x 99 mm
- Peso do altifalante central: 0,98 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 111 x 269 x 96 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,92 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 4 m
- Altifalante traseiro (L x A x P): 111 x 269 x 96 mm
- Peso do altifalante traseiro: 0,92 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 353 x 302 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
- Peso do subwoofer: 3,9 kg
- Embalagem (L x A x P): 555 x 385 x 423 mm
- Peso incl. embalagem: 14,71 kg

## Acessórios

- Acessórios compatíveis: Módulo posterior sem fios RWSS5512
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Base para iPod/iPhone DCK3061, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial



Data de publicação  
2015-11-26

Versão: 6.1.7

12 NC: 8670 000 90309  
EAN: 87 12581 64481 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)