

Philips  
Міні-система Hi-Fi

Bluetooth® та NFC

180 Вт макс., подвійний  
підсилювач

FX15



## Вражаючий звук без дротів

Передавайте музику бездротовим способом через Bluetooth® із будь-якого розумного пристрою. Подвійний підсилювач пропонує кращу якість звуку, а загальна вихідна потужність 180 Вт RMS надає музиці потужної енергії.

### Потужний звук, який можна почути й відчутти

- MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання
- Подвійний підсилювач для кращого звуку
- Загальна вихідна потужність: 180 Вт RMS

### MP3-музика з різних джерел

- Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфона
- Сумісність із MP3-CD
- Насолоджуйтеся MP3-музикою безпосередньо з портативних USB-пристроїв
- Аудіовхід для портативного відтворення музики

### Зручний і простий у користуванні

- З'єднання для телевізора або DVD-програвача
- Цифрове налаштування із запрограмованими станціями для додаткової зручності
- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth

# PHILIPS



### Потокова передача музики через Bluetooth™



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

### MAX Sound



Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.



### Безпосереднє прослуховування MP3-музики


Насолоджуйтеся MP3-музикою безпосередньо з портативних USB-пристроїв

### Аудіовхід



Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під'єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

### Технологія NFC

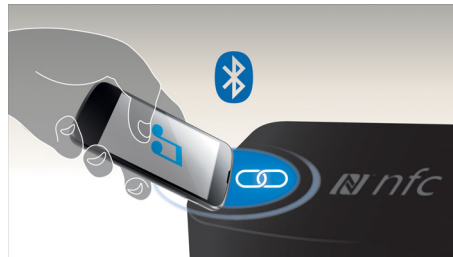

Легко з'єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв'язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з'єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

## Специфікації

### Звук

- Загальна потужність звучання (RMS): 180 Вт
- Покращення звуку: MAX Sound

### Гучномовці

- Основний гучномовець: 2-дюймовий високочастотний динамік, 2-смуговий, Акустична система з фазоінвертором, 5,25-дюймовий низькочастотний динамік
- Кількість гучномовців: 2

### Відтворення аудіо

- Кількість дисків: 1
- Тип завантаження: Лоток
- Відтворення з носіїв: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими відтворення дисків: Повтор/одна/диск/програма, Довільне відтворення, Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, Повторюване відтворення, Можливість програмування 20 доріжок
- Режими прямого з'єднання USB Direct: Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, Відтворення/пауза, Попередня/наступна, Запрограмоване відтворення, Повтор., Довільне відтворення, Зупинка

### Тюнер/Прийм./Передача

- Діапазони тюнера: FM стерео
- Автоматичне цифрове налаштування
- Запрограмовані станції: 20

### Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Таймер вимкнення, Будильник із радіо, Будильник із USB
- Годинник: На головному дисплеї
- Тип дисплея: VFD-дисплей

### Під'єднання

- Аудіоз'єднання: Додатковий вхід RCA
- Профілі Bluetooth: A2DP
- Аудіовхід (3,5 мм)
- Технологія NFC

### Акcesуари

- Дистанційне керування: 21 кнопка
- Акcesуари в комплекті: Посібник користувача, Короткий посібник, Гарантійний талон

### Розміри

- Розміри комплекту (Ш x В x Т): 467 x 140 x 320 мм
- Ширина гучномовця: 205 мм
- Висота гучномовця: 309 мм
- Глибина гучномовця: 145 мм
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 516 x 374 x 370 мм
- Вага нетто: 7,5 кг

### Потужність

- Живлення: 110–240 В



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 3.0.5

12 NC: 8670 001 13964  
EAN: 87 12581 71888 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com