


Philips
Bärbar DVD-spelare med
Zero Bright Dot™-skärm

7 tums widescreen-LCD-skärm

DivX-uppspelning



PET731

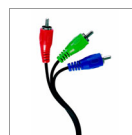

Spelar DVD- och DivX®-filmer

med Smart Car Mount och SD-kortplats

Philips PET731, portabel DVD-spelare med 7" LCD-färgskärm. Spelar även DivX®, MPEG4-filmer och MP3/WMA-CD-musik. Philips Zero Bright Dot™ pixelgaranti. Levereras med SD-kortplats och komponentvideoutgång.

Hänge dig åt AV-underhållning på resan

- Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Dela JPEG-bildfiler med Picture CD
- SD-/MMC-kortplats för ytterligare multimediesupport

Bekväm visning var som helst

- Zero Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
- 7" TFT LCD-färgskärm för visning med hög kvalitet
- Se på film i 16:9 widescreen-format
- Inbyggda stereohögtalare av hög kvalitet

För ultimat bekvämlighet

- Upp till 4 timmars uppspelning med laddningsbart batteri*
- Smart Car Mount för enkel användning
- Dela nöjet med dubbla hörlursuttag

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Spela upp DVD, DivX och MPEG4

Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

SD-/MMC-kortplats

Visa och dela dina videoklipp, foton och musik – snabbt och enkelt. Spelaren har en inbyggd kortplats för SD-/MMC-minneskort för extra

bekvämlighet. Sätt i minneskortet i kortplatsen på sidan av spelaren så får du åtkomst till dina multimediefiler som är lagrade på kortet.

Zero Bright Dot™-skärm

Njut av bilder av högsta kvalitet utan störande tomma punkter på LCD-skärmen. LCD-skärmar har ofta felaktigheter som kallas "döda pixlar" i LCD-branschen. Ett begränsat antal "döda pixlar" ansågs tidigare vara en oundviklig bieffekt av LCD-skärmtillverkning i stora volymer. Med Philips stränga kvalitetskontrollprocedurer som används vid tillverkningen av våra bärbara DVD-spelare tillverkas våra LCD-skärmar med noll tolerans

för "döda pixlar". Utvalda bärbara DVD-spelare är utrustade med Philips Zero Bright Dot™-garanti så att du får optimal bildskärmskvalitet.

Smart Car Mount

Varför inte ta med dig din bärbara DVD-spelare för extra nöje på resan? Ett unikt bilmonteringssystem garanterar enkel användning. Det har en lättöppnad hållare som gör det lättare att flytta undan DVD-spelaren när den inte används. Du kan ta med dig den bärbara DVD-spelaren och lämna monteringsanordningen i bilen.



Specifikationer

Bild/visning

- Displayskärmtyper: LCD TFT
- LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
- Diagonal skärmstorlek (tum): 7 tum
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Ljusstyrka: 200 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 250:1
- Effektiv visningsyta: 154,1 x 86,6 mm
- Bildpunktavstånd: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Svarstid (medel): 30 ms

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA, Picture CD
- Skivuppspelningslägen: OSD, Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, Zoom
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar

- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- DC-in: 9–12 V
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
- Andra anslutningar: Komponentvideoutg, linjesprängavsökn
- SD-/MMC-kortplats: SD-kortplats

Bekvämlighet

- Stöttålig
- Indikering vid batteriladdning

Tillbehör

- AC/DC-adapter: AY4112/00 (110–240 V, 50/60 Hz)
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fjärrkontroll: AY5507 tunn fjärrkontroll
- kablar: 1 x AV-kabel, 1 x komponentkabel
- Bruksanvisning: 16 språk
- Smart bilmontering: 1 st

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri

Mått

- Huvudförpackningens mått: 430 x 255 x 265 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 9,1 kg
- Förpackningstyp: D-box
- Förpackningens mått (B x H x D): 250 x 228 x 138 mm
- Produktens mått (B x H x D): 193 x 33 x 170 mm
- Produktvikt: 0,85 kg



Publiceringsdatum
2010-10-28

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 37404
EAN: 87 12581 39865 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com