



Philips Fidelio  
altavoz portátil inalámbrico

### Bluetooth®

Puerto USB para carga  
Batería recargable  
Estéreo con emisor de graves,  
20 W



P8BLK

# Sonido de alta fidelidad portátil

## Obsesionados por el sonido

El altavoz inalámbrico Fidelio de Philips ofrece alto rendimiento y portabilidad. Proporciona un estupendo sonido claro y dinámico, y es perfecto para usarlo en casa o fuera de ella. Con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth podrás disfrutar de la música sin enredos.

### Calidad de sonido incomparable

- Los controladores de calidad ofrecen un sonido natural con graves profundos
- Amplificador de alto rendimiento para una potencia y una dinámica fantásticas
- Potencia de salida total de 20 W RMS

### Diseñado para viajar

- Diseño Premium con acabado en aluminio
- Batería de iones de litio recargable integrada para reproducir en cualquier parte
- Incluye una funda para proteger durante los viajes

### Versatilidad avanzada


- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil
- El nivel de la batería se muestra automáticamente al tocar el altavoz
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

**PHILIPS**  
Fidelio

Altavoz portátil inalámbrico  
Bluetooth® Puerto USB para carga. Batería recargable, Estéreo con emisor de graves, 20 W

## Destacados

### Controladores de calidad

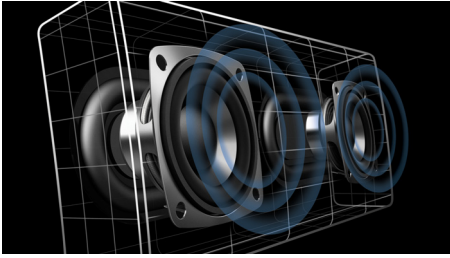

A pesar de tener un volumen acústico muy compacto, los graves son sólidos y sorprendentemente profundos para disfrutar de todo tipo de música. Esto se consigue utilizando una combinación de un woofer de rango completo de alta potencia y un radiador pasivo de gran alcance por canal, todo en una carcasa muy rígida que no pierde nada de la potencia de los graves. La gran masa móvil del radiador pasivo permite ajustar el sistema a una frecuencia muy baja de 80 Hz, a la vez que evita las turbulencias de aire que de lo contrario pueden aparecer en un diseño abierto. Siente el ritmo de la música sin perder ni un acorde.

### Amplificador de alto rendimiento

La potencia y la dinámica son fantásticas, gracias a un amplificador de alto rendimiento combinado con 4 transductores de alta eficacia. Los woofers se han personalizado para este producto exclusivo y ofrecen un alto factor de fuerza, lo que produce un sonido dinámico e impresionante en todos los niveles de audición. La música es viva, dinámica y sencillamente agradable en cualquier circunstancia.

### Transmisión inalámbrica de música



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo


consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Puerto USB



Este altavoz incluye un puerto USB, por lo que si tu smartphone se está quedando sin batería en casa o fuera de ella, te permite transferir la batería almacenada en el altavoz a un dispositivo móvil.

### Nivel de la batería

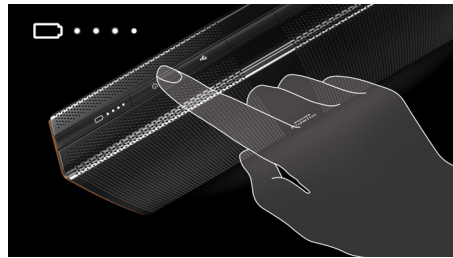

Solo tienes que tocar ligeramente el altavoz y se mostrará el nivel de la batería.

P8BLK/10

## Especificaciones

### Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android
- Otro dispositivo con Bluetooth

### Altavoces

- Mejora del altavoz: Radiador de bajos wOOx
- Controlador. altavoz: 2 woofer de rango completo de 2,5"
- Potencia de salida (RMS): 20 W

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de instalación rápida, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

### Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Carga USB

### Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 326 x 101 x 224 mm

### Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora



Fecha de emisión  
2014-07-15

Versión: 6.0.6

12 NC: 8670 000 96395  
EAN: 08 71258 16628 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)