





Philips
Trådløse hi-fi-
hodetelefoner

Dokkingstasjon for lading

FM-overføring

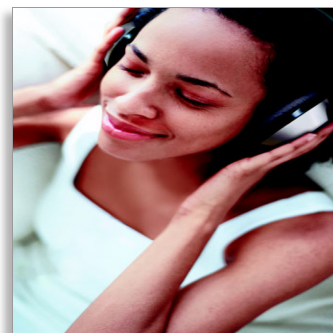

SHC8525

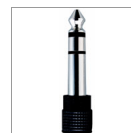

Suveren trådløs musikk

Med en trådløs HiFi-hodetelefon kan du lytte til musikk uansett hvor du er i huset. HiFi-lydgjengivelsen gjør denne stereohodetelefonen svært anvendelig.

Du glemmer at du har dem på!

- 3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse
- Forhåndsformede øreputer for komfortabel tilpasning

Den perfekte, trådløse lydopplevelsen

- Hele øret dekkes for å optimalisere lydkvaliteten
- 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd

Alltid klar

- Trådløs FM-overføring for bevegelsesfrihet
- Velg mellom 3 kanaler for å minimere interferens
- Energizing-dokkingstasjonen lagrer og lader opp igjen mottakeren

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: lukket
- Frekvensområde: 10–22 000 Hz
- Magnettype: Neodym
- Følsomhet: 100 dB
- Høytalerdiameter: 40 mm
- Signal-til-støy-forhold: 70 dB

Tuner/mottak/overføring

- Pilottonerefrekvens: 19
- Effektiv rekkevidde: 100 m
- Bærerfrekvensområde: 863,0–865,0 MHz
- Kanalseparasjon: > 30 dB
- Modulasjon: FM
- Antall kanaler: 3

Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Batteriladingsindikator
- Driftstid: +/- 15 timer
- Indikator for lavt batterinivå
- Dobbel PLL

Drift

- Strømforsyning, hodesett: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strømforsyning, sender: AC/DC-adapter 12V/200mA

Ytre eske

- EAN: 87 10895 95786 1
- Antall emballasjer: 3
- Bruttovekt: 4,78 kg
- Yttereske (L x B x H): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Nettovekt: 3,09 kg
- Taravekt: 1,69 kg

Mål, emballasje

- EAN: 87 10895 95783 0
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Bruttovekt: 1,35 kg
- Nettovekt: 1,03 kg
- Taravekt: 0,32 kg

Høydepunkter

3-veis justerbare øredeksler

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslerne som passer naturlig rundt ørene.

Øreputer med ergonomisk design

Den ergonomiske 3D-formen på øreputene fordeler belastningen jevnt slik at tilpasningen blir bedre og mer komfortabel.

Full størrelse-design

Øredekslerne i full størrelse ikke bare dekker hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men de har også plass til en større og bedre driver.

40 mm høytalerdriver

Høytalerdriveren på 40 mm er laget av komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, men likevel kraftig element som gjengir lyd uten hørbar forvrengning.

Trådløs FM-overføring

Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i et annet rom.

3 overføringskanaler

Med to overføringskanaler å velge mellom forstyrres ikke lytteopplevelsen, fordi du lett kan bytte til kanalen med best mottak.

Energizing-dokkingstasjon

Dokkingstasjonen er den mest praktiske måten å oppbevare mottakeren på når den ikke er i bruk. Samtidig lader den mottakerenheten og gjør den klar til bruk når som helst.



Utgivelsesdato
2010-12-10

Versjon: 6.0.9

12 NC: 9082 100 07819
EAN: 87 10895 95783 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com