




Philips  
Portatīvais radio

### DAB+

FM digitālais uztvērējs  
Baterijas/mainstrāvas barošana

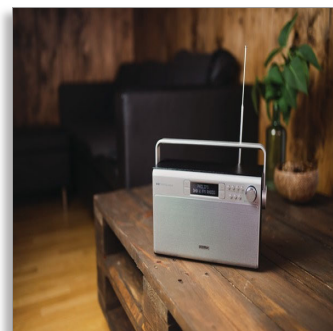

AE5220B

## Lieliska skaņa no DAB+ radio jebkurā vietā

Klausieties mūziku ar izcilu skaņas kvalitāti no Philips AE5220B portatīvā radio ar DAB+ uztveršanu. Tā klasiskais dizains, kā arī DAB+ un FM staciju iestatīšana ar ātro skenēšanu padara DAB+ radio par jūsu ideālo radioaparātu.

#### Izbaudiet iecienītās stacijas

- DAB skaidram radio skanējumam bez trokšņiem
- Saderīgs ar DAB un FM, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Iebūvēts skaļrunis, lai varētu klausīties radio skaļi un labā skaņas kvalitātē
- 6 W RMS kopējā izejas jauda

#### Vienkārša lietošana

- Ātra DAB staciju skenēšana papildu ērtībām
- Gandrīz tukšas baterijas indikators informē par enerģijas līmeni
- Darbojas ar strāvu vai bateriju lielākai novietojuma elastībai

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### DAB



DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

### Saderīgs ar DAB un FM




DAB (Digitālā audio apraide — Digital Audio Broadcasting) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

### Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.



Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

### Iebūvēts skaļrunis

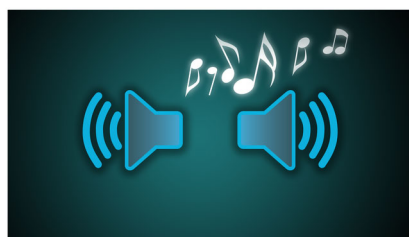

Skaļrunis nodrošina labu skaņas kvalitāti, lai klausīšanās būtu pilnvērtīga.

### 6 W RMS kopējā izejas jauda

RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt, savukārt skaļruņus — elektroenerģija, kādu tie var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

### Ātra DAB staciju skenēšana



DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

### Gandrīz tukšas baterijas indikators



Gandrīz tukšas baterijas indikators iedegas, kad atlicis maz enerģijas.

### Darbojas ar strāvu vai bateriju



Darbiniet savu Philips radio ar baterijām vai, pieslēdzot elektrotīklam, un izbaudiet lielu ērtību un elastību. Ja elektrības kontaktligzda nav pieejama vai kad nevēlaties redzēt uzkrītošos vadus, vienkārši darbiniet ierīci ar baterijām. Kad vajadzīga nepārtraukta un stabila barošana, pieslēdziet ierīci tieši elektrotīkla kontaktligzdai. Tagad varat patiešām izbaudīt klausīšanās brīvību jebkurā vietā.

# Specifikācijas

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- DAB: informācijas displejs, viedā skenēšana, izvēlne
- Uztvērēja joslas: DAB (III josla), FM
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena
- Automātiska digitālā regulēšana

## Skaņa

- Skaņu sistēma: mono
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda (RMS): 2 \* 2,5 W

## Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD displejs
- Fona apgaismojums

## Strāvas padeve

- Akumulatora tips: C lielums (LR14)
- Bateriju skaits: 4
- Baterijas spriegums: 1,5 V

## Piederumi

- Mainstrāvas adapteris
- Īsa lietošanas pamācība

## Izmēri

- Ierīces dziļums: 152 mm
- Ierīces augstums: 155 mm
- Ierīces platums: 286 mm
- Produkta svars: 1,386 kg



Izlaides datums  
2022-05-12

Versija: 4.0.6

12 NC: 8670 001 34781  
EAN: 69 51613 99352 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)