


Philips
Moniteur domestique sans
fil

Emballage double



M100D

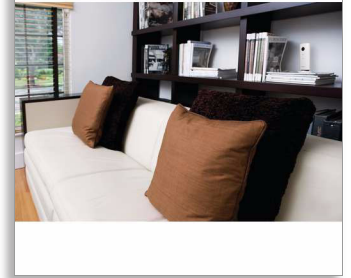

Surveillez votre domicile sur votre iPhone ou iPad

Ayez l'esprit tranquille

Le moniteur domestique sans fil InSight de Philips vous permet de surveiller votre domicile lorsque vous n'y êtes pas. Simple à configurer, il vous offre une surveillance instantanée sur iPhone ou iPad. Vous êtes prévenu par des alertes en cas de détection de mouvement ou de bruit.

Gardez vos proches à vos côtés lorsque vous êtes en déplacement

- Surveillance instantanée depuis votre iPhone ou votre iPad
- Application iPhone/iPad conviviale
- Surveillance par navigateur depuis n'importe quel navigateur Web
- Compatible Wi-Fi, il trouve sa place partout chez vous

Sécurisé et facile à configurer

- Base magnétique pour un réglage facile du champ de vision
- Installation facile et rapide grâce à un code QR
- Utilisez le support mural supplémentaire et trouvez l'emplacement idéal
- Regardez jusqu'à 16 moniteurs avec une seule application sur votre iPhone ou votre iPad
- Mise en réseau directe et chiffrée pour une connexion sécurisée

Avis par alertes

- Enregistrements téléchargés sur votre compte Dropbox privé
- Détection des mouvements et du bruit intégrée
- Alertes sur votre téléphone en cas de détection de bruit ou de mouvement

PHILIPS

Caractéristiques

Compatible Wi-Fi



Le moniteur domestique sans fil In.Sight est compatible Wi-Fi et exploite le réseau sans fil de votre domicile. Diffusez des flux audio et vidéo en direct par l'intermédiaire des moniteurs que vous pouvez installer où vous le voulez.

Surveillance instantanée



Une fois votre moniteur domestique sans fil InSight configuré sur votre réseau local, accédez instantanément aux vidéos à partir de votre iPhone ou de votre iPad grâce aux réseaux Edge, 3G et sans fil disponibles, et ce, où que vous soyez. Visionnez vos vidéos en toute liberté.

Application InSight pour Apple




Le moniteur domestique sans fil InSight de Philips est un moniteur vidéo sans fil à la pointe de la technologie qui fonctionne grâce à une

application. Il vous permet de voir et d'entendre ce qui se passe chez vous, où que vous soyez. Totalement gratuite, l'application InSight peut être téléchargée sur l'App Store directement depuis votre iPhone ou votre iPad.

Surveillance par navigateur

Le moniteur domestique sans fil InSight vous permet également de visionner en temps réel ce qui se passe chez vous depuis votre navigateur Web préféré, qu'il s'agisse de Chrome, d'Internet Explorer, de Safari ou de Firefox, sur Mac ou PC.

Installation facile

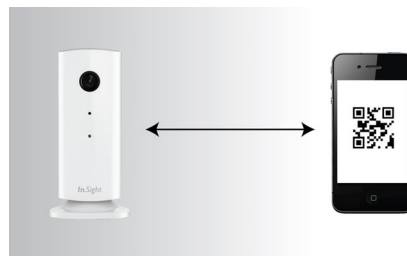

L'installation facile et rapide vous permet de coupler votre moniteur domestique sans fil InSight avec un iPhone ou un iPad. Placez le code QR devant la lentille du moniteur afin d'activer l'application InSight. Le moniteur est prêt à être utilisé une fois que le témoin reste allumé en vert.

Regardez jusqu'à 16 moniteurs



Vous pouvez regarder jusqu'à 16 moniteurs domestiques sans fil InSight de Philips avec une seule application. Installez autant de moniteurs que vous le voulez, où vous le voulez.

Direction réglable




Le moniteur domestique sans fil InSight de Philips est doté d'une base magnétique, ce qui vous permet de pivoter votre moniteur et de l'ajuster sur n'importe quel angle.

Support mural supplémentaire



Le moniteur domestique sans fil In.Sight est doté d'un support de fixation murale que vous pouvez utiliser pour l'accrocher facilement au mur ou au plafond. Sa base pivotante vous permet de repositionner le moniteur domestique sans fil In.Sight une fois qu'il est monté.

Mise en réseau directe et chiffrée

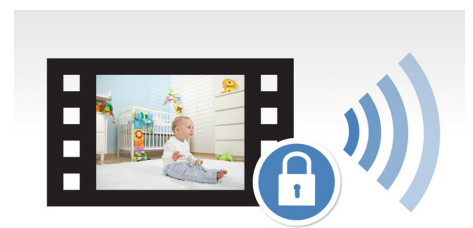

Le moniteur domestique sans fil In.Sight de Philips repose sur un système de chiffrement hautement sécurisé qui protège votre intimité en permanence. Le moniteur domestique sans fil In.Sight utilise une clé de chiffrement différente chaque fois qu'il établit une connexion.



Spécifications

Objectif et capteur

- Capteur: VGA
- Mode de mise au point: Fixe
- Plage de mise au point: 0,4 M à l'infini

Qualité vidéo

- Diffusion VGA
- Formats: Compression vidéo H.264
- Balance des blancs: Balance automatique des blancs
- Exposition: Commande d'exposition automatique

Caractéristiques

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) non pris en charge
- Détection de mouvements
- Détection du bruit
- Témoin DEL
- Base magnétique: Direction réglable
- Bouton de réinitialisation
- Trous de vis: Oui, 1

Logiciels

- Installation: par application
- Mise à jour automatique de l'application
- Prise en charge des navigateurs Web
- Système pris en charge: iOS 4.3 ou version supérieure
- Modèles d'iPad compatibles: iPad, iPad 2, Nouvel iPad, iPad avec écran Retina, iPad mini
- Modèles iPhone compatibles: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Compatible avec iPod: iPod Touch 4e génération

et ultérieures

Accessoires inclus

- Support mural supplémentaire: 2
- Bloc d'alimentation USB: 2
- Câble USB: 2, 2,5 m chaque
- Vis / Dispositifs d'ancrage au mur: 6
- Guide de démarrage rapide

Entrée et sortie

- Microphone: Haute sensibilité, Mono
- USB: Port mini-USB

Configuration minimale requise

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 – processeur de 2,8 GHz, Mémoire vive de 1 Go et mémoire vidéo de 64 Mo
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC Intel Core Duo 1,66 GHz, Safari 1.1

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 158 x 175 x 76 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 45 x 95 x 45 mm

Accessoires

- Feuillet de garantie international



Date de publication
2013-11-19

Version: 9.2.5

12 NC: 8670 000 93521
UPC: 6 09585 22857 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Avec le moniteur domestique sans fil In.Sight, vous bénéficiez d'un accès illimité et gratuit aux vidéos en direct lorsque vous vous connectez sur votre réseau sans fil domestique. Vous pouvez également regarder ces vidéos à distance (sur un réseau sans fil externe ou 3G), de manière gratuite et illimitée, mais, dans ce cas, chaque séance de visionnement est limitée à 5 minutes.

* L'application vous permet d'acheter des séances de visionnement plus longues et d'autres fonctionnalités premium. Ces conditions sont susceptibles d'être modifiées.