

Philips
Bumbox CD

Podstawka dokująca do
odtwarzacza iPod

AZD208



Ciesz się muzyką z iPod'a i płyty CD, gdziekolwiek jesteś!

Z dumą odtwarzaj na cały regulator muzykę z urządzenia iPod i płyt CD. Świetny Bumbox CD firmy Philips jest wyposażony w pełnozakresowy zestaw głośników wzbogaconych o dynamiczne wzmocnienie basów, co zapewnia idealne podkreślenie głośności w każdej sytuacji.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie odtwarzacza iPod
- Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Wygodne użytkowanie

- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

PHILIPS


Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwypuklenie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotnie

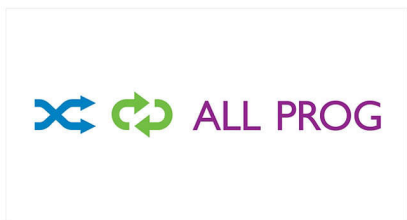

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej


(„Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod

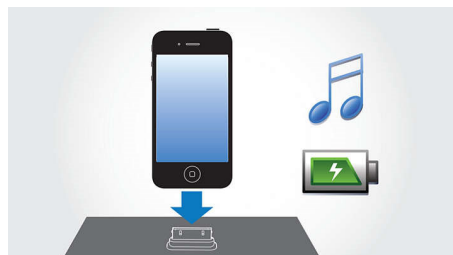

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie odtwarzacza iPod bezpośrednio do zestawu

audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod po jego zadokowaniu.

Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW



Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
- System dźwięku: stereo

Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2

Łączność WiFi

- Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
- Wejście AUX

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo, MW

Udogodnienia

- Sposób ładowania: góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Ładowarka: iPod

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Akcesoria

- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: przewód zasilający
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary

- Głębokość jednostki centralnej: 228 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 157 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 331 mm
- Wysokość opakowania: 192 mm
- Szerokość opakowania: 400 mm
- Głębokość opakowania: 260 mm

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod classic



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 2.0.8

EAN: 87 12581 55131 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com