

Philips  
Hi-Fi mikrosystem

USB

MCM710



## Stor lydopplevelse i kompakt design

med USB Direct-avspilling

Philips MCM710 er spesialutformet for dem som virkelig setter pris på det optimale når det gjelder stil og teknologi. Den utstråler eleganse og kvalitet. Nyt MP3/WMA-musikk fra din bærbare spiller med USB Direct-avspilling.

### Ubegrenset lyttefornøyelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

### En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Loudness for bass- og diskantøkning
- 2 x 50 W RMS total utgangseffekt

### Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre


### Start dagen på din måte

- Digitalsøking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Vekkeklokke og Sleep Timer

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Digital lydkontroll

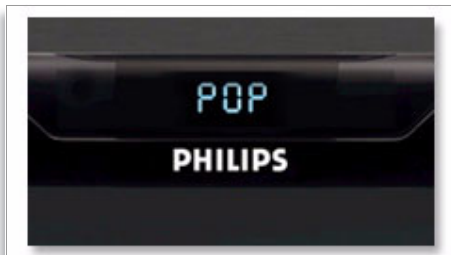

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

## Loudness for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Lydforbedringer: Volum, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W musikk effekt

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem, Avtagbare høytalergriller, Piezodiskant høytaler

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Tunerbånd: FM Stereo
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn
- Forhåndsinnstillinger: 20

## Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: FM-antenne

- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vert
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Eco Power-ventemodus: 1 watt
- Indikasjoner: DIM-modus

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 248 x 110 x 307 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 170 x 270 x 220 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 558 x 350 x 314 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 11 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato  
2009-05-31

Versjon: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685  
EAN: 87 12581 39227 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)