



Philips Fidelio
Bezdrôtové reproduktory
SoundSphere

s AirPlay



DS9860W

Oddajte sa emóciám živého vystúpenia

s týmto zvukovým systémom

Vdýchnite hudbe život pomocou hlbokého, prirodzeného zvuku vďaka akustickým technológiám SoundSphere. Eleganné bezdrôtové reproduktory Philips DS9860W s rozhraním AirPlay vám umožnia bezdrôtovo prenášať skladby zo zariadenia iPod, iPhone, iPad aj aplikácie iTunes.

Jedinečná kvalita zvuku

- Reprodukory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
- FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
- SoundCurve pre najlepšiu reprodukciu zvuku
- Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
- Celkový výstupný výkon 2 x 50 W

Znameníť dizajn a povrchová úprava

- Drevený reproduktor s povrchovou úpravou so skutočne ručným opracovaním prináša verný zvuk
- Reproduktor v limitovanej edícii s povrchovou úpravou malajzijský dub

Rozšírená všestrannosť

- Prenášajte hudbu pomocou bezdrôtovej technológie AirPlay

Intuitívne ovládanie

- Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku
- Streamujte milióny skladieb cez reproduktory so službou Spotify

PHILIPS
Fidelio


Hlavné prvky

SoundSphere



Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, ktorú vám reproduktory SoundSphere zaručia pri každom tóne – tak, ako to chcel sám umelec. Reproduktory SoundSphere, ktoré prinášajú čistý a prirodzený zvuk, vytvárajú hlbší a širší akustický dojem. Výsledkom je precítený zvuk, ktorý vás doslova presvedčí o tom, že interpreti hrajú priamo pred vami. Každý reproduktor SoundSphere je vybavený výškovým reproduktorom, ktorý visí nad reproduktorovou skriňou. Výškový reproduktor dokáže vydávať zvuk čistejšie a všetkými smermi. Presné technické prevedenie deliacej frekvencie zvuku a premyslené umiestnenie basového reproduktora obklopujúceho výškový reproduktor zaručujú minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší zvuk.

FullSound™

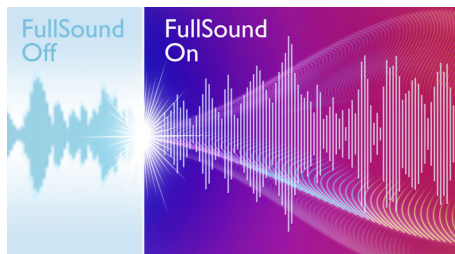

Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej generácie na zdokonalenie vernosti podania hudby. Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

SoundCurve




Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci křišťáľovo čistý zvuk z úžasne vyzeraajúcich reproduktorov.

Dizajn Bass-reflex



Akustický systém Bass-reflex používa basový otvor vyladený podľa akustického objemu puzdra reproduktora na dosiahnutie hlbokých basov aj pomocou reproduktorov kompaktných rozmerov. Precízne navrhnutá tvarovaná basová trubica umožňuje reprodukciu hlbokých a výrazných basov, dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli spôsobiť skreslenie.

Drevený reproduktor so skutočne ručným opracovaním

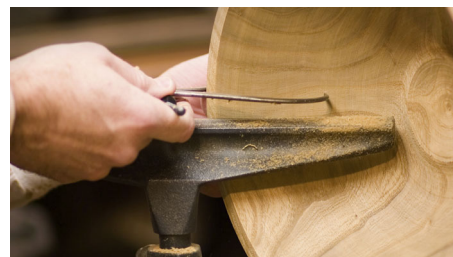

Drevo sa počas celej histórie používalo na výrobu tých najkvalitnejších hudobných nástrojov. Jeho prirodzené zvukové vlastnosti z neho aj naďalej robia ten najvhodnejší materiál pre najlepšie nástroje a zvukové zariadenia súčasnosti. Tento reproduktor je ručne vyrobený z dreva a pomocou pokročilých technológií na jeho ohýbanie boli navyše vytvorené tie správne tvary jeho tela. Vypočítané zakrivenie znižuje vibrácie a potláča skreslenie zvuku, vďaka čomu znie reprodukováný zvuk veľmi prirodzene.

Bezdrôtová technológia AirPlay



Technológia AirPlay umožňuje prenášať celú vašu hudobnú zbierku programu iTunes do dokovacích staníc Fidelio. Dokáže bezdrôtovo prehrávať obsah z programu iTunes v počítači, telefóne iPhone alebo zariadení iPad alebo iPod Touch do ľubovoľného reproduktora s podporou technológie AirPlay vo vašej domácnosti. Stačí, keď zapojíte svoje reproduktory do vlastnej siete Wi-Fi. Technológia AirPlay taktiež umožňuje súčasné prehrávanie na každom reproduktore v každej miestnosti. Vaše obľúbené melódie vás môžu sprevádzať, nech už prejdete do ktorejkoľvek miestnosti.

Technické údaje

Kompatibilita

- Kompatibilné s: každým zariadením iPod, iPhone a iPad

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad

- Názov aplikácie: SoundStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3/4"/20 mm výškový reproduktor, 2 x 5"/12,5 cm stredový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel

striedavého prúdu (AC), Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Prípojiteľnosť

- AirPlay: áno
- Vstup Aux: áno

Rozmery

- Rozmery produktu: [reproduktory] 265 (priemer) x 410 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 760 x 338 x 485 mm
- Hmotnosť výrobku: (hlavná jednotka) 12 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 14,5 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2014-01-16

Verzia: 2.0.6

12 NC: 8670 000 90592
EAN: 08 71258 16459 53

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com