



Philips Casque sport Bluetooth®

HP 40 mm/conception arrière
ouverte
Supra-aural



SHQ6300OR



Dépassez vos limites

Léger, sans fil

Robuste et ergonomique, le casque ultra-léger ActionFit SHQ6300 est conçu pour les séances de sport les plus exigeantes. Grâce à sa connectivité sans fil Bluetooth®, votre liberté de mouvement est totale.

Dépassez vos limites

- Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son puissant
- Conception acoustique ouverte pour rester vigilant aux sons extérieurs

Liberté

- Clé Bluetooth® pour une liberté de mouvement
- Design ultra-léger de 12 g, pour un confort inégalé*
- L'arceau antidérapant en silicone vous permet de bouger en toute liberté
- Arceau sûr adapté à toutes les morphologies

protection

- Résiste à l'humidité et à la transpiration, idéal pour le sport
- Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée
- Coussinets lavables pour des séances de sport agréables

Restez connecté

- Commande et micro sur la clé pour basculer facilement entre la musique et les appels


PHILIPS

Casque sport Bluetooth®
HP 40 mm/conception arrière ouverte Supra-aural

SHQ6300OR/00

Points forts

Design ultra-léger de 12 g*

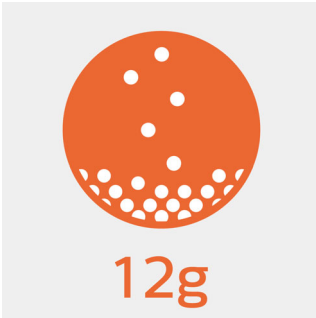

Pesant à peine 12 g, l'ActionFit SHQ6300 est l'un des casques les plus légers sur le marché. Il a été conçu avec des pièces offrant le juste équilibre entre structure ergonomique et poids confortable. L'arceau est en polypropylène de qualité supérieure, garantissant un maintien sûr, tout en élégance et en discrétion.

Clé Bluetooth®



Grâce à la clé Bluetooth®, votre liberté de mouvement est totale lorsque vous utilisez l'ActionFit SHQ6300. Vous ne craignez pas les nœuds dans les câbles.

Appels mains libres


Commande et micro sur la clé pour basculer facilement entre la musique et les appels

Un son d'excellente qualité




Tout le punch et le rythme de la musique. Les puissants haut-parleurs de 40 mm en néodyme produisent des basses ultra-profondes et dynamiques, pour un entraînement énergétique. Grâce au casque ActionFit, vivez une expérience sonore nomade pleine de vitalité, quel que soit votre sport.

Câble renforcé en Kevlar®

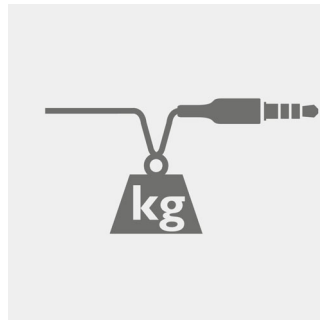

Le câble renforcé en Kevlar® du casque est si robuste qu'il résiste aux séances de sport les plus intenses.


Conception acoustique ouverte

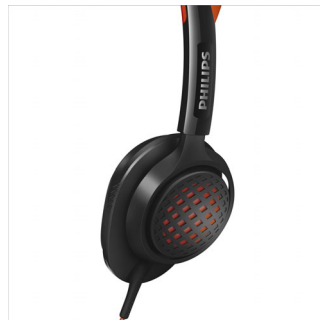

Ce casque ActionFit ne bloque pas les sons externes, ce qui vous permet de percevoir


votre environnement afin de maintenir votre sécurité, notamment lorsque vous faites du sport en extérieur. Sa conception acoustique ouverte offre un son de qualité sans vous couper du monde extérieur.

Silicone antidérapante

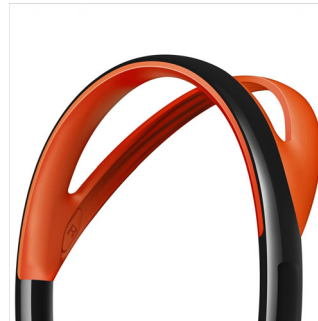

Même pendant les plus énergiques des entraînements, le casque ActionFit SHQ6300 ne glisse pas, grâce à son arceau spécialement conçu. La silicone antidérapante maintient suffisamment de points de contact avec votre tête pour éviter tout mouvement indésirable.

Arceau sûr

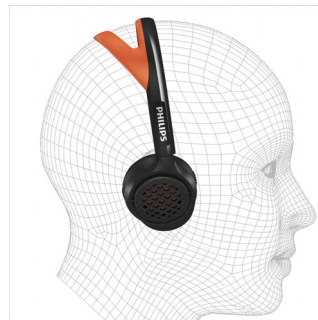

Ce casque ActionFit est doté d'un arceau sûr et discret et de coques ergonomiques confortables parfaitement adaptées à votre morphologie.

Caractéristiques

Accessoires

- Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Pratique

- Réglage du volume
- Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Recomposition du dernier numéro, Rejet d'appel, Basculement entre appels et musique

Alimentation

- Rechargeable
- Autonomie veille: 200 heures
- Auton. conv.: 9 heures

Connectivité

- Profils Bluetooth®: mains libres, casque, A2DP,

AVRCP, HFP, HSP

- Portée maximale: jusqu'à 15 m
- Connexion par câble: unilatérale
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 millimètre
- Finition du connecteur: plaqué or

Son

- Type d'aimant: Néodyme
- Système acoustique: Ouvert
- Diaphragme: PET
- Réponse en fréquence: 18 - 21 000 Hz
- Impédance: 32 ohm(s)
- Puissance d'entrée maximale: 40 mW
- Sensibilité: 101 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre



Date de publication
2017-08-13

Version: 1.3.3

12 NC: 8670 001 23813
EAN: 06 92597 07023 31

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com