



Philips
Barra de sonido

Subwoofer con cable de 2.1
canales

Bluetooth®
Sintonización digital, FM
80 W

HTL1193B

Sonido potente para cualquier televisor con subwoofer externo

Películas, música y radio todo en uno. Esta barra de sonido Philips con subwoofer dedicado mejora tu entretenimiento con programas de TV, películas BR/DVD y juegos. Incluso transmite música desde tu teléfono móvil.

Diseñado para la sencillez

- Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor
- SoundBar ultracompacto, solo 85 cm (33") de ancho

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- El subwoofer externo añade emoción a la acción


Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3
- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- Sintonización digital FM con exploración automática y presintonías para un uso sencillo

PHILIPS

Destacados

Sonido Virtual Surround

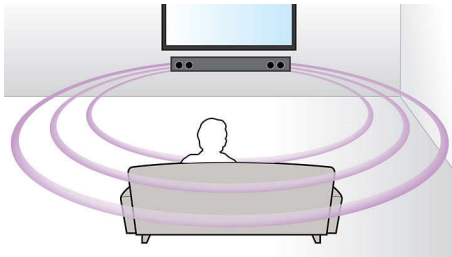


El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

USB



Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles

Dolby Digital

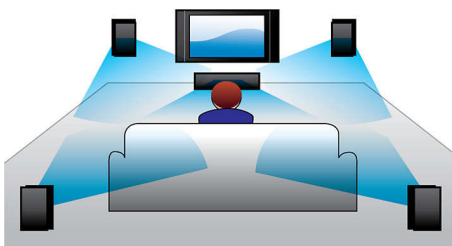

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa

en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Funciona con varios dispositivos

Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa de Philips. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

Baja altura




Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor

SoundBar ultracompacto


SoundBar ultracompacto, solo 85 cm (33") de ancho

Transmisión inalámbrica por Bluetooth

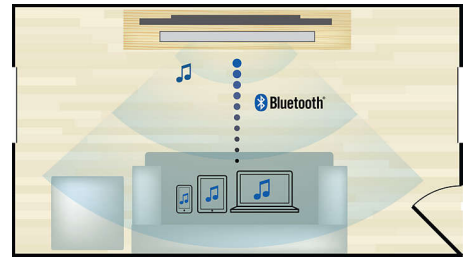

Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música

Sintonización digital FM

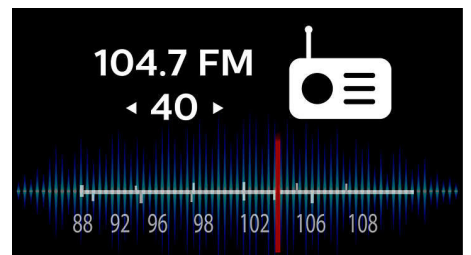

La radio FM digital ofrece nuevas opciones de música y entretenimiento para el altavoz de barra de sonido, el sistema de altavoces y el sistema de cine en casa. La función de exploración automática está disponible para las emisoras de radio, por lo que puedes buscar tus canales favoritos en unos pocos segundos. Puedes almacenar las emisoras de radio presintonizadas, lo que te proporciona acceso instantáneo a todas tus emisoras favoritas sin necesidad de sintonizarlas manual cada vez.

Subwoofer externo



El subwoofer externo añade emoción a la acción

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Sonido Virtual Surround, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 15 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 80 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Controladores del altavoz por lado: 2 woofers de rango completo de 2"
- Impedancia del altavoz: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones integradas: Bluetooth
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Conector de antena FM
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm, mediante Bluetooth
- Conexiones laterales: Entrada de audio (3,5 mm), USB 2.0

Caja exterior

- EAN: 69 59033 84814 8
- Longitud: 91.1 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 41.4 cm
- Peso bruto: 6.22 kg
- Altura: 22.4 cm
- Peso neto: 4.58 kg
- Peso tara: 1.64 kg

Potencia

- Consumo de energía: 40 W
- Alimentación: 50 Hz, 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.4 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 91.1 cm
- Profundidad: 41.4 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 59033 84814 8
- Peso bruto: 6.22 kg
- Peso neto: 4.58 kg
- Peso tara: 1.64 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 6.78 cm
- Anchura: 8.55 cm
- Profundidad: 86.5 cm
- Peso: 2 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, Pila AAA (x1), Antena FM

Diseño

- Montaje en pared

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 6.2.10

EAN: 69 59033 84814 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com