



Philips  
3D Blu-ray 5.1 kodukino

### Kristallselge heli

Sisesehitatud Wi-Fi ja Bluetooth®  
HDMI-jaotur ja iPod/iPhone USB-  
ga  
1000 W



HTB5570D



## Tõeline kinoelamus Crystal Clear Sound helisüsteemiga

### Helist haaratud

Muutke selle Philipsi kodukinoga muusika ja filmid veelgi elavamaks. Tänu 15 mm pehme kattega kupliga ja ruuporiga kõrgsageduskõlarile on heli enneolematult moonutustevaba. Tavapärasest kolm korda võimsam "ribiline" bassipeegelduse süsteem tekitab eriti elutruid madalaid noote.

#### Suurepärase kuulamiskogemus

- Crystal Clear Sound erakordselt selge ja realistliku heli edastamiseks
- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks

#### Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Ühenduge kahe HDMI-väljundiga ülihea pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks
- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i USB-pordi kaudu
- Sisesehitatud WiFi võrguühendusega meediaseadmete juhtmeta nautimiseks
- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

#### Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Puutepaneel intuitiivseks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks
- Wireless tagumised kõlarid võimaldavad vältida juhtmete segadust


# PHILIPS

## 3D Blu-ray 5.1 kodukino

Kristallselge heli Sisseehitatud Wi-Fi ja Bluetooth®, HDMI-jaotur ja iPod/iPhone USB-ga, 1000 W

# Esiletõstetud tooted

### Kristallselge heli

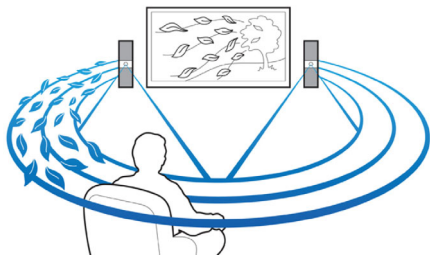

Crystal Clear Sound erakordselt selge ja realistliku heli edastamiseks

### Võimsus 1000 W RMS



Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks


### Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis,

tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

### HDMI x 2

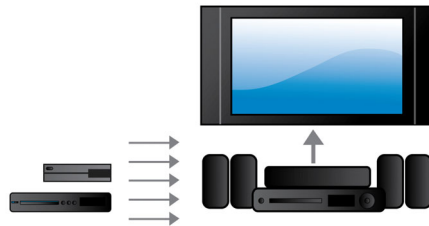


Nautige elust suuremat 3D-taasesitust ja kristallselget 5.1 või 7.1 heli, ühendades lihtsalt meie mängija 2 HDMI-väljundit mitte-3D AV-vastuvõtja ühendusega.

### Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmikmuusikat kuulata! Lihtsalt ühendage oma iPod/iPhone USB-kaabliga kodukinosüsteemi USB-porti. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema oma Apple'i seadme aku tühjenemise pärast.

### Sisseehitatud WiFi

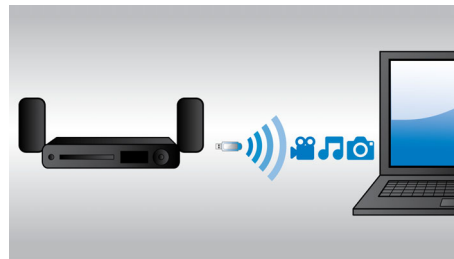


Sisseehitatud WiFi abil kodukino kodusse võrku ühendades saate kasutada paljusid populaarseid võrguteenuseid. Võite nautida

HTB5570D/12


parimaid foto-, filmi- ja meelelahutussaite ja muud teleriekraani jaoks kohandatud võrgusisu.

### Juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga

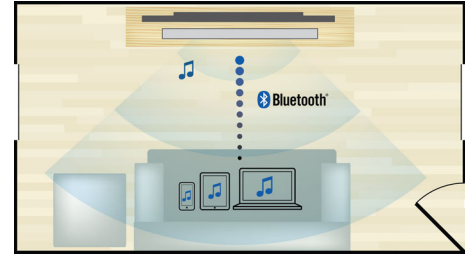

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

### Dolby TrueHD ja DTS-HD

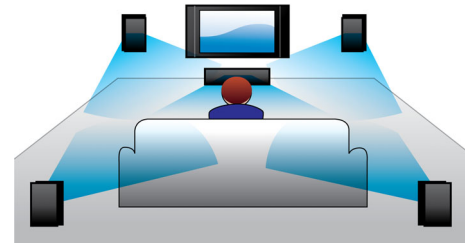

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaadidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.



# Spetsifikatsioon

## Heli

- Keskkõlari väljundvõimsus: 166 W
- Ekvalaiser seaded: Film, Muusika, Algne, Uudised, Mängimine
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 4 x 166 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dolby Digital Prologic II, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
- Basskõlari väljundvõimsus: 166 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1000 W

## Kõlarid

- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- Keskkõlari impedants: 4 oomi
- Kõlarite tüübid: 4 x kõrgeid kõlarid
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 4 oomi

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUX-sisend, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Easy-Fiti kõlarite pistikud, USB (ainult VOD/BD-LIVE jaoks), Juhtmeta tagumine heliallikas
- Eesmised pistmikud: Kiire USB, Helisisend
- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth, Wi-Fi
- iPod/iPhone: USB kaudu

## Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingud subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv
- Kergesti kasutatav: DLNA

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

## Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

## Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

## Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

## Võimsus

- Võimsustarve: 160 W
- Toiteallikas: 220–240 V
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

## Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 56 x 287 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 314 x 111 x 83 mm
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 250 x 1179 x 250 mm
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagakõlar (L x K x S): 250 x 1179 x 250 mm
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlar (L x K x S): 229 x 293 x 310 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

## Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: RWSS5512 juhtmeta tagumine moodul
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik

## Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 68014 5
- Kogukaal: 25,47 kg
- Outer carton (L x L x K): 95 x 37,2 x 48,4 cm
- Kaal pakendita: 23,25 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 2,22 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 95 x 48,4 x 37,2 cm
- EAN: 87 12581 68014 5
- Kogukaal: 25,47 kg
- Kaal pakendita: 23,25 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 2,22 kg
- Paigutus riulil: Virnas

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Kaal: 2,68 kg

## Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend



Väljalaske kuupäev  
2016-03-22

Versioon: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00859  
EAN: 08 71258 16801 45

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.  
\* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.