


Philips
Konferenční reproduktor
WeCall Bluetooth

Bluetooth®
pro zařízení Apple/Android



AECS7000E

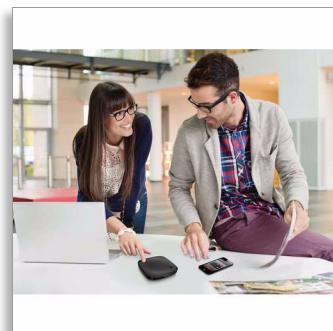

Zřetelné konferenční hovory kdekoli

jako byste mluvili z očí do očí

Provádějte konferenční hovory kdekoli díky přenosnému zařízení Philips WeCall. Obsahuje čtyři mikrofony a pokročilou technologii potlačení ozvěny pro zřetelné konverzace. Indikátory LED a připojení Bluetooth® poskytují maximální pohodlí.

Nejlepší zvuk a zpracování hlasu ve své třídě

- Čtyři mikrofony pro dokonalé zachycení hlasu v úhlu 360 stupňů
- Pokročilé potlačení šumu pro čistý zvuk
- Pokročilé potlačení ozvěny pro plynulé rozhovory
- Výkonný reproduktor umožňuje snadný poslech hlasů a přehrávání hudby
- Pokročilé audio technologie HD pro přirozený hlas

Snadné použití

- Snadné připojení k chytrým telefonům a notebookům podporujícím technologii Bluetooth
- Bezplatná aplikace WeCall pro rychlé a intuitivní konferenční hovory
- Stavové LED indikátory pro funkce volání, nabíjení a ztlumení
- Připojení USB pro uskutečňování hovorů přes notebooky

Přenosné a pohodlné


- Tenké a kompaktní provedení pro vysokou přenosnost kamkoli
- Výdrž baterie až 8 hodin a dobíjení přes kabel USB
- Tenké a lehké cestovní pouzdro, v němž lze reproduktor vzít kamkoli



PHILIPS

Přednosti

Dokonalé zachycení hlasu

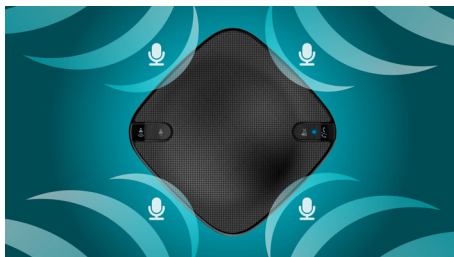

Čtyři všesměrové mikrofony umožňují zachytit hlas v úhlu 360 stupňů do vzdálenosti až 5 metrů a zajišťují jasnou a přirozenou komunikaci bez zvedání hlasu nebo naklánění k reproduktoru, a to i v tom nejnáročnějším prostředí.

Pokročilé potlačení šumu

Pokročilé potlačení šumu se čtyřmi všesměrovými mikrofony okolo reproduktoru umožňuje zapojení více osob do rozhovoru. Zajišťuje také nejzřetelnější slyšitelnost hlasů. Stacionární i nestacionární šum je potlačen a rozhovory tak nic neruší.

Pokročilé potlačení ozvěny

Velmi rychlé a pokročilé potlačení šumu ozvěny přináší revoluční, plně duplexní rozhovory handsfree, i několik metrů od reproduktoru. Adaptivní algoritmus je navržen tak, aby odstraňoval ozvěny a zabránil pískavým zvukům vznikajícím v důsledku zpětné vazby reproduktoru do mikrofону. To je ideální zvláště v obtížných akustických podmínkách a v místnostech s malým množstvím nábytku, které trpí odrazivostí.

Výkonný vestavěný reproduktor


5cm (dvoupalcový) reproduktor s neodymovým magnetem, vysokou citlivostí a nízkým zkreslením je speciálně navržen s nízkoprofilovým kuželem, což vede k reaktivitě s širokým dosahem a směřováním se širokým rozptylem. Můžete hovořit z jakéhokoli místa nebo současně přecházet po místnosti, aniž by došlo ke snížení kvality.

Reproduktor lze také dokonale využít k přehrávání hudby.

Pokročilé audio technologie


Pokročilé audio technologie HD pro přirozený hlas

Hladké připojení Bluetooth

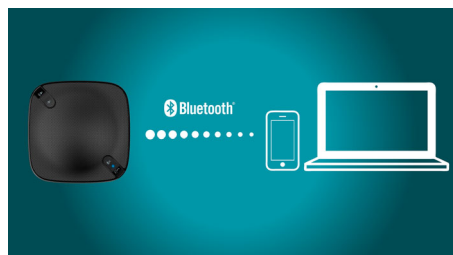

Možnost hladkého připojení prostřednictvím automatického párování s iPhony a jakýmkoli chytrými telefony, stolními počítači a notebooky podporujícími technologii Bluetooth, s bezdrátovým dosahem až 10 metrů.

Intuitivní konferenční hovory

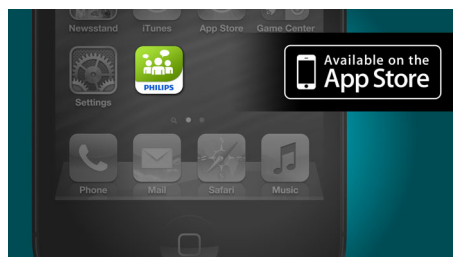

Praktická aplikace Philips WeCall spravuje čísla konferenčních hovorů a dokonce zadává přístupové kódy přímo z vašeho kalendáře: vytáčení a přístup k hovorům z kalendáře je neuvěřitelně snadné, stačí stisknout tlačítko.

Vestavěné LED indikátory

Stavové LED indikátory pro funkce volání, nabíjení a ztlumení

Připojení USB

Připojení USB umožňuje využívat reproduktor k uskutečňování hovorů z notebooků

vybavených funkcí Plug and Play a automatickou detekci zařízení.

Tenké a kompaktní provedení

Tenké a kompaktní provedení umožňuje vzít konferenční reproduktor, kamkoli budete chtít. Snadno se vejde do brašny na notebook a můžete ho používat na cestách, při práci z domova, hotelového pokoje nebo při návštěvě obchodního partnera.

Vestavěná baterie s dlouhou výdrží



Výdrž baterie je až 8 hodin při použití k hovorům a až 200 hodin v pohotovostním režimu. Příložený kabel USB umožňuje velmi snadné a praktické nabíjení.

Cestovní pouzdro pro snadné přenášení

Odolné a mimořádně lehké cestovní pouzdro přispívá k ochraně reproduktoru při cestování. Vyznačuje se elegantním a funkčním designem zajišťujícím profesionální vzhled.

Ocenění za inovaci CES 2014

Ocenění za inovaci v designu a technickém řešení CES 2014

Hladký, kompaktní a nabitý



inovativní a intuitivní technologií: konferenční reproduktor Philips WeCall Bluetooth® AECS7000 je ideální pro konferenční hovory v chytrém telefonu. Čtyři všesměrové mikrofony a funkce odstranění ozvěny zajišťují zřetelné hovory dokonce i v případě, že jste vzdáleni 5 m...

Specifikace

Bezdrátová technologie Bluetooth®

- Verze: V2.1 + EDR
- Dosah: 10 m (volný prostor)
- Profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP podporuje širokopásmové hovory)

Aplikace Philips WeCall

- Bezplatné stažení: Ano, vyhledejte „Philips WeCall“
- v obchodě Apple Store: Vyžaduje systém iOS 4.3 nebo novější
- Z obchodu Google Play: Ano

Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace, iPod touch 5. generace

Kompatibilní se zařízeními se systémem Android

- Android verze 2.1 nebo novější: Ano
- Bluetooth verze 2.1 nebo novější: Ano

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 4 x 1"
- Výstupní výkon: 2 W
- Kmitočtová charakteristika: 80 až 160 kilo Hz
- Odstup signál/šum: >75 dB

Mikrofon

- Všeměrové reproduktory: 4
- Zachycení hlasu v úhlu 360 stupňů do: vzdálenosti až 5 metrů
- Potlačení šumu a ozvěny: Ano

Pohodlí

- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů

Spotřeba

- Maximální příkon: 5 V, 1 A
- Kapacita baterie: 3,7 V, 1 000 mAh
- Typ baterie: Lithium-iontová polymerová
- Doba hovoru: Až 8 hodin

Příslušenství

- Cestovní brašna: Ano
- Kabel USB: Ano
- Stručný návod k rychlému použití: Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 110 x 30 x 110 mm
- Hmotnost výrobku (g): 0,17 kg



Datum vydání 2014-02-28

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05652
EAN: 69 23410 72364 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Společnost Philips neodpovídá za odcizené cennosti jakéhokoli druhu, k nimž může dojít v důsledku používání zařízení InRange.