



Philips
Home Theater 5.1

Blu-ray 3D



HTB3560

Sunet surround puternic de la boxe compacte

cu Blu-ray 3D

Aduceți puterea cinematografului la dvs. acasă cu sistemul home cinema Philips HTB3560! Inundați-vă căminul cu experiența de divertisment cu drivere pentru boxe la vedere ce oferă sunet surround puternic și redare în Full HD 1080p cu 3D Blu-ray.

Experiență audio minunată

- Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Savurați toate tipurile de divertisment

- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- Accesați clipurile video YouTube și fotografiile Picasa preferate cu ușurință
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Compatibil WiFi pentru acces ușor la toate tipurile de divertisment
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

PHILIPS

Repere

Blu-ray Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experiență audio incredibil de reală.

Putere 300 W RMS



Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică


DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă

bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Dolby TrueHD și DTS-HD

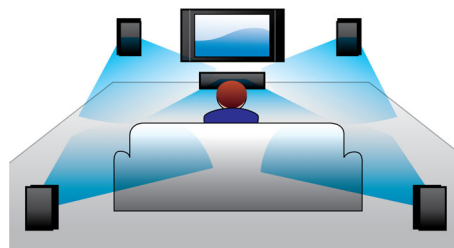

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Accesați YouTube și Picasa



Vizionați acum clipuri video YouTube și fotografii de pe Picasa pe televizorul dvs. Bucurați-vă de colecția uriașă de clipuri video pe un ecran mai mare, fără a trebui măcar să vă porniți calculatorul. Pur și simplu asigurați-vă că playerul dvs. Blu-ray sau sistemul Home Cinema sunt conectate la Internet, fie wireless prin Wi-Fi, fie printr-un cablu la conectorul LAN, apoi așezați-vă confortabil și bucurați-vă de ceea ce este mai bun pe YouTube și Picasa.

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Design modern

Design modern pentru a vă completa casa



Specificații

Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, Control înalte și joase
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS Es, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Putere de ieșire boxă centrală: 50 W
- Putere de ieșire boxă cubică: 2 x 50 W
- Putere de ieșire boxă satelit: 2 x 50 W
- Putere de ieșire subwoofer: 50 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit, 3 x boxe cubice
- Driver per boxă cubică: 1 woofer de 2,5"
- Interval de frecvențe boxă cubică: 150 - 20k Hz
- Impedanță boxă cubică: 4 ohm
- Driver per boxă satelit: 1 woofer de 2,5"
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

Conectivitate

- Conectori frontali: Music iLINK, USB
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Conectori boxă click-fit, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare optică digitală, Ethernet, Antenă FM fixă, Ieșire HDMI 1.4 (ARC)

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere, Sistem în standby
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tip conținut, Deep color
- Servicii online: Picasa, YouTube

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Plus HD, MPEG1,

MPEG2, MPEG4

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Consum de energie: 60 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 360 x 58 x 325 mm
- Greutate unitate principală: 2,40 kg
- Boxă centrală (L x Î x A): 84,5 x 89 x 89 mm
- Greutate boxă centrală: 0,3 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 2 m
- Boxă frontală (L x Î x A): 85 x 160 x 95 mm
- Greutate boxă față: 0,28 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 3 m
- Boxă spate (L x Î x A): 84,5 x 159 x 80 mm
- Greutate boxă spate: 0,3 kg
- Lungime cablu boxă spate: 7 m
- Subwoofer (l x î x A): 160 x 267,5 x 265 mm
- Lungime cablu subwoofer: 2 m
- Greutate subwoofer: 2,5 kg
- Ambalaj (l x Î x A): 520 x 310 x 377 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8,75 kg

Accesorii

- Accesorii compatibile: Suport difuzoare STS3001, Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Greutate: 2,84 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 52,4 x 32,4 x 38,3 cm
- Greutate brută: 8,26 kg
- Greutate netă: 6,89 kg
- Greutate proprie: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 1
- Cutie exterioară (L x L x Î): 52,4 x 38,3 x 32,4 cm
- Greutate brută: 8,26 kg



Data apariției 2016-03-22

Versiune: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 87 12581 64840 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com