

Philips CarStudio
Système audio pour
voiture

Pour iPod et iPhone

USB/SDHC
Bluetooth

CE152



Écoutez de la musique en voiture

L'obsession du son

Profitez de plusieurs sources musicales dans votre voiture avec le Philips CE152. Restez connecté à votre musique et à vos interlocuteurs sur votre téléphone portable, grâce au récepteur Bluetooth® intégré. Également doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité.

Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Écran LCD à contraste élevé, pour un affichage parfait
- Façade avant amovible pour éviter les vols

Facile à utiliser

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides
- Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique
- USB Direct et lecteurs de carte SDHC pour lecture de fichiers MP3/WMA
- Sortie audio pour amplificateur supplémentaire


Son supérieur

- Amplification instantanée
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Égaliseur paramétrique 2 bandes avec 8 préréglages
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu

PHILIPS

Points forts

Music Zone

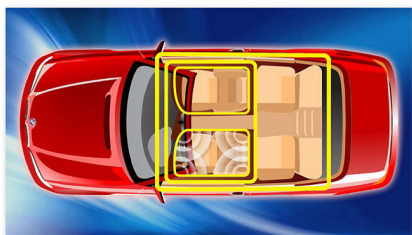

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Protection antichoc performante

Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu

4 amplificateurs intégrés 50 W




4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

Écran LCD à contraste élevé

Écran LCD à contraste élevé

Navigation par dossier ou chanson

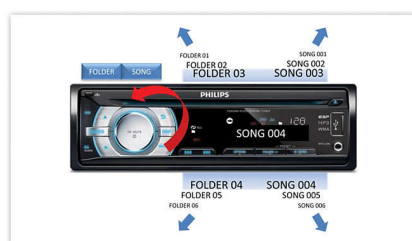

Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.

Égaliseur paramétrique 2 bandes

Égaliseur paramétrique 2 bandes avec 8 préréglages

Sortie audio pour amplificateur


Sortie audio pour amplificateur supplémentaire

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.

USB Direct et logements pour carte SDHC

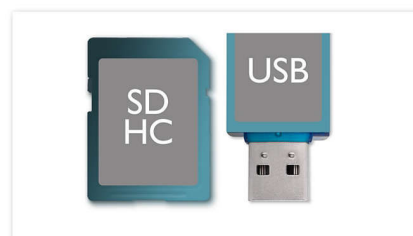

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct et les lecteurs de carte SDHC intégrés.

Caractéristiques

Son

- Égaliseur: 2 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W (4 ohms, 10 % THD)
- Amélioration du son: MAX Sound, Amplification dynamique des basses, Music Zone
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W

Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Version Bluetooth®: 2.0 + EDR
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Mains libres
- Sortie préamplificateur: 1 paire RCA arrière (G/D)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Type de programme, Actualités et info route, Auto-fréquence

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, néerlandais, allemand, italien
- Télécommande: Non fournie
- Mode d'emploi: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien

Afficheur

- Type: Écran LCD noir et blanc à contraste élevé
- Touches rétroéclairées: Rouge

Dimensions

- Profondeur du produit: 140 millimètre
- Châssis: DIN 1
- Largeur du produit: 188 millimètre
- Hauteur du produit: 58 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB Direct / SD: Lecture/pause, Avance rapide/retour rapide, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Supports de lecture

- Clé USB
- Écoutez de la musique depuis un iPod/iPhone
- Carte SD/SDHC
- MP3 Link: pour la prise en charge de lecteurs MP3
- Diffusion en direct de musique via Bluetooth®

Sécurité/antivol

- Façade: Amovible



Date de publication
2024-05-06

Version: 1.0.7

EAN: 87 12581 66460 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com