



Philips
SoundSphere-
miniluidsprekers

Aluminium
50 W



DS6800W

Voel de emotie van een liveoptreden

Bezeten van muziek

Breng uw muziek tot leven met intenser en natuurlijker geluid dankzij de SoundSphere-technologie. Sluit deze elegante luidsprekers direct op de PC aan en geniet van het verbluffende geluid van uw multimediacontent.

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- SoundSphere voor natuurlijk, dieper geluid en een breder klankbereik
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Bas-reflexontwerp voor een diepe, strakke basweergave
- Totaal uitgangsvermogen van 2x25 W RMS

Prachtige vormgeving en afwerking

- Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking

Geavanceerde veelzijdigheid

- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- USB-poort voor opladen van andere apparaten

Intuïtieve bediening

- De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker

PHILIPS


Kenmerken

SoundSphere



Muziek in al zijn glorie: SoundSphere brengt elke noot zoals de artiest het bedoeld had. SoundSphere zorgt voor helder, natuurgetrouw en dieper geluid met een breder klankbereik. Het resultaat is levensecht geluid dat u het gevoel geeft alsof de artiesten voor u staan. Iedere SoundSphere-luidspreker beschikt over een tweeter die boven de luidsprekerkast hangt en die het geluid duidelijker in alle richtingen verspreidt. Dankzij de nauwkeurige audiocrossover en de zorgvuldig geplaatste woofer is de interferentie bovendien minimaal en kunt u dus genieten van een nog natuurlijker geluid.

FullSound™

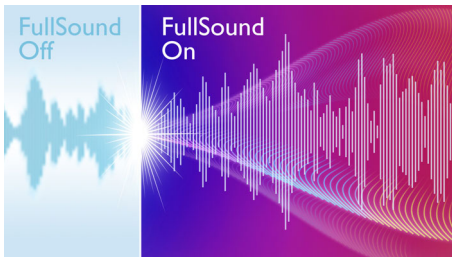

De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u

kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.

Bas-reflexontwerp



Het bas-reflexsysteem maakt gebruik van een baspijp die is afgestemd op het akoestische volume van de luidsprekerkast en zorgt voor diepe basgeluiden in een compacte behuizing. De baspijp is zorgvuldig ontworpen voor een goede luchtstroom en voor een diepe en krachtige bas, zelfs bij luide volumes, waarbij luchturbulentie die vervorming kan veroorzaken, wordt geminimaliseerd.

Ingebouwde USB-poort



Deze luidspreker bevat een USB-poort, waarmee u het apparaat gemakkelijk kunt opladen. Sluit uw apparaat gewoon via zijn USB-kabel aan op de achterzijde van de luidspreker.

Specificaties

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 tweeters van 20 mm (3/4"), 2 midwoofers van 8 cm (3")
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 25 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangskabel, AC-netsnoer, Snelstartgids, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit

- Aux-ingang

Afmetingen

- Afmetingen van het product: [luidsprekers] 145 (diameter) x 263 (hoogte) mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 577 x 249 x 217 mm
- Gewicht van het product: 3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4,2 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2015-04-14

Versie: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com