

User manual

Manuel d'utilisation | Benutzerhandbuch | Manual del usuario
Gebruikershandleiding | Manuale per l'utente | Manual do usuário
Användar-handbok

Micro jukebox

HDD1420
HDD1430
HDD1620
HDD1630
HDD1635
HDD1820
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
HDD1835



Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web

www.philips.com/usasupport

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Vous pouvez également appeler notre centre d'assistance client en ligne au numéro

1-800-661-6162

où un technicien professionnel vous répondra et vous aidera à résoudre tout problème rencontré avec votre jukebox.

Pays	Assistance	Tarifcation / mn	Soyez prêt
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarifcation locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Bienvenue	1
À propos de votre nouveau GoGear	1
Accessoires	1
Accessoires en option	2
Enregistrement de votre produit	2
Plus d'informations	2
Branchement et chargement	3
Niveaux de charge de la batterie	3
Installation	3
Transfert	4
Prise en main	4
Mise en marche/arrêt	4
Réinitialisation	4
Utilisation de votre GoGear	5
Présentation des contrôles et connexions	5
Menu principal	6
Navigation	6
Organisation et synchronisation des photos et musiques avec le Lecteur Windows Media ..	8
Musique	8
Photos	17
Utilisation détaillée	22
Mode musique	22
Photos	28
Radio*	30
Enregistrement	33
Réglages	35
Utilisation de votre GoGear pour stocker et transporter des fichiers de données	38
Mise à jour de votre GoGear	38
Pour vérifier manuellement si votre microprogramme est à jour: ..	38
Dépannage	40
Mon GoGear saute des titres	40
Windows ne reconnaît pas mon GoGear	40
Mon GoGear ne s'allume pas	40

Je ne trouve aucune musique sur mon GoGear après transfert	42
Je ne trouve aucune photo sur mon GoGear après transfert	43
Mon GoGear se bloque	43
Mon GoGear est saturé sans que j'ai pu charger tous les titres que je voulais	43
Faible réception radio*	43
Sécurité et Maintenance	44
Avis pour les États-Unis	46
Avis pour le Canada	46
Avis pour l'Union européenne	46
Spécifications techniques	47

Bienvenue

À propos de votre nouveau GoGear

Le produit que vous venez d'acheter vous permet de :

- lire les formats MP3 et WMA,
- afficher des photos,
- écouter la radio FM*,
- enregistrer via le micro, la radio FM ou l'entrée line-in.

Pour plus d'informations sur l'une de ces fonctions, reportez-vous à "Utilisation détaillée" à la page 23 de ce manuel.

Accessoires

Les accessoires suivants sont livrés avec votre GoGear:



Écouteurs (fournis avec 3 tailles de manchon protecteur)



Câble mixe USB / chargeur



Housse de protection



Pour l'Europe et autres régions :
CD-ROM avec le Lecteur Windows Media, le logiciel Philips Device Manager, le logiciel Philips Device Plug-in, le guide d'utilisateur, les didacticiels et les FAQ.



Pour les États-Unis:
"Easy Start" CD 1 et 2 avec le Lecteur Windows Media, le logiciel Philips Device Manager, le logiciel Philips Device Plug-in, le guide d'utilisateur, les didacticiels et les FAQ.

* La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Accessoires en option

Les accessoires suivants ne vous sont pas livrés avec votre GoGear et vous devez les acheter séparément. Vous les trouvez sur les sites www.philips.com/GoGearshop (Europe) ou www.store.philips.com (US).

SoCLE de synchronisation



Maintient le GoGear et le connecte à votre appareil hifi stéréo pour partager de la musique.

Housse de contrôle du GoGear



Protège votre GoGear tout en vous permettant de gérer vos musiques.

Enregistrement de votre produit

Nous vous recommandons fortement d'enregistrer votre produit afin de pouvoir bénéficier des mises à niveau gratuites. Pour cela, ouvrez la page Web www.philips.com/register et conformez-vous aux instructions affichées. Nous vous informerons des nouvelles mises à niveau dès qu'elles seront disponibles.

Plus d'informations

Visitez le site www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les utilisateurs habitant les États-Unis)

Saisissez le numéro de référence de votre produit pour afficher :

- les FAQ,
- les dernières versions du guide d'utilisateur,
- les didacticiels,
- les dernières versions du logiciel PC,
- les fichiers de mise à niveau du microprogramme.

Le modèle et le numéro de production sont indiqués sur l'étiquette placée au dos de votre GoGear.

Branchement et chargement

1. Branchez le câble de l'adaptateur/chargeur multivoltage fourni au connecteur DC-In situé au bas de votre GoGear et insérez l'adaptateur/chargeur dans une prise de courant standard.
2. Vous devez laisser l'adaptateur ainsi branché pendant 4 heures lorsque vous chargez la batterie pour la première fois. Pour un chargement rapide (à 70%) 1 heure suffit.
3. Le GoGear est complètement chargé lorsque l'animation de chargement s'arrête et que l'icône  apparaît.

Niveaux de charge de la batterie

Les niveaux approximatifs de chargement de votre batterie sont indiqués comme suit :



La batterie est complètement chargée



La batterie est chargée aux deux tiers



La batterie est chargée à moitié



La batterie est presque déchargée



La batterie est vide

Lorsque la batterie est presque déchargée, l'écran d'avertissement suivant clignote et vous entendez un bip sonore. Un double bip sonore vous indique que votre GoGear va s'éteindre dans moins de 60 secondes. Tous les réglages et enregistrements en cours sont sauvegardés avant la fermeture.



Installation

1. Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
2. Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour installer le **Lecteur Windows Media** (y compris les modules additionnels nécessaires) et le logiciel **Philips Device Manager**.

IMPORTANT

Pour les États-Unis : Vous recevez deux CD et les deux sont nécessaires à l'installation.

3. Une invite pourra vous demander de redémarrer votre PC une fois les logiciels installés.

4. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez le répertoire du CD depuis l'**Explorateur Windows** et cliquez deux fois sur le nom de fichier portant l'extension **.exe** pour exécuter le programme associé.
5. Configuration système minimale requise :
 - Windows® XP (SP2 ou supérieur),
 - un processeur de classe Pentium 300 MHz ou supérieur,
 - 128 Mo de RAM,
 - 500 Mo d'espace libre sur le disque dur,
 - une connexion Internet
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur,
 - un port USB.

Vous avez perdu votre CD ? Ne vous inquiétez pas! Vous pouvez télécharger son contenu depuis la page Web www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les utilisateurs habitant les États-Unis)

Transfert

Vous pouvez transférer de la musique et des photos sur votre GoGear via le **Lecteur Windows Media**. Reportez-vous à "Organisation et synchronisation des photos et musiques avec le Lecteur Windows Media" à la page 8 pour plus de détails.

Prise en main

Mise en marche/arrêt

Pour mettre en marche, appuyez sur le bouton  **POWER**, maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes; jusqu'à ce que le GoGear reprenne à l'état où il s'était arrêté ou que l'écran PHILIPS apparaisse.

Pour teindre, appuyez sur le bouton  **POWER**, maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le GoGear s'éteigne.

Remarque

Votre GoGear est programmé pour s'éteindre automatiquement dès lors que vous ne l'utilisez pas pendant 10 minutes. Lorsque vous le rallumerez, il se placera dans l'état de lecture et avec l'écran de lecture actifs au moment de la fermeture, à moins que le GoGear ne soit resté éteint pendant une longue période ou que la batterie était à un niveau bas lorsqu'il s'est éteint.

Réinitialisation

Il est très improbable que votre GoGear se bloque, mais si cela vous arrive ne paniquez pas. Appuyez simplement sur les boutons  **POWER** et **VOLUME +** en même temps et gardez-les appuyés jusqu'à la fermeture complète du lecteur.




Conseil

Le contenu de votre GoGear n'est pas effacé lorsque vous réinitialisez ce dernier.

Utilisation de votre GoGear

Présentation des contrôles et connexions

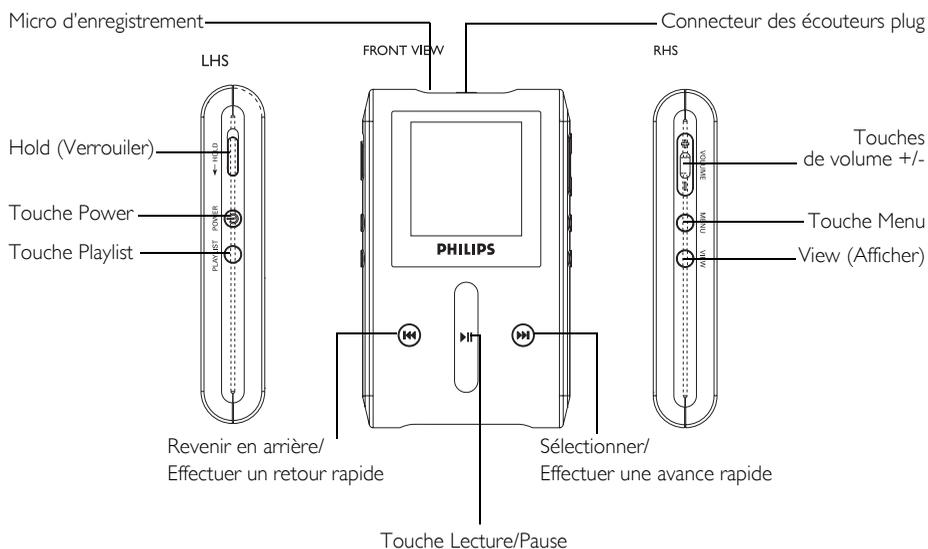

Appuyez sur	Pour
⏻ POWER (Environ 3 secondes)	Mettre en marche/ éteindre
HOLD (Verrouiller)	Verrouiller toutes les touches de contrôle
▶	Lire/ suspendre la lecture d'un titre
◀◀	Revenir en arrière/ Effectuer un retour rapide
▶▶	Sélectionner/ Effectuer une avance rapide
+ VOLUME -	Contrôler le volume
BANDE TACTILE VERTICALE	Naviguer dans une liste
MENU	Accéder à une liste d'options de menu
VIEW (Afficher)	Basculer entre l'écran lecture et l'écran bibliothèque
PLAYLIST	Ajouter un titre à la "playlist mobile"

Menu principal

Le menu principal de votre GoGear vous donne accès aux options suivantes :

Menu	Pour
MUSIC (Musique)	Lire vos fichiers numériques musicaux
PICTURES (Photos)	Afficher des photos
RADIO*	Écouter la radio
RECORDINGS (Enregistrements)	Créer ou écouter des enregistrements
SETTINGS (Réglages)	Personnaliser les paramètres de votre GoGear



Conseil

Appuyez sur VIEW et maintenez enfoncé pour revenir au menu principal.

Navigation

Votre GoGear est équipé d'une zone de contrôle tactile réagissant au toucher de votre doigt. La **BANDE TACTILE VERTICALE** (voir l'illustration) vous permet de naviguer dans des listes. Elle réagit aux mouvements du doigt suivants:


Action	Description	Fonction
 Frappe	Légère pression en haut ou en bas de la bande tactile	Monte ou descend d'un incrément
 Maintien	Pression et maintien de la pression du doigt en haut ou en bas de la bande tactile	Parcourt une liste à vitesse croissante (SuperScroll)
 Balayage	Déplacement du doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut	Parcourt une liste

* La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

 <p>Balayage</p>	<p>Balayage rapide vers le haut ou vers le bas</p>	<p>Parcourt rapidement la liste (survol) puis ralentit progressivement</p>
 <p>Frappe</p>	<p>Pression au milieu</p>	<p>Arrête le survol de la liste</p>

SuperScroll

SuperScroll vous permet de rechercher rapidement vos titres préférés. Lorsque vous parcourez rapidement une liste de titres, artistes, albums ou genres, une lettre SuperScroll (la première lettre du titre de l'artiste, de l'album ou du genre) apparaît en surbrillance pour vous indiquer où vous trouvez dans la liste.

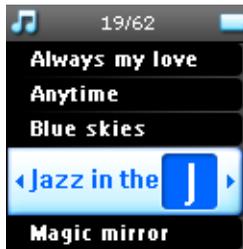

Organisation et synchronisation des photos et musiques avec le Lecteur Windows Media

Ce chapitre décrit les opérations de base à effectuer pour transférer de la musique et des photos sur votre GoGear. Pour plus d'informations, consultez l'aide du **Lecteur Windows Media** sur votre ordinateur.

Musique


Ajout de titres à la bibliothèque du Lecteur Windows Media

Titres déjà stockés sur votre ordinateur


1. Démarrez le **Lecteur Windows Media** en cliquant sur l'icône suivante de votre bureau.



2. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque.

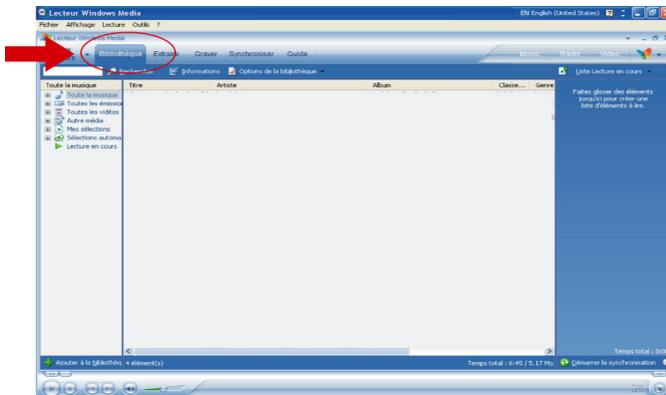

3. Cliquez sur **Ajouter à la bibliothèque** en bas et à gauche de l'écran.

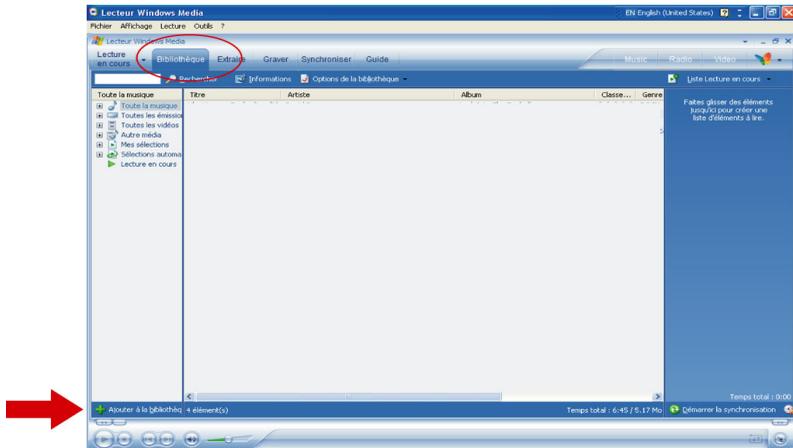


4. Vous pouvez choisir d'ajouter des fichiers à partir d'un dossier, d'une URL, en recherchant dans votre ordinateur, etc.

Extraction de titres depuis un CD

Pour transférer des titres d'un CD sur votre GoGear, vous devez créer au préalable une copie numérique de ces titres sur votre PC. Cette opération s'appelle une extraction.

1. Démarrez le **Lecteur Windows Media**.
2. Insérez le CD audio.
3. Cliquez sur l'onglet **Extraire** pour afficher la liste des titres de votre CD.
4. Si votre ordinateur est connecté à Internet, les informations sur l'album sont récupérées automatiquement pour vous éviter d'avoir à saisir les titres et autres informations manuellement.
5. Si rien ne se produit, vérifiez que vous êtes connecté à Internet et cliquez sur **Rechercher les informations sur l'album**.

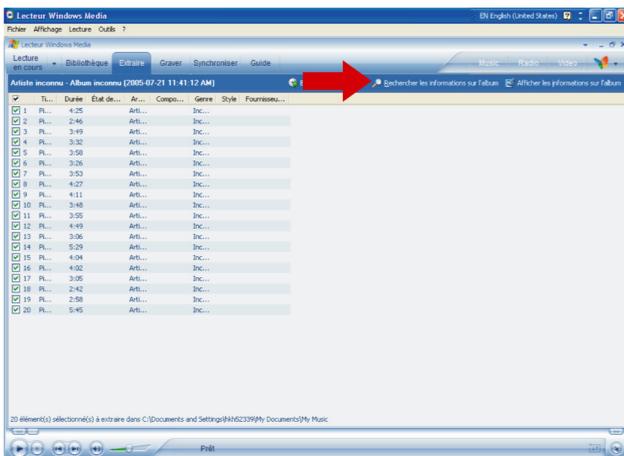


6. Sélectionnez les titres que vous voulez extraire et cliquez sur **Extraire de la musique** dans la barre de menu en haut.
7. Les titres sélectionnés sont convertis en copies numériques et ajoutés à la bibliothèque du **Lecteur Windows Media**.

Achat de titre en ligne

Pour acheter des titres en ligne, vous devez sélectionner un magasin de musique.

1. Cliquez sur le petit triangle affiché en haut et à droite de l'écran, et sélectionnez **Parcourir tous les magasins en ligne**.
2. Choisissez un magasin et conformez-vous aux instructions affichées à l'écran.
3. Une fois que vous avez acheté un titre ou un album, il apparaît dans la bibliothèque du **Lecteur Windows Media**.

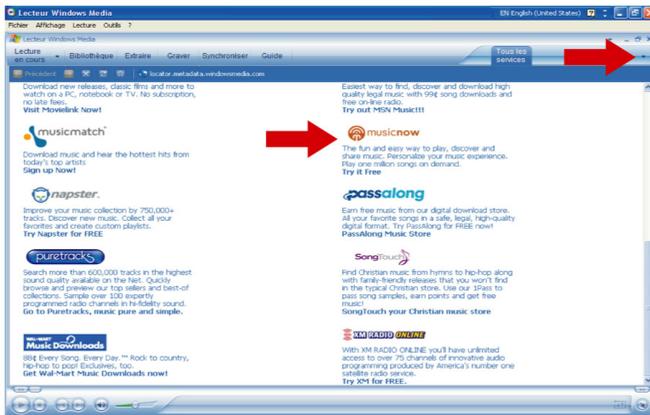

Synchronisation de votre GoGear avec la bibliothèque du Lecteur Windows Media

Lorsque vous connectez le GoGear à votre ordinateur pour la première fois, le **Lecteur Windows Media** lance son **assistant Installation de l'appareil mobile**. Vous pouvez choisir de synchroniser automatiquement ou manuellement votre GoGear avec la bibliothèque du **Lecteur Windows Media**.

Synchronisation automatique


Lorsque vous démarrez le **Lecteur Windows Media** et connectez votre GoGear à l'ordinateur, le contenu de votre GoGear est mis à jour automatiquement selon les paramètres de synchronisation que vous avez indiqués.

Synchronisation manuelle


Lorsque vous démarrez le **Lecteur Windows Media** et connectez votre GoGear à l'ordinateur, la mise à jour du contenu ne commence qu'après que vous sélectionnez le contenu et spécifiez l'ordre de synchronisation.

Configuration de la synchronisation automatique

1. Démarrez le **Lecteur Windows Media**.
2. Connectez le GoGear à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
3. Sélectionnez l'onglet **Synchroniser** et cliquez sur **Paramètres de la synchronisation** ou **Configurer la synchronisation**.

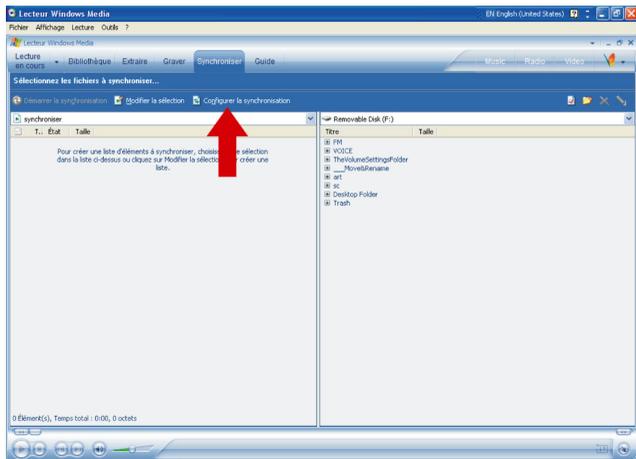


4. La boîte de dialogue **Paramètres de synchronisation** apparaît.
5. Cochez l'option **Synchroniser l'appareil mobile automatiquement**.
6. Cochez les playlists (sélections) que vous voulez synchroniser.
7. Cliquez sur **OK**.

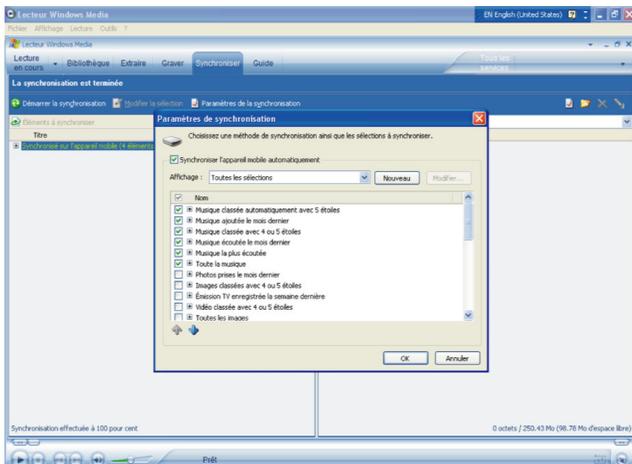

Configuration de la synchronisation manuelle

1. Démarrez le **Lecteur Windows Media**.
2. Connectez le GoGear à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
3. Sélectionnez l'onglet **Synchroniser**.

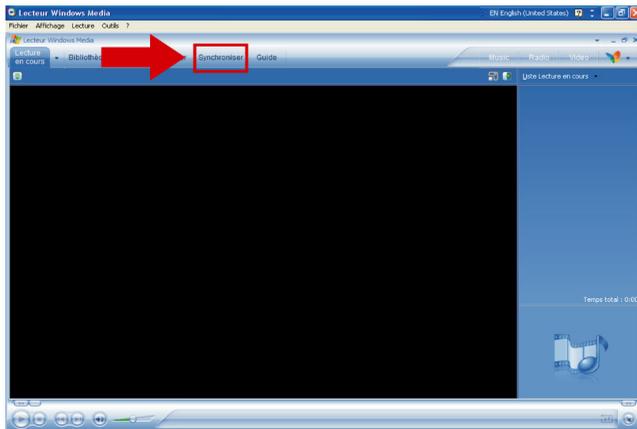


4. Dans le menu déroulant du panneau droit, sélectionnez **Philips** ou **Philips GoGear** comme destination.




5. Si aucune de ces entrées n'apparaît dans la liste, cliquez sur **F5** pour rafraîchir et essayez de nouveau.

6. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque.

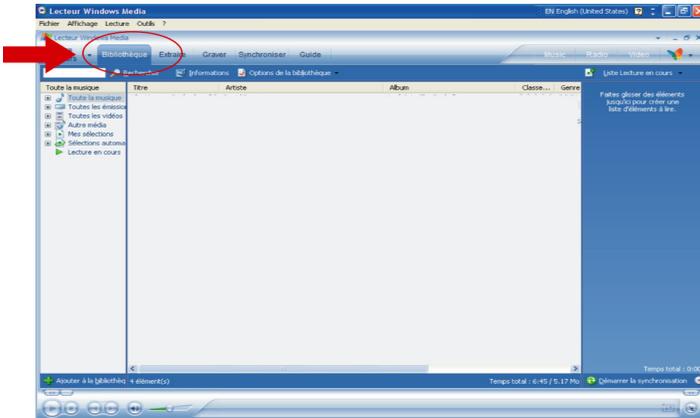


7. Cliquez sur le titre que vous voulez copier ; il apparaît en surbrillance.


8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce titre et sélectionnez **Ajouter à > À synchroniser**.

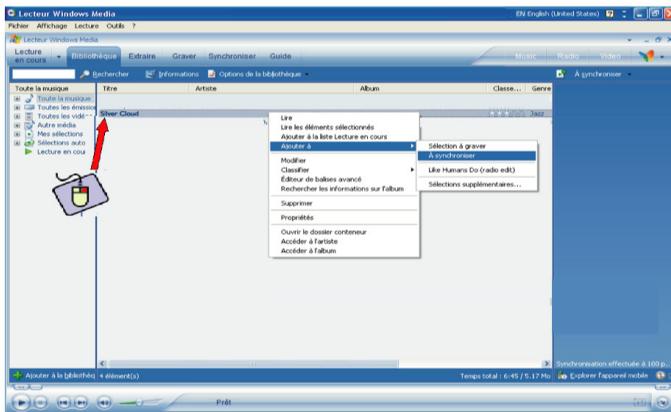

9. Vous pouvez également glisser et tirer le titre dans la liste de synchronisation du panneau droit.

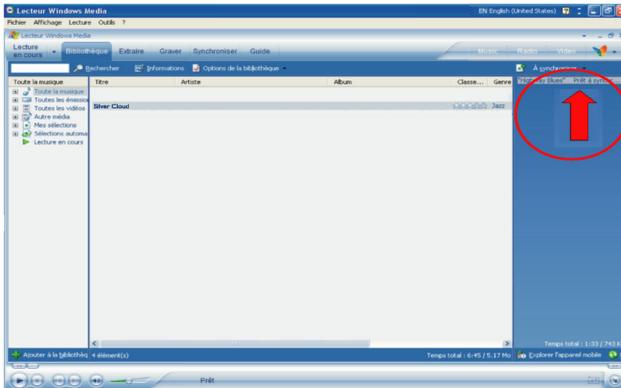

10. Cliquez sur le bouton **Démarrer la synchronisation** en bas de l'écran pour démarrer la synchronisation. Le déroulement s'affiche juste au-dessus de ce bouton.

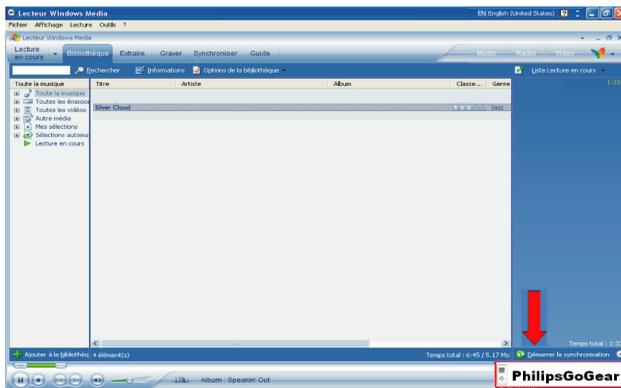

Conseil

Nous vous recommandons d'utiliser de préférence le **Lecteur Windows Media** pour transférer des titres sur votre GoGear. Si vous optez cependant pour l'**Explorateur Windows**, n'oubliez pas de copier les titres dans le dossier Media (Média) / Music (Musique) pour pouvoir les afficher et les lire sur votre GoGear.

Playlist du Lecteur Windows Media

Création d'une playlist

1. Démarrez le **Lecteur Windows Media**.
2. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque.
3. Cliquez sur un titre pour le mettre en surbrillance.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce titre et sélectionnez **Ajouter à > Sélection supplémentaires...**
5. Dans la boîte de dialogue **Ajouter à la sélection**, sélectionnez une playlist existante ou cliquez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle playlist.
6. Le titre que vous avez sélectionné est ajouté à la playlist.



Conseil


Pour sélectionner plusieurs titres, appuyez sur la touche <Ctrl> de votre clavier, maintenez-la enfoncée et cliquez sur les titres à sélectionner.

Pour sélectionner plusieurs titres consécutifs dans une liste, cliquez sur le premier titre, appuyez sur la touche <Maj> de votre clavier, maintenez-la enfoncée et cliquez sur le dernier titre que vous voulez sélectionner.

Transfert de playlists

Vous pouvez transférer des playlists sur votre GoGear via l'option de synchronisation automatique du **Lecteur Windows Media** (reportez-vous à "Configuration de la synchronisation automatique" à la page 11 pour les instructions détaillées).

1. Sélectionnez l'onglet **Synchroniser**.
2. Cliquez sur **Paramètres de la synchronisation** ou **Configurer la synchronisation**, Cochez l'option **Synchroniser l'appareil mobile automatiquement** et sélectionnez les playlists que vous voulez synchroniser.

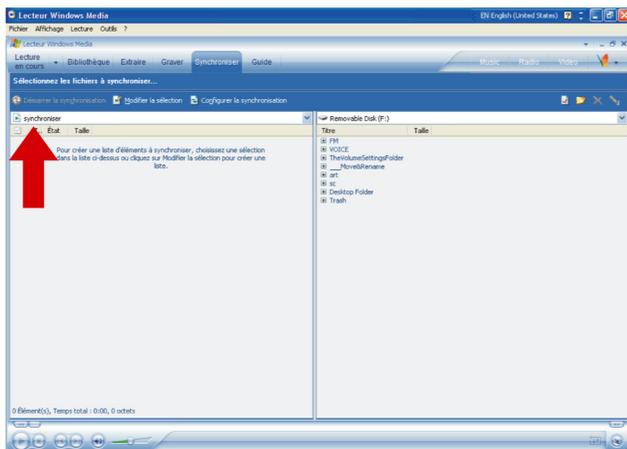

Gestion de vos titres et playlists dans le Lecteur Windows Media

Suppression de titres et playlists dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media

1. Cliquez sur un élément pour le mettre en surbrillance.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer** pour le retirer de la bibliothèque.



Conseil

Vous ne pouvez pas supprimer des playlists de votre GoGear via le **Lecteur Windows Media**. Cette opération s'effectue directement sur le GoGear ou via l'**Explorateur Windows**.

Supprimer des titres de votre lecteur

Supprimer des titres de votre lecteur depuis Lecteur Windows Media. Connectez votre lecteur à votre ordinateur. Sélectionnez le titre que vous voulez supprimer de votre lecteur dans le panneau des fichiers présents sur votre appareil. Appuyez sur la touche Suppr du clavier de votre ordinateur.

Modification des informations de titre via le Lecteur Windows Media

1. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque**.
2. Mettez en surbrillance le titre que vous voulez modifier; cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Modifier**.
3. Modifiez les informations directement dans la zone de texte.

Recherche de titres via le Lecteur Windows Media

1. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque**.
2. Saisissez une chaîne de caractères dans la zone de recherche.
3. Cliquez sur **Rechercher** pour démarrer la recherche.
4. La liste des titres contenant la chaîne indiquée apparaît.
5. Vous pouvez écouter; transférer; supprimer; ajouter à la liste de synchronisation, etc.

Photos

IMPORTANT!

Vérifiez que le logiciel **Philips Device Plug-in** a été installé sur votre ordinateur. Ce module additionnel est essentiel pour activer la prise en charge des photos sur votre GoGear. Il est automatiquement installé depuis le CD qui vous est fourni lorsque vous cliquez sur **Installer** dans la boîte de dialogue **Installation du logiciel**.


Pour vérifier si ce module additionnel a été installé, sélectionnez **Panneau de configuration > Ajout / Suppression de programmes** et recherchez l'entrée **Philips Device Plug-in** dans la liste.

Activation de la prise en charge des photos


1. Démarrez le **Lecteur Windows Media**.
2. Sélectionnez **Outils > Options > Lecteur**.
3. Cochez l'option **Activer la prise en charge des images pour les appareils mobiles** si ce n'est pas déjà fait.

Ajout de photos à la bibliothèque du Lecteur Windows Media

1. Démarrez le **Lecteur Windows Media**.
2. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque.

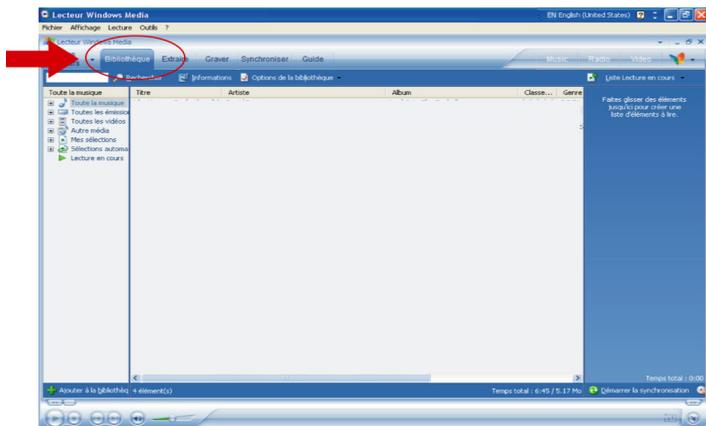

3. Cliquez sur **Ajouter à la bibliothèque** dans le coin inférieur gauche de l'écran.

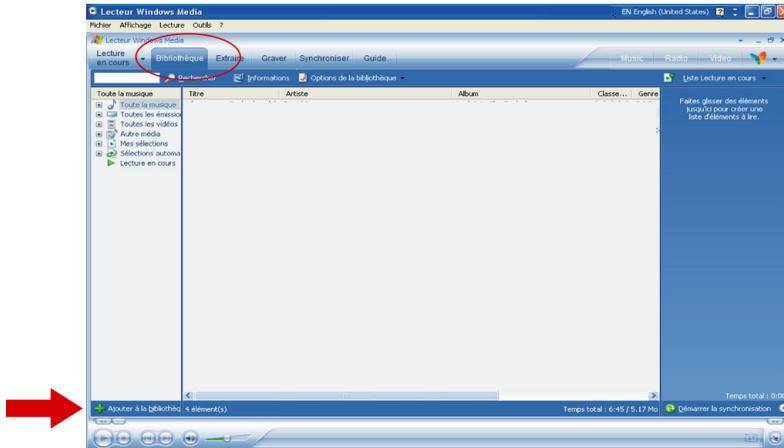


4. Choisissez **Ajouter un dossier...**
5. Sélectionnez le dossier dans lequel vous conservez vos photos et cliquez sur **OK**.

Transfert de photos sur votre GoGear


IMPORTANT

Vous ne pouvez transférer vos photos que depuis le **Lecteur Windows Media**. En cas de glisser/tirer depuis l'**Explorateur Windows**, elles n'apparaîtront pas sur votre appareil.


1. Connectez le GoGear à votre ordinateur.
2. Démarrez le **Lecteur Windows Media**.
3. Sélectionnez l'onglet **Synchroniser**.

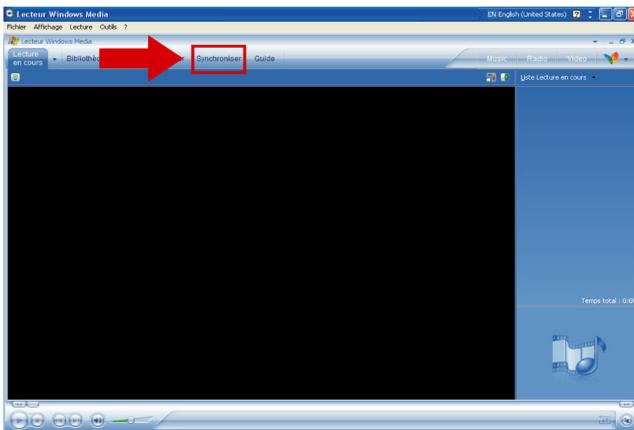


4. Dans le menu déroulant du panneau droit, sélectionnez **Philips** ou **Philips GoGear** comme destination.

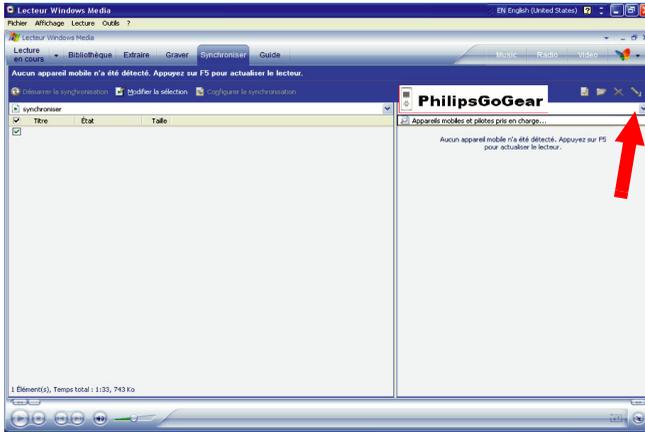


5. Si aucune de ces entrées n'apparaît dans la liste, cliquez sur **F5** pour rafraîchir et essayez de nouveau.
6. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque.

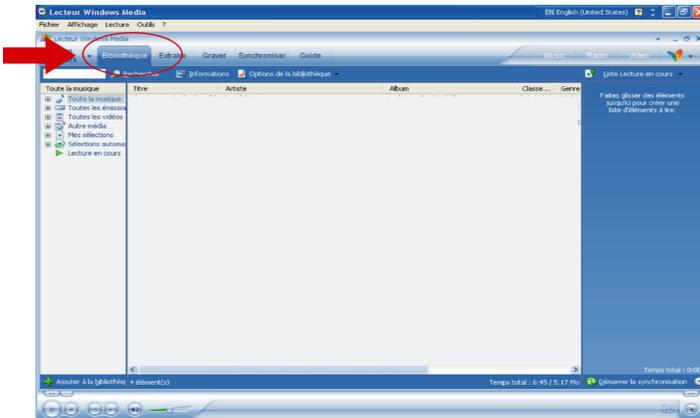

7. Cliquez sur **Toutes les images** dans le panneau de gauche pour afficher la liste des photos.

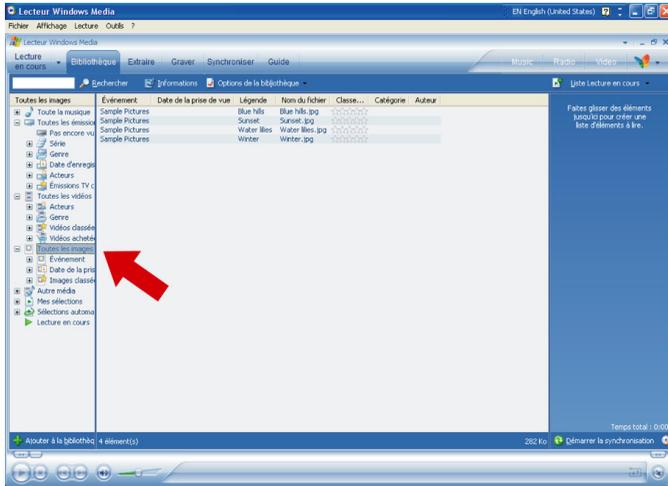


8. Cliquez sur une photo que vous voulez copier sur votre GoGear.
9. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Ajouter à > À synchroniser**.

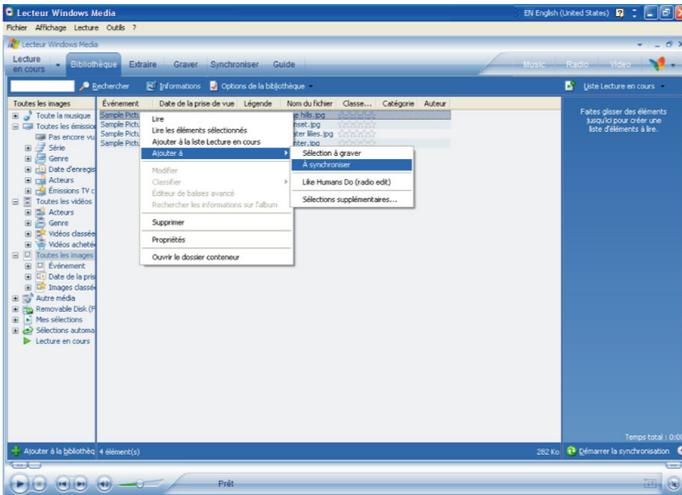


10. Vous pouvez également glisser et tirer la photo dans la liste de synchronisation du panneau droit.

11. Cliquez sur le bouton **Démarrer la synchronisation** en bas de l'écran pour démarrer la synchronisation. Le déroulement s'affiche juste au-dessus de ce bouton.

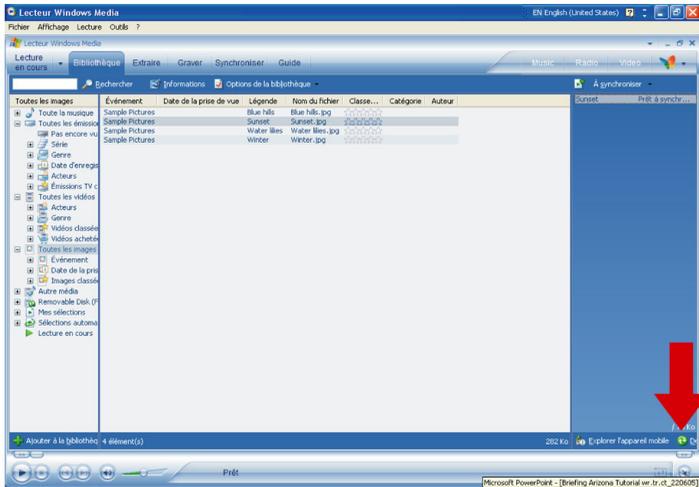

12. Un message apparaît pour vous informer du déroulement de la synchronisation.

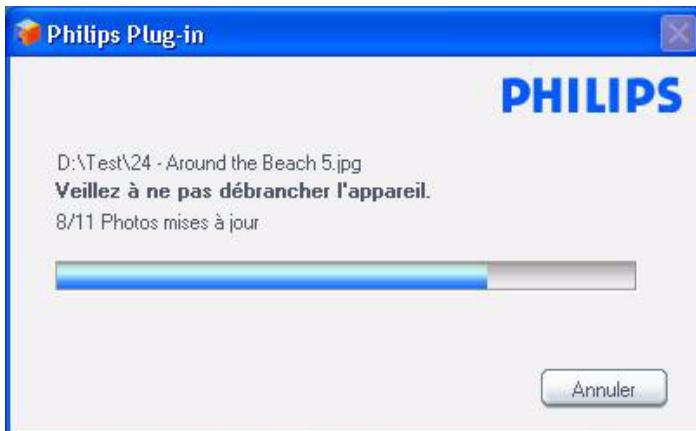

13. Lorsqu'il disparaît, le transfert est terminé et vous pouvez déconnecter votre GoGear.

Utilisation détaillée


Mode musique

Votre GoGear vous est livré avec quelques titres déjà chargés. Vous pouvez y transférer d'autres titres ainsi que des photos depuis votre ordinateur, via le **Lecteur Windows Media**. Pour plus d'informations sur le transfert de musique, reportez-vous à la page 8.

Recherche de titre

1. Sélectionnez **Musique** dans le menu principal pour passer en mode musique. Vous pouvez rechercher à l'aide des options suivantes:

Musique

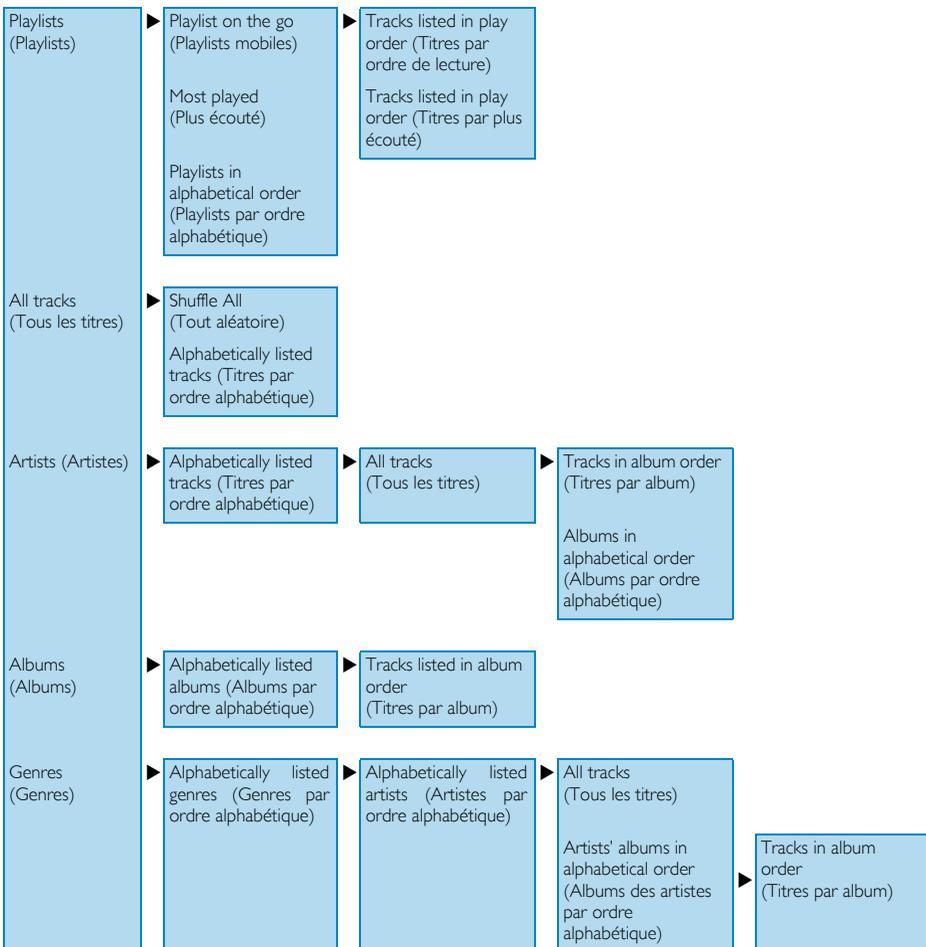

- Utilisez la **BANDE TACTILE VERTICALE** pour parcourir les options.
- Appuyez sur **▶▶** pour sélectionner ou appuyez sur **◀◀** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur **▶||** pour lire votre sélection.



Conseil

Superplay™ vous permet de lire immédiatement les titres ou l'album sélectionné en tout point en appuyant sur **▶||** sur la sélection.

Contrôles

Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :


Opération	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ▶
Passer au titre suivant	Appuyez sur ▶▶
Revenir au titre précédent	Appuyez sur ◀◀
Rechercher en avant	Appuyez sur ▶▶ et maintenez enfoncé
Rechercher en arrière	Appuyez sur ◀◀ et maintenez enfoncé
Accéder au menu des options	Appuyez sur MENU
Parcourir de nouveau	Appuyez sur VIEW

Mode lecture

Vous pouvez configurer votre GoGear pour lire les titres de manière aléatoire (**Tout aléatoire** ) ou en boucle (**Répéter un** ) ou **Répéter tout** )

- Sélectionnez **Réglages > Mode de lecture** dans le menu principal.
- Utilisez la **BANDE TACTILE VERTICALE** pour parcourir les options.
- Appuyez sur **▶▶** pour sélectionner une option.
- Appuyez sur **▶▶** de nouveau pour annuler la sélection.

Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez voir l'écran actif en mode lecture illustré ci-dessous.

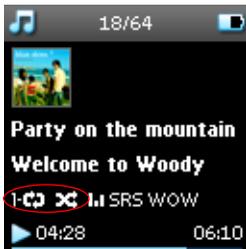

Conseil

Vous pouvez également appuyer sur **MENU** pour accéder aux modes lecture pendant que vous écoutez un titre.

Réglages du son

Vous pouvez configurer votre GoGear pour écouter vos titres selon différents réglages d'égaliseur.

1. Depuis le menu principal, sélectionnez **Réglages** > **Regl. Son/Egaliseur**.



2. Utilisez la **BANDE TACTILE VERTICALE** pour parcourir la liste des options : **SRS WOW**, **Rock**, **Funk**, **Techno**, **HipHop**, **Classic (Classique)**, **Jazz**, **Spoken word (Mots parlés)**, **Custom (Personnalisé)** ou **Off**.



3. Appuyez sur **▶▶** pour sélectionner.
4. L'option **Personnalisation** vous permet de définir votre propre égaliseur en réglant le niveau des basses à low (bas) (L), mid (Moyen) (M), high (Haut) (H) et treble (Aigu) (T).

Playlist mobile

La **playlist mobile** est une playlist que vous créez sur le GoGear en même temps que vous naviguez dans les dossiers.

Tous les titres apparaissent dans l'ordre de lecture. Les nouveaux titres sont automatiquement ajoutés à la fin de la playlist.

Ajout de titres à la playlist mobile

Vous pouvez ajouter vos titres, albums, artistes et genres préférés à la **playlist mobile** pendant que vous écoutez un titre.

1. Appuyez sur **PLAYLIST**.
2. Le message **[nom de l'élément] ajouté à la playlist mobile** apparaît.

Vous pouvez également ajouter des titres, des albums, des artistes et des genres à la **playlist mobile** depuis la bibliothèque musicale.

1. Appuyez sur **PLAYLIST**.
2. Le message **[nom de l'élément] ajouté à la playlist mobile** apparaît.

Lecture de la playlist mobile

1. Sélectionnez **Musique > Playlist > Playlist mobile**.
2. Sélectionnez votre playlist et appuyez sur **▶||**.

Effacement de la playlist mobile

Vous pouvez effacer tous les titres de la **playlist mobile**.

1. Sélectionnez **Musique > Playlist > Playlist mobile**.
2. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Effacer 'playlist mobile'**.



Conseil

Cette action efface le contenu de la **playlist mobile** mais ne supprime pas les titres de votre GoGear.

Sauvegarde de la playlist mobile


Vous pouvez sauvegarder la **playlist mobile**. Le contenu est sauvegardé sous un autre nom puis effacé de la **playlist mobile**.

1. Pendant que vous écoutez un titre, appuyez sur **MENU**.
2. Sélectionnez **Sauveg. 'playlist mobile'**.
3. Le message **Sauvegarder playlist mobile?** apparaît.
4. Sélectionnez **Sauvegarder** pour confirmer.
5. Le message **Playlist mobile copiée dans playlist mobile AAAA-MM-JJ-XX** apparaît.

Suppression de titres dans la playlist mobile

Vous pouvez supprimer des titres dans la playlist mobile.

1. Sélectionnez le titre depuis **Musique > Playlist > Playlist mobile**.
2. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Enlever plage de la liste**.

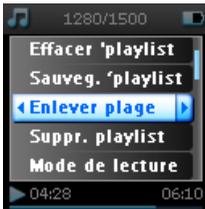

3. Le message **Enlever [titre] de playlist ?** apparaît.
4. Sélectionnez **Enlever** pour retirer le titre de la playlist mobile.



5. Le message **[titre] enlevé de playlist** apparaît.



Remarque

Le titre est uniquement retiré de la playlist mais il reste stocké sur votre GoGear.

Titres les plus écoutés

Vous pouvez écouter les 100 titres que vous écoutez le plus souvent en sélectionnant cette playlist.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Musique > Playlists > Plus écoutés**.
2. La liste contient les 100 titres que vous écoutez le plus souvent sur votre GoGear, par ordre décroissant de fréquence d'écoute.
3. Pour réinitialiser le compteur de lecture à 0, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de la bibliothèque musicale > Réinitialiser compteur de lecture**.

Autres playlists

Vous pouvez transférer des playlists sur votre GoGear via le Lecteur Windows Media. Reportez-vous à la section sur le **Lecteur Windows Media de la page 15** pour plus de détails.

Suppression d'une playlist de votre GoGear

Vous ne pouvez pas supprimer une playlist de votre GoGear via le **Lecteur Windows Media**. Vous devez opérer depuis le GoGear même.

1. Demandez la lecture de la playlist que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur **MENU**.
3. Sélectionnez **Supprimer playlist**.
4. Le message **Supprimer [nom de la playlist] ?** apparaît.
5. Sélectionnez **Supprimer**.
6. Le message **[nom de la playlist] supprimée** apparaît.

Affectation d'une note à vos titres

Vous pouvez affecter une note à vos titres, entre 1 et 5 étoiles.

Pour le titre que vous écoutez actuellement, appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Affecter une note**. Affectez une note entre 1 et 5 étoiles.

Vous pouvez également affecter une note à un titre que vous n'écoutez pas actuellement.

1. Sélectionnez le titre dans la bibliothèque musicale.
2. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Affecter une note**.
3. Affectez une note entre 1 et 5 étoiles.



4. Les notes affectées aux titres dans **Lecteur Windows Media** seront mises à jour selon les informations contenues dans votre GoGear lorsque vous connecterez votre GoGear à votre ordinateur et démarrerez **Lecteur Windows Media**.

Lecture en cours

Vous pouvez parcourir votre bibliothèque musicale ou afficher vos photos pendant que vous écoutez un titre. Pour accéder de nouveau à l'écran de lecture, appuyez sur **VIEW**.

Photos

Vous pouvez afficher vos photos préférées sur votre GoGear. Dans le même temps, vous pouvez écouter un titre ou la radio.

Transfert de photos sur votre GoGear

Depuis votre PC

Vous pouvez transférer des photos depuis votre PC sur votre GoGear via le **Lecteur Windows Media**. Reportez-vous à "Organisation et synchronisation des photos et musiques avec le Lecteur Windows Media" à la page 8 pour plus de détails.

Recherche de photos sur votre GoGear

Les photos de votre GoGear sont classées dans des albums d'une manière similaire à ce que vous trouvez dans le **Lecteur Windows Media**.

1. Lorsque vous sélectionnez **Photos** dans le menu principal, vous affichez la liste de tous vos albums de photos.



2. Sélectionnez l'album que vous voulez consulter. Les miniatures des photos de cet album apparaissent.



3. Utilisez la **BANDE TACTILE VERTICALE** pour parcourir les miniatures et sélectionnez celle que vous voulez afficher en grand.

4. Vous pouvez également parcourir vos photos en mode plein écran, tapant en haut ou en bas de la **BANDE TACTILE VERTICALE** pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente.



Diaporama

Un diaporama affiche toutes les photos d'un album en mode plein écran. Il passe automatiquement d'une photo à la suivante après un délai spécifié. Vous pouvez écouter une musique de fond en sélectionnant une liste d'écoute dans les paramètres du diaporama.

Démarrage du diaporama

1. Sélectionnez **Photos** dans le menu principal.
2. Sélectionnez l'album de photo que vous voulez afficher.
3. Vous pouvez démarrer un diaporama depuis la liste d'un album, la vue des miniatures ou la vue des photos en mode plein écran.
4. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Démarrer diaporama**.
5. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur **◀◀**.

Diaporama en musique

Vous pouvez agrémenter votre diaporama d'une musique de fond en sélectionnant une playlist dans les **Paramètres du diaporama**. Le choix de cette playlist n'est pas restreint.

1. Sélectionnez **Photos** dans le menu principal.
2. Appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Paramètres du diaporama** > **Diaporama en musique** et choisissez une playlist.

Remarque

Pendant un diaporama, vous ne pouvez pas suspendre l'écoute d'un titre, passer un titre ou effectuer une avance ou un retour rapide.

Personnalisation des paramètres du diaporama

Vous pouvez personnaliser les paramètres du diaporama depuis le menu **Paramètres du diaporama**.

Paramètres	Options	Descriptions
Slideshow music (Diaporama en musique)	Alphabetical playlists/ None (playlists par ordre alphabétique/ Aucun)	Choix d'une playlist à écouter en fond pendant un diaporama.
Transitions (Transitions)	Off/ Vertical Wipe/ Fade (Off/ Volet vertical / Fondu)	Choix d'un effet de transition entre les diapositives.
Time per slide (Temps par diapo)	4 Sec / 6 Sec / 8 Sec / 10 Sec / 20 Sec (4 s / 6 s / 8 s / 10 s / 20 s)	Choix du temps d'attente entre les diapositives.
Shuffle slideshow (Diaporama aléatoire)	On / Off	Choix de l'affichage des diapositives d'une manière aléatoire ou dans l'ordre de l'album
Repeat slideshow (Répéter diaporama)	On / Off	Active/désactive la répétition du diaporama.

Radio*

Connexion des écouteurs

Les écouteurs servent d'antenne à votre radio. Vérifiez qu'ils sont correctement branchés pour vous assurer une réception optimale.

Sélection de votre région FM

Sélectionnez **Paramètres** > **Réglages radio** dans le menu principal.

Région	Plage de fréquences	Incrément de réglage
Europe	87.5 – 108 MHz	0,05 MHz
Amériques	87.5 – 108 MHz	0,1 MHz
Asie (identique à Europe)	87.5 – 108 MHz	0,05 MHz

* La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Recherche automatique de station

Sélectionnez **Radio** dans le menu principal pour activer le mode radio.

Vous entendez maintenant la dernière station choisie.

1. Pour rechercher les stations de radio les mieux reçues dans votre région, appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Régl. Auto**.



2. Le GoGear recherche les stations les mieux reçues et les sauvegarde en tant que stations présélectionnées. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 20 stations de radio.



Écoute d'une station de radio présélectionnée

1. Sélectionnez **Radio** dans le menu principal pour activer le mode radio.
2. Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour parcourir la liste de vos stations présélectionnées.

Pour accéder plus rapidement à une station présélectionnée, appuyez sur **MENU**, choisissez **Sélect. Prérégl. Radio** et sélectionnez cette station dans la liste.

Réglage manuel

1. Tapez en bas ou en haut de la **BANDE TACTILE VERTICALE** pour explorer la plage de fréquence.
2. La barre de fréquence indique les changements de fréquence.
3. Appuyez le doigt en haut/en bas de la **BANDE TACTILE VERTICALE** et maintenez-le appuyé pour rechercher la station disponible précédente/suivante.

4. Le message **Recherche en cours** apparaît. La recherche s'arrête dès lors qu'une station suffisamment puissante est localisée.



Sauvegarde d'une station en tant que présélection

1. En mode radio, appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Sauveg. sur préségl.**



2. Sélectionnez le numéro de présélection à affecter à cette station.
3. Appuyez sur **▶▶** pour sauvegarder la station.



Enregistrement

Votre GoGear vous permet d'effectuer des enregistrements micro ou radio*.

Enregistrement depuis le micro intégré

1. Sélectionnez **Enregistrements** dans le menu principal.



2. Sélectionnez **Démar. Enreg. Voix (MIC)** pour démarrer un enregistrement via le micro intégré.



3. L'écran d'enregistrement suivant apparaît.



4. Appuyez sur **◀◀** pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.
5. Le GoGear vous indique le déroulement de la sauvegarde.
6. L'enregistrement est sauvegardé sur votre GoGear dans un fichier PCM (.wav). Pour le localiser, sélectionnez **Enregistrements > Enreg. Bibliotheq. > Enreg. Voix (MIC)**.

* La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Enregistrement depuis la FM*

1. Pendant que écoutez la radio, appuyez sur **MENU**.
2. Choisissez **Démarrer. enreg. FM**.



3. Appuyez sur **⏪** pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement FM.
4. L'enregistrement est sauvegardé sur votre GoGear dans un fichier PCM (.wav). Pour le localiser, sélectionnez **Enregistrements > Enreg. Bibliothèq. > Enreg. FM**.

Lecture d'un enregistrement

Sélectionnez **Enregistrements > Enreg. Bibliothèq.** dans le menu principal. Les options suivantes sont disponibles:

Enregistrements

MIC recordings (Enreg. Voix (MIC))	▶ Les enregistrements sont triés d'après la durée.
FM recordings (Enreg. FM)*	▶ Les enregistrements sont triés d'après la durée.

1. Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez écouter.
2. Appuyez sur **▶||** pour lire cet enregistrement.


Suppression d'un enregistrement

1. Pendant que vous écoutez un enregistrement, appuyez sur **MENU**.
2. Sélectionnez **Supprimer enregistrement**.
3. Le message **Supprimer [nom de l'enregistrement] ?** apparaît.
4. Appuyez sur **▶▶** pour confirmer.
5. Le message **Enregistrement [nom de l'enregistrement] supprimé** apparaît.

* La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Chargement de vos enregistrements sur l'ordinateur

1. Connectez le GoGear à votre ordinateur.
2. Votre GoGear est identifié par le libellé **Philips GoGear** dans l'Explorateur Windows.
3. Sélectionnez  **Enregistrements**. Vous avez accès aux dossiers **Enregistrements FM** et **Enregistrements micro**.

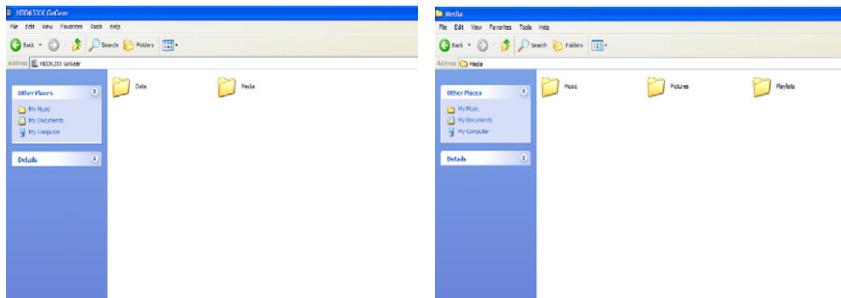

4. Glissez et tirez vos fichiers vers l'emplacement désiré sur votre ordinateur.

Réglages

1. Sélectionnez **Réglages** dans le menu principal.



2. Utilisez la **BANDE TACTILE VERTICALE** pour sélectionner une option.
3. Appuyez sur **▶▶** pour passer au niveau suivant ou **◀◀** pour revenir au niveau précédent.
4. Appuyez sur **▶▶** pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur **◀◀** pour quitter le menu **Réglages**.

Les options suivantes sont disponibles:

Réglages	Options		Description
Language (Langue)	English, French, Italian, German, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean Japanese (Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Hollandais, Suédois, Portugais, Chinois simplifié, Chinois traditional, Coréen, Japonais)		Choix de la langue d'affichage des messages à l'écran.
Play mode (Mode de lecture)	Shuffle All (Tout aléatoire)	On/ Off	Active/désactive la lecture aléatoirement des titres sélectionnés.
	Repeat (Répéter)	No Repeat (Ne pas répéter)/ Repeat One (Répéter un) / Repeat All (Répéter tout)	Sélection d'un mode de répétition (Répéter 1 ou Répéter tout) pour recommencer sans cesse la lecture des titres sélectionnés.
Sound Settings (Régl. Son)	SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical (Classique), Jazz, Spoken Word (Mots parlés), Custom (Personnalisé), Off		Choix d'un égaliseur pour une meilleure écoute de vos titres.
Backlight Timer (Temps rétroéclairage)	10 Sec / 30 Sec / 45 Sec / 60 Sec (10 s / 30 s / 45 s / 60 s)		Sélection de la durée du rétroéclairage
Contrast (Contraste)	Niveaux 1 – 6		Sélectionne un niveau de contraste pour ajuster la luminosité.
Skins (Habillages)	Skin one (Habillage 1) Skin two (Habillage 2)		Sélectionne un habillage pour personnaliser votre GoGear.
Album Art (Jaquette)	On / Off		Active/désactive l'affichage de la jaquette du titre que vous écoutez
Sleep timer (Arrêt auto)	15 Min / 30 Min / 60 Min / 90 Min/ 120 Min / Off (15 mn / 30 mn / 60 mn / 90 mn/ 120 mn / Off)		Programme l'arrêt automatique de votre GoGear après 15, 30, 60, 90 ou 120 minutes

Time et date (Heure et date)	Set time (Définir heure) Set date (Définir date) Show time in header (Afficher dans en-tête)	(AM/PM) On/ Off	Définit la date et l'heure sur votre GoGear et active/désactive l'affichage de ces informations.
Clicker sound (Touches sonores)	Device (Appareil)	On/ Off	Active/désactive la génération d'un clic sonore dans le GoGear lorsque vous touchez les touches tactiles ou un bouton.
	Headphones (Écouteurs)	On/ Off	Active/désactive la génération d'un clic sonore dans les écouteurs lorsque vous touchez les touches tactiles ou un bouton.
Information (Informations)	Information summary (Synthèse info) Call center number (Numéro de centre d'appel)	Capacity/ Available space / Firmware version/ Support site (Capacité/ Espace disque disponible / Version microprogramme/ Site d'assistance /)	Affiche des informations sur votre GoGear
Music library settings (Paramètres bibliothèque musicale)	Reset play count (Réinitialiser compteur de lecture)		Réinitialise à zéro le compteur de lecture pour la liste d'écoute "Mes préférés".
Radio settings (Réglages radio)	Europe / Americas / Asia (Europe / Amérique / Asie)		Sélectionne la région depuis laquelle vous voulez écouter la FM
Demo mode (Mode démo)	Start (Démarrer)		Active le mode démo (appuyez sur la touche Marche/Arrêt (ON/OFF) pendant 4 secondes pour quitter ce mode)
Factory (Réglages d'usine)	Restore Factory settings (Restaurer réglages usine)		Restaure les réglages d'usine

Utilisation de votre GoGear pour stocker et transporter des fichiers de données

Vous pouvez utiliser votre GoGear pour stocker et transporter des fichiers de données en les copiant dans le dossier **Données** de votre GoGear via l'**Explorateur Windows**.

Mise à jour de votre GoGear

Un programme interne, appelé "microprogramme" contrôle votre GoGear. De nouvelles versions de ce microprogramme peuvent être développées après que vous avez acheté votre GoGear.

Le programme **Philips Device Manager** surveille le numéro de version du microprogramme de votre GoGear et vous notifie de la disponibilité d'une nouvelle version. Vous devez avoir une connexion Internet pour cela.

Installez le logiciel **Philips Device Manager** depuis le CD fourni ou téléchargez la dernière version depuis la page Web www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les utilisateurs habitant les États-Unis)

Chaque fois que vous connectez votre GoGear à votre ordinateur, le logiciel **Philips Device Manager** recherche automatiquement des mises à jour du microprogramme sur Internet.

Pour vérifier manuellement si votre microprogramme est à jour:

1. Branchez votre GoGear à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.
2. Connectez votre GoGear à l'ordinateur .
3. Démarrez le logiciel **Philips Device Manager** en cliquant sur **Démarrer > Programmes > Philips Device Manager**.




Philips
Gestionnaire
de
périphériques

4. Sélectionnez votre appareil.



5. Cliquez sur **Mise à jour**.
6. **Philips Device Manager** recherche sur Internet si une nouvelle version du microprogramme est disponible et l'installe, le cas échéant, sur votre GoGear.

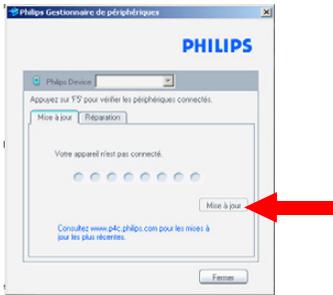

7. À l'apparition du message **Mise à jour terminée** à l'écran, cliquez sur **OK** et déconnectez le GoGear.



8. Le message **Mise à niveau du microprogramme** apparaît.



9. Vous pouvez utiliser de nouveau votre GoGear après redémarrage.

Dépannage

Mon GoGear saute des titres

Le titre sauté est peut-être protégé. Peut-être n'avez-vous pas les droits appropriés pour écouter ce titre et c'est pourquoi votre GoGear l'a sauté. Vérifiez les droits de ce titre avec son distributeur.

Windows ne reconnaît pas mon GoGear

Vérifiez que votre PC tourne sous Windows XP.

Mon GoGear ne s'allume pas

La batterie de votre appareil est peut-être déchargée, ce qui peut arriver après une longue période d'inactivité. Chargez votre GoGear.

En cas d'erreur, connectez votre GoGear à l'ordinateur et utilisez le logiciel **Philips Device Manager** pour réparer votre GoGear.

1. Démarrez le logiciel **Philips Device Manager** en sélectionnant **Démarrer > Programmes > Philips Device Manager**.



Philips
Gestionnaire
de
périphériques

2. Sélectionnez votre appareil.
3. Cliquez sur l'onglet **Réparation**.



4. Cliquez sur **Réparation**.



5. Le processus de réparation commence.



IMPORTANT

Cette opération effaçant tout le contenu de votre GoGear, prenez la précaution de sauvegarder vos fichiers avant toute réparation. Il vous suffit ensuite de synchroniser votre GoGear pour y récupérer le contenu.

6. Cliquez sur **Oui** pour continuer.



- Une fois que le processus de réparation est terminé, cliquez sur **OK** et déconnectez votre GoGear.



- Le message **Mise à niveau du microprogramme** apparaît.



- Vous pouvez utiliser de nouveau votre GoGear après redémarrage.

Je ne trouve aucune musique sur mon GoGear après transfert

Si vous ne trouvez aucune des musiques que vous avez transférées sur votre GoGear, vérifiez les points suivants:

- Avez-vous utilisé le **Lecteur Windows Media** pour transférer vos musiques ? Tout fichier transféré autrement est considéré comme un fichier de données. De ce fait, ni il n'est placé dans la bibliothèque musicale de votre GoGear ni il ne peut être lu en tant que fichier audio.
- Vos fichiers audio sont-ils au format MP3 ou WMA ? Votre GoGear ne reconnaît aucun autre format.

Je ne trouve aucune photo sur mon GoGear après transfert

Si vous ne trouvez aucune des photos que vous avez transférées sur votre GoGear, vérifiez les points suivants :

1. Avez-vous utilisé le **Lecteur Windows Media** pour transférer vos photos ? Les photos transférées autrement n'apparaissent pas sur votre appareil
2. Le logiciel **Philips Device Plug-in** a-t-il installé sur votre ordinateur ? Immédiatement après que vous avez transféré vos photos depuis le **Lecteur Windows Media**, vous devez voir apparaître une fenêtre Philips. Si tel n'est pas le cas, ce programme n'a probablement pas été installé. Pour le vérifier, sélectionnez **Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes** et recherchez l'entrée **Philips Device Plug-in** dans la liste. Si vous ne la trouvez pas, réinstallez le logiciel à partir du CD fourni.
3. Peut-être avez-vous déconnecté trop tôt votre GoGear après la fin du transfert de photos depuis le **Lecteur Windows Media**. Vous devez toujours attendre que la fenêtre de message Philips apparaisse puis disparaisse avant de déconnecter votre GoGear.
4. Vos photos sont-elles au format JPEG ? Les photos d'un autre format ne sont pas transférées sur votre GoGear.

Mon GoGear se bloque

1. Il est très improbable que votre GoGear se bloque, mais si cela vous arrive ne paniquez pas. Appuyez simplement sur les boutons **POWER** et **VOLUME +** en même temps et gardez-les appuyés jusqu'à la fermeture complète du lecteur.
2. Le contenu de votre GoGear n'est pas effacé.
3. Si rien ne se produit, rechargez la batterie pendant au moins 4 heures et essayez de nouveau de mettre en marche ou réinitialisez votre GoGear. Si le problème persiste, essayez de réparer votre GoGear à l'aide du logiciel **Philips Device Manager** (reportez-vous à la page 40).

Mon GoGear est saturé sans que j'ai pu charger tous les titres que je voulais

Votre GoGear intègre une mémoire à disque dur pour stocker vos titres. Pour connaître la taille de cette mémoire, recherchez la référence de votre modèle. Vous pouvez stocker davantage de titres sur votre GoGear en utilisant le format WMA en 64 kbs avec un taux de conversion variable.

Faible réception radio*

Si vous ne réussissez pas à obtenir une bonne réception depuis votre radio **GoGear**, vérifiez les points suivants:

1. Vérifiez que vous avez correctement branché les écouteurs d'origine à votre **GoGear** .
2. La mauvaise réception est peut être limitée à une écoute à l'intérieur d'un local. Utilisez alors votre radio uniquement à l'extérieur.

* La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Sécurité et Maintenance

Général maintenance

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement:

- Manipulez votre lecteur audio numérique avec précaution. Placez-le dans la housse de protection pour éviter les chocs.
- Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou au rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber votre lecteur et de laisser tomber des objets sur le boîtier.
- N'éclaboussez pas le lecteur; notamment au niveau des prises jack, sinon l'appareil risque d'être endommagé. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise des écouteurs et dans le compartiment de la pile : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou tout autre agent abrasif, qui risquent d'endommager le boîtier du l'appareil.
- Les téléphones portables à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Assurez-vous d'avoir conservé les fichiers originaux que vous avez téléchargés dans votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de contenu si le lecteur est endommagé ou si les données ne sont pas lisibles.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez votre hdd dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35°C (32 - 95°F).
- Entrez votre hdd dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45°C (-4 -113°F).
- L'autonomie de la batterie peut être plus courte dans des conditions de basses températures.

Sécurité d'écoute



Ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts de l'audition signalent qu'une utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe. Il est recommandé d'utiliser les écouteurs SHE9500 avec ce produit.

Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) :

Philips garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle identique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.

Sécurité routière

Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais l'appareil au volant ou à vélo.

Information sur le droit d'auteur

- Tous les noms commerciaux auxquels il est fait référence sont les marques de service, marques de fabrique ou marques déposées de leur fabricant respectif.
- La duplication non autorisée et la distribution d'enregistrement à partir d'Internet ou de CD viole la loi sur le droit d'auteur et les traités internationaux.
- Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.

Enregistrement d'informations

Philips n'a de cesse d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer en cours d'utilisation. Il s'agit notamment de la durée de lecture en mode musique et en mode tuner, ainsi que du nombre de fois que l'appareil s'est déchargé. Par contre, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou sur la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées **UNIQUEMENT** si l'utilisateur le renvoie à un centre de réparation Philips et **UNIQUEMENT** en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données seront mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Avis pour les États-Unis



Remarque :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites définies dans l'article 15 du règlement FCC pour un équipement numérique de classe B. Ces limites ont été déterminées de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation collective. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, perturber les communications radio.

Attention : aucune garantie n'assure l'absence de toute interférence dans une installation privée.

Si cet équipement s'avère perturber la bonne réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut facilement être vérifié en allumant puis éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer ces interférences à l'aide des conseils suivants :

- déplacer l'antenne de réception,
- augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur,
- brancher l'équipement à une prise placée sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur,
- demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/ télévision expérimenté.

Avis pour le Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Il est conforme à la réglementation FCC, article 15, et à la norme 21 CFR 1040.10.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Avis pour l'Union européenne

Ce produit est conforme aux normes d'interférence radio de l'Union européenne.

Spécifications techniques

Alimentation électrique	Batterie Li-ion interne rechargeable 610 mAh Chargeur / adaptateur multivoltage : 4 heures pour un chargement complet ; 1 heure pour un chargement rapide
Dimensions	53,7 × 86 × 16,3 mm
Poids	90 g
Photo / Affichage	Affichage LCD avec rétroéclairage blanc, 128 × 128 pixels, 65K couleurs
Son	Séparation de canal 50 dB Réglages d'égaliseur Rock, Pop, Jazz, Classical (Classique), Dance, Electronica (Électronique), Lounge, RnB, Hip Hop, Spoken Word (Mots parlés) Réponse en fréquence 20 - 16 000 Hz Rapport signal/bruit > 82 dB Puissance en sortie (RMS) 2 × 5 mW

Lecture audio

Temps d'écoute	18 heures*
Format de compression	MP3 (8-320 kbps et VBR) WAV WMA (32-192 kbps ; taux d'échantillonnage : 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
Prise en charge des balises ID3	Album, genre, titre et nom de l'artiste
Capture audio	Microphone intégré Mono

Support de stockage

Capacité de la mémoire intégrée	Micro disque dur de 6 Go** (HDD 1620/1630) / Micro disque dur de 4 Go** (HDD 1420)
Radio / Réception / Transmission	Bande tuner : FM***
Connectivité	Prise écouteur 3,5 mm, USB 2.0, Connecteur de synchronisation Philips, 5V CC
Transfert de musique et de photo	Via le Lecteur Windows Media 10
Transfert de données	Via l'Explorateur Windows
Configuration système minimale	Windows® XP (SP2 ou supérieur) Pentium II ou supérieur 64 Mo de RAM 100 Mo disque dur space Connexion Internet Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur Carte d'affichage vidéo Carte son Port USB

* La durée de fonctionnement de la batterie varie selon l'utilisation.

** Notez que certains systèmes d'exploitation affiche la capacité en "Go" avec $1 \text{ Go} = 2^{30} = 1.073.741.824$ octets. La capacité résultante affichée par le système d'exploitation sera alors inférieure, due à l'utilisation de la base 2 pour le "giga-octet".

*** La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

PHILIPS se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et aux spécifications afin d'améliorer son produit sans notification préalable.

“Le présent produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit est interdite sans une autorisation de Microsoft ou d'une filiale agréée de Microsoft.

Les fournisseurs de contenu ont recours à la technologie de gestion des droits numériques pour Windows Media (“WM-DRM” pour Windows Media Digital Rights Management) contenue dans le présent appareil pour protéger l'intégrité de leur contenu (le « Contenu Sécurisé » ou Secure Content en anglais) et ce afin d'empêcher toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, y compris leurs droits d'auteur, sur ce contenu. Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM pour lire du Contenu Sécurisé (“le Logiciel WM-DRM”). Si la sécurité du Logiciel WM-DRM dans le présent appareil a été violée, Microsoft peut révoquer (soit de son propre chef soit à la demande des propriétaires de Contenu Sécurisé (“Propriétaires de Contenu Sécurisé”)) le droit du Logiciel WM-DRM à acquérir de nouvelles autorisations de copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. La révocation peut également empêcher la capacité pour votre appareil à transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé que vous avez précédemment mémorisé sur votre appareil. La révocation n'a aucune incidence sur la capacité du Logiciel WM-DRM à lire du contenu non protégé. Une liste des Logiciels WM-DRM révoqués est envoyée sur votre appareil chaque fois que vous téléchargez à partir d'Internet ou d'un PC une licence de Contenu Sécurisé. Microsoft peut également, en association avec cette licence, télécharger des listes de révocation sur votre appareil au nom des Propriétaires de Contenu Sécurisé, susceptibles de neutraliser la possibilité pour votre appareil de copier, d'afficher et/ou de lire du Contenu Sécurisé.

En cas de révocation, Philips essaiera de rendre disponibles des mises à jour de logiciel pour restaurer partiellement ou totalement la capacité de votre appareil à transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. Toutefois, la possibilité de rendre disponibles de telles mises à jour n'incombe pas exclusivement à Philips. Philips ne garantit pas qu'après révocation de telles mises à jour de logiciel seront disponibles. Si ces mises à jour ne sont pas disponibles, votre appareil n'aura pas la faculté de transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé – même du Contenu Sécurisé que vous avez précédemment mémorisé sur votre appareil.

De surcroît, même si de telles mises à jour de logiciel sont disponibles, il se peut qu'elles ne permettent pas à votre appareil de transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé qui a été au préalable mémorisé sur votre appareil. Dans certains cas vous pourrez avoir la possibilité de transférer le contenu à partir du PC. Dans d'autres cas, il se peut que vous deviez racheter du Contenu Sécurisé que vous vous étiez auparavant procuré.

En résumé – Microsoft, les Propriétaires de Contenu Sécurisé et les distributeurs de Contenu Sécurisé peuvent vous refuser l'accès ou restreindre votre accès à du Contenu Sécurisé. Ils peuvent également neutraliser la faculté de votre appareil à transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé et ce même une fois que vous avez payé pour l'avoir et que vous l'avez obtenu. Ni votre accord ni l'accord ou l'approbation de Philips ne sont nécessaires à l'un d'eux pour vous priver, vous refuser ou limiter d'une quelconque manière l'accès au Contenu Sécurisé ou pour neutraliser la faculté de votre appareil à transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. Philips ne garantit pas que vous pourrez transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé.”



 Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China