




Philips Fidelio
Kuulokkeet ja mikrofoni

Erittäin tarkka ääni

Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyyny
Kokoontaitettavat

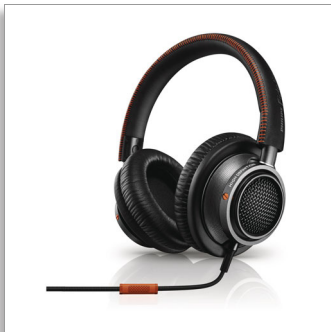

L2BO

Autenttinen, ensiluokkainen laatu. Kaikkiällä.

Mikrofonilla varustetuissa Fidelio L2 -kuulokkeissa yhdistyvät korkealuokkainen ääni ja mukavuus, mikä takaa autenttisen kuuntelukokemuksen. Asiantuntijat ovat suunnitelleet äänen kuulostamaan mahdollisimman luonnolliselta, ja muotoilu on toteutettu käyttömukavuutta silmällä pitäen.

Kirkas äänentoisto

- HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
- Tarkasti äänen erottelevat, avoimet neodyymikaiutinelementit
- Erikoissuunnitellut alumiiniset korvakuvut erinomaiseen äänentoistoon
- Taustan akustinen, puoliavoin muotoilu takaa luonnollisen äänen
- Testattuja kaiuttimia tasapainoisempaan äänentoistoon
- Kaiuttimet on suunnattu korvan luonnolliseen kaareen selkeää äänentoistoa varten
- Vaimentaa erinomaisesti kohinan ja takaa vaikuttavan kuuntelukokemuksen

Kätevä käyttää

- Yleiskaukosäädin, mikrofoni, 6,3 mm:n sovitin ja säilytyspussi

Viimeistely miellyttäväksi

- Muotoutuvasta vaahtomuovista valmistetut pehmusteet ovat ergonomiset

Laadukas viimeistely

- Ensiluokkaisia materiaaleja, kuten alumiinia ja nahkaa



product
design award

2014



reddot award 2014
winner

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

Erittäin tarkka ääni



HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänien laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

40 mm:n HD-kaiutinelementti



Neodymielementit takaavat erinomaisen musiikin laadun. Elementin keskellä olevan aukon ansiosta keskimäiset ja matalat taajuudet vahvistuvat, jolloin syntyvä akustinen energia tuo bassoon ja keskitaajuuksiin hallittua syvyyttä. Elementeissä on lisäksi kevyt äänikela, jonka herkkyys soveltuu täydellisesti musiikkisiin rytmisiin ja takaa täydellisen äänentoiston.

Akustiikkasuunnittelijat testaavat

Tarkasti testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon.

Erikoissuunnitellut alumiiniset korvakuvut




Kestävyytensä vuoksi valitut alumiiniset korvakuvut vähentävät haitallista värinä ja resonanssia. Ne on asennettu muovivälyille, mikä tekee kuulokkeista vieläkin vakaammat. Näin kuulokkeet vaimentavat värähtelyä mahdollisimman paljon, ja ääni toistetaan tarkasti ja kirkkaana.

Vaimentaa kohinan erinomaisesti

Vaimentaa erinomaisesti kohinan säilyttäen samalla vaikuttavan musiikkikokemuksen

Muotoutuvat vaahtomuovipehmusteet

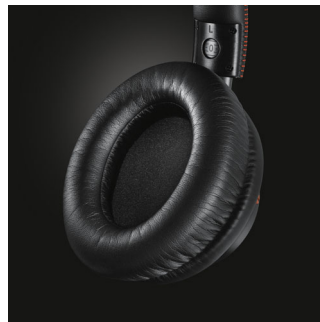


Kaikki Fidelio L2 -kuulokkeissa käytetyt materiaalit on valittu tarkkaan miellyttävää kuuntelukokemusta varten. Ylellisten, mukautuvien pehmusteiden ansiosta kuulokkeita on mukava käyttää. Vaahtomuovi muotoutuu täydellisesti käyttäjän korvan mukaan ja painuu tiiviisti korvaa vasten, mikä takaa parhaan bassotoiston ja vähentää ikävää taustamelua.

Ensiluokkainen muotoilu


Ensiluokkainen muotoilu alumiinista, aidosta nahasta, keinonahasta ja kankaasta.

Valmiiksi suunnatut kaiuttimet

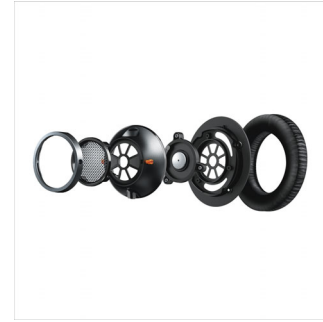

Valmiiksi suunnattu elementti noudattelee korvan luonnollista kaarta ja ohjaa äänen suoraan korvakäytävään. Näin vältetään äänen väritymiseltä, jota voi esiintyä ääniaaltojen heijastuessa korvalehdestä. Ääni kuulostaa luonnollisemmalta ja kuuntelumukavuus paranee.

Taustan puoliavoin muotoilu

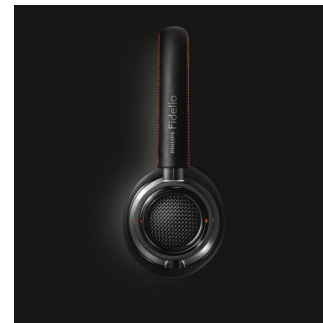

Taustan puoliavoinessa muotoilussa yhdistyvät avotaustaisen mallin tasapainoinen, läpikuultava ääni ja suljetulla taustalla varustetun mallin syvä bassotoisto ja kohinanvaimennus. Mallissa ääniverkkoon on käytetty ohutta, kestävää kudosta, mikä takaa hallitun kohinanvaimennuksen ja mahdollisimman vähäisen äänen vuodon ja taustahäiriöt.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 6–40 000 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Herkkyys: 105 dB
- Enimmäisteho: 200 mW
- Vääristymä: särö < 0,1 %
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Akustinen järjestelmä: Puoliavoin

Liitännät

- Yhteensopiva: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony

- Lisäliitin: Lisäliitin saatavana vanhempiin Nokia-, Sony Ericsson- ja SAMSUNG-laitteisiin. Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme osoitteesta www.support.philips.com.

Lisätarvikkeet

- 3,5 mm äänijohto
- Äänijohto: jossa on mikrofoni ja vastauspainike
- Sovitinliitin: 3,5 - 6,3 mm
- Säilytuspussi



Julkaisupäivä 2016-03-10

Versio: 11.0.7

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

